# はじめに

このたびは、「V604SH」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- V604SH をご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお 取り扱いください。
- V604SH のボーダフォンライブ!に関する説明は付属の Vodafone live!編をご参照ください。
- ◆本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- 本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ先 ( © P.19-21) までご連絡ください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

V604SHは1.5GHzの周波数帯を利用し、ボーダフォンのネットワークに対応した仕様になっております。 V604SHは、日本国外ではご使用になれません。

#### ご注意

- ◆本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ◆本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたらお問い合わせ先(『全子P.19-21)までご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

## V604SH 取扱説明書 基本操作編

2005年11月 第1版

#### ボーダフォン株式会社

※ ご不明な点はお求めになられた ボーダフォン携帯電話取扱店にご相談ください。


機種名: V604SH

製造元:シャープ株式会社



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

- ※ 回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。
- ※ プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報(アドレス帳・通信履歴・メール等)は事前に消去願います。

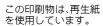





この印刷物は、植物性 大豆油インキで印刷 しています。

# 本書の見かた

本書では、ことわりがない限り、待受画面からV604SHをオープンポジション(**CTP.1-11**)にした状態での操作を中心に説明しています。


また、本書で記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。操作の 目安としてご利用ください。

#### マルチガイドボタン

メニュー項目を選択するときやカーソルを移動するとき、画面をスクロールするときなどは、マルチガイドボタンを使用します。

本書では、マルチガイドボタンでの操作を右のように表記しています。

- ●使用するボタンによっては、下のように表記 していることもあります。
  - ○ や ② を押すとき ……………
  - ○ か を押すとき …………… ⊙
  - ● を押すとき …………

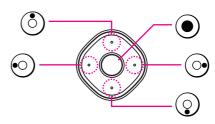


#### サイドボタン

ビューアポジション(**©P.1-12**)で使用するときなどは、本体右側面の各ボタンを使用します。

本書では、各ボタンでの操作を右のように表記しています。

●シャッターボタンには「S」の刻印はありませんが、他のボタンと区別するため「S」と表記しています。

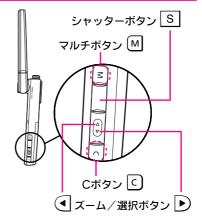


#### 本書の表記

#### ■本文中のマーク

○ : Vodafone live!編を示しています。


#### ■メニュー操作

目的の操作に至るまでのメニュー操作(●で始まる操作)は、次のように表記しています。(白背景の四角はメニューで選択する項目、グレー背景の四角はメニュー選択以外の操作を示しています。)

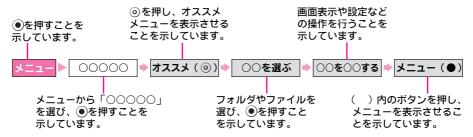

#### ■補足操作

操作の目的を示しています。 項目などの選択を示しています。 押すボタンを示しています。

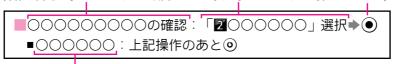

操作の中止や待受画面に戻るなど、一連の操作に関連する内容を示しています。

# お買い上げ品の確認

- ■電池パック(SHBAF1)<sup>※</sup>
- (1タイプ リチウムイオンバッテリー) (SHLV01)\*\*
- ■TVアンテナ付きステレオイヤホンマイク





**■急速充電器**(SHCV01)\*




■miniSD™メモリカード(32Mバイト)\* (カスタムスクリーンのコンテンツ入り)



■L型ビデオ出力ケーブル (SHPU01) \* ■miniSD™メモリカードアダプタ\*



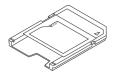

- ※ オプション品としても取り扱いしております。
- ★ 試供品です。

#### 主なオプション品

- ■アナログ変換ケーブル(ZTPH02) ■シガーライター充電器(SHJH01)
- ■光デジタル変換ケーブル(ZTPH01) ■卓上ホルダー(SHEAF1) \*\*
- ※ V604SH専用です。



- ●付属品/オプション品につきましては、お問い合わせ先(©27.19-21)までご連絡
- ●本書では、「miniSD™メモリカード」を、以降「メモリカード」と記載いたします。

# 目次

本書の見かた		i
お買い上げ品の確認		iii
目次		iv
安全上のご注意		xix
お願いとご注意		xxviii
携帯電話機の比吸収率(	SAR) について	xxx
ご利用になる	代表的な機能	1-2
「 前に	各部の名称と機能	
	■本体	
	■ ディスプレイ	
	■ サブディスプレイ	
	V604SH のお取り扱い	
	■ポジションを変更する	
	■ ビューアポジション時のボタン操作	
	■モーションコントロール電池バックと充電器のお取り扱い	
	■電池パックと充電器のの取り扱い ■電池パックと充電器をご利用になる前に	
	■ 电池パックと元电器をこ利用になる前に	
	■ 電池バックを取り付ける/ 取りが9 ■ 急速充電器を利用して充電する	
	■ 卓上ホルダーを利用して充電する	
	■ ・エッルク こうがら これ電り C に に で に に に に に に に に に に に に に に に に	
	電源を入れる/切る	
	■誤ってボタンが押されるのを防ぐ(誤動作防止)	1-25
	日付/時刻の設定	1-26
	機能の呼び出し方	
	■ インデックスメニューから機能を呼び出す	
	■ ファンクションメニューから機能を呼び出す	
	■ソフトキーの使い方	
	■ モーションコントロールカーソルを利用する	
	■ クイックオペレーション	
	■ ダイヤルボタンでのショートカット	
	■機能の操作方法を確認する(ガイド機能)	
	暗証番号   ■ 操作用暗証番号	
	■ 採作用項証金を	
	■ 父授城用咱趾钳与	1-04
2 基本的な操作	電話をかける	2-2
🔓 のご案内	● ビューアポジションで電話をかける	
	■以前かけた電話番号にもう一度かける(リダイヤル).	
	■番号を付加して電話をかける	
	● プリセット登録	
	● 国際発信 / セット発信	
	■緊急電話(「110」、「119」、「118」)発信について	2-5

	電話を受ける	
	● ビューアポジションで電話を受ける	2-6
	■かけてきた相手にかけ直す(着信履歴)	2-8
	電話に出られないとき	2-9
	■ 着信を保留にする(応答保留)	2-9
	● ビューアポジションでの応答保留	
	■ メッセージを録音する	
	■ クローズポジションのままで応答する	2-11
	迷惑電話を防止する	2-12
	通話中の操作	2-13
	■ 受話音量を調節する	2-13
	■ 通話中に相手の声を録音する	
	■数字のメモを登録する(ノートパッドメモリ)	2-15
	● ノートパッドメモリの確認	2-15
	リダイヤル/着信履歴の確認	2-16
	● リダイヤル/着信履歴の消去	2-16
	インフォメーションメニュー	
	■インフォメーションメニューの見かた	2-18
	■インフォメーションメニューの各種設定	2-19
	● インフォメーションリセット	
	● ランプ表示設定	
	● タイムアウト設定	2-19
	通話時間表示	2-20
	● 累積通話時間消去	
	● 通話時間の自動表示	2-20
	通話料金表示	2-21
	● 累積通話料金消去	2-21
	● 通話料金の自動表示	2-21
	電話番号とプロフィールの確認	
	● オーナー情報の登録/編集	2-22
07+ T F	マナーについて	
3 マナーモード		
	<b>  マナーモード設定</b> ■ マナーモードを設定/解除する	
	■ マノーモートを設定/ 解除する ■ マナーモードの設定内容を変更する	
	● 簡易留守録	
	● 着信音量	
	● アラーム音量	
	<ul><li>アラーム目里</li><li>アラームバイブレータ</li></ul>	
	● アフームハイ フレータ ● ランプ設定	
	● フノノ設と	
	● マノートークモート ● サウンド再生音量	
	● Vアプリ再生音量	
	● Vアプリバイブレータ	
	電波の送受信を停止する	
	电水公グ文目ではよる	3-0

<mark>4</mark> 文字の入力 方法	文字入力について ■ 文字入力モード	4-2
	■ ダイヤルボタンの割り当て	4-3
	文字の入力方法	
	■ 漢字/ひらがな/カタカナを入力する	4-4
	■ 英数字を入力する	
	■記号/絵文字/顔文字などを入力する	
	■E-mailアドレス/URLの一部を簡単に入力する	
	■アドレス帳のデータを入力する	
	■区点コードで入力する	
	■ポケベル入力方式で入力する	
	いろいろな変換機能	
	■音訓変換を利用する	—
	■ 1 文字変換を利用する	
	■ カナ英数字変換を利用する	
	■ ワンタッチ変換を利用する ■ その他の文字変換関連機能	
	■ その他の文字を換料建機能	
	● 変換履歴の消去	
	辞書の登録/追加	
	計画の豆琢/ 垣加	
	■ 6 (V) 5 (R) 5	
	● ユーザー辞書の編集	
	■ ダウンロードした辞書を追加する	
	<ul><li>■ グランロード辞書の設定</li></ul>	
	<ul><li>● ダウンロード辞書の解除</li></ul>	
	文字の編集	
	■ 指定した文字を削除する	4-16
	■ 入力した文字を修正する	4-16
	■ コピー(複写)/カット(切り取り)/ペースト(貼り付け)を行う	4-17
	■ カーソル前後の文字をまとめて消去する	4-17
	テキストメモ	4-18
	■ テキストメモに文章を登録する	4-18
	■ その他のテキストメモ関連機能	4-20
	● テキストメモの編集	4-20
	● vファイルとして保存	4-20
	● メモ形式◆ノート形式に変換	4-20
5 アドレス帳	アドレス帳について	5-2
	アドレス帳登録	
	■アドレス帳に登録できる項目	
	■ アドレス帳の基本的な登録方法	
	■アドレス帳に画像を登録する(フォト)	5-6
	■シークレットデータに設定する	
	■ リダイヤル/着信履歴の電話番号を登録する	
	■アドレス帳の登録件数を確認する	5-8

	アドレス帳登録時のオプション設定	5-9
	■ オプション設定の基本操作	
	■オプションを設定する	
	■ 1	
	● メールフォルダ	5-10
	● 自動応答メール	5-11
	アドレス帳の利用	
	■アドレス帳から電話をかける	
	■アドレス帳の検索方法を切り替える	
	<ul><li>メモリNo検索</li></ul>	
	● アカサタナ検索	
	● グループ検索	
	<ul><li>読み検索</li></ul>	
	■ スピードダイヤルで電話をかける	
	■アドレス帳リストに画像を表示する	
	アドレス帳の編集	
	■アドレス帳を修正する ■アドレス帳を消去する	
	■ プロンス帳を用去する	
	<b>ノルーノ設定</b>   ■ グループ名を変更する	
	■ グループ で を 受 と す る	
<b>6</b> テレビ∕FM	テレビ/FMをご利用になる前に	
機能	■ テレビ/FM利用時のご注意	
	■電波とアンテナについて	
	■テレビ/FMで使用するボタン	
	トラレビを見る	
	■番組を録画する	
	<ul><li>● 登録先設定</li><li>● 録画中着信設定</li></ul>	
	■ 画面を静止画として保存する	
	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
	● キャプチャー間隔	
	FMを聴く	
	■ NOW ON AIR情報を利用する	
	■番組を録音する	
	● 登録先設定	6-15
	<ul><li>録音中着信設定</li></ul>	6-15
	チャンネルを設定する	
	■ 受信チャンネルを設定する	
	■ チャンネル設定を切り替える	
	■ その他のチャンネル設定関連機能	
	<ul><li>設定名変更(テレビ/FM)</li></ul>	
	● チャンネル名変更 (FM)	
	● スキップ設定(テレビ/FM)	
	<ul><li>リンク先の登録(テレビ/FM)</li></ul>	
	<ul><li>● チャンネル番号入替(テレビ/FM)</li><li>● 設定リセット(テレビ/FM)</li></ul>	
	▼ 畝たソビッド (ノレL/ FM/	b-18

<b>6</b> テレビ∕FM	便利なテレビ/FM機能	
機能	■ テレビ/FM共通の機能	
	● オートオフ時間設定	
	● 本体クローズ終了設定	
	● TV受信禁止	
	● FM受信禁止	0 = 0
	● 着信時優先動作	
	● LCD画面表示OFF	
	● ビューア時表示方向	
	● 音声出力先切替	
	● リンク先へアクセス	
	● TV / FMへ切替	
	■ 便利なテレビ機能	
	● TV時パネル明るさ調整	
	● 横 / 縦表示切替	
	● 横画面表示方向設定	
	● 全方向自動切替	6-23
7 カメラ機能	カメラについて	7-2
T VSV S IIVIIS	■ カメラ利用時のご注意	
	■ディスプレイ	
	■ カメラ機能で使用するボタン	7-4
	■ 光学ズーム	7-6
	■オートフォーカス	7-7
	静止画の撮影	7-8
	■ 静止画撮影モード	7-8
	■ 静止画を撮影する	7-10
	● アドレス帳登録	7-12
	● サムネイル登録	7-12
	● サムネイル90度回転	7-12
	■静止画撮影で利用できる機能	
	動画の撮影	7-14
	■ 動画撮影モード	7-14
	■動画を撮影する	7-16
	■動画撮影で利用できる機能	7-18
	便利な撮影方法	
	■ セルフタイマーで撮影する	
	■ フレームを付けて撮影する	
	■ 装飾効果を付けて撮影する	
	■静止画を連続して撮影する	
	各種撮影方法	
	● AFモード切替	
	● 光学ズーム	
	● モバイルライト	
	● 表示切替	
	<ul><li>シャッター音設定</li></ul>	
	● マーク表示ON / OFF	7-26

	各種画像の設定	7-26
	● 画質設定	7-26
	● 撮影サイズ設定	7-27
	● シーン別撮影	7-27
	● 明るさ設定	7-27
	● マイク設定	7-27
	● 録画設定	7-28
	その他の設定	7-28
	● 登録先設定	7-28
	● 自動保存設定	
	● オートリセット設定	
	● カメラモード選択	
	● キー操作ガイド	7-29
	撮影した画像の確認	7-30
	■静止画の確認	7-30
	■動画の確認	7-31
	メモリ使用状況を確認する	7-32
	撮影した動画の編集	7-33
	■ 動画を切り出す	7-33
	■ 動画の1場面を静止画として保存する	7-34
	■ 指定した2点間の動画を切り出す	7-35
	■ 動画の一部を消去する	7-35
	■ テロップを編集する	7-36
	● 文字装飾	7-38
	● 表示方法設定	7-38
	静止画/動画のメール添付	7-39
	■写メールモードで撮影した静止画を添付する	7-39
	■ デジタルカメラモードで撮影した静止画を添付する	7-41
	■ 撮影した動画を添付する	7-41
	静止画のプリント指定(DPOF )	7-42
	■ プリントする静止画と枚数を指定する	7-42
	■ DPOFの便利な機能	7-43
	● 枚数一括指定	7-43
	● 日付付加指定	7-43
	● インデックスプリント指定	7-43
	● 指定状況確認	7-43
	ポストカード作成	7-44
8 ディスプレイ	壁紙設定	8-2
設定	サ計/カレンダー表示設定	
PX~L	■ 時計の表示形式を設定する	
	■カレンダーの表示形式を設定する	
	マイキャラクタ設定	
	インデックスメニュー設定	
	■内蔵メニューを利用する	
	■ オリジナルメニューを作成する	
	文字サイズ(フォント)変更	

8 ディスプレイ	カスタムスクリーン設定	
設定	■カスタムスクリーンについて	
	■ カスタムスクリーンを入手する	
	■ カスタムスクリーンキーを購入する	
	■ カスタムスクリーンを設定する	
	● カスタムスクリーンの消去	
	● WEBアクセス	•
	画面パターン設定	
	ディスプレイ/ボタンの照明設定	
	● パネル明るさ調整	
	● 車載時設定	
	サブディスプレイ設定	
	● サブディスプレイのON/OFF	
	● 照明設定	
	● 液晶濃度調整	
	● 相手表示設定	
	その他のディスプレイ関連機能	
	● 日本語/英語切替(Language)	
	<ul><li>ウェイクアップ</li></ul>	
	● ビューア時表示方向	
	<ul><li>ダイヤル表示設定</li></ul>	
	● スクリーンアニメ設定	
	● 背景アニメ設定	
	● ボーダフォンライブ!アニメ設定	8-19
() 音の設定	着信設定	9-2
9 音の設定	着信設定 ■ 着信音量を設定する	~ -
9 音の設定	e interv	9-2
9 音の設定	■着信音量を設定する	9-2 9-3
9 音の設定	■ 着信音量を設定する	9-2 9-3
9 音の設定	■ 着信音量を設定する ■ 着信パターンを設定する ■ 着信をバイブレータでお知らせする	9-2 9-3 9-4
9 音の設定	■ 着信音量を設定する	9-2 9-3 9-4 9-5
9 音の設定	■着信音量を設定する	9-2 9-3 9-4 9-5 9-5
9 音の設定	■着信音量を設定する ■着信パターンを設定する ■着信をバイブレータでお知らせする ■モバイルライト/スモールライトを設定する ■着信呼出時間を設定する 効果音設定	9-2 9-3 9-4 9-5 9-5
9 音の設定	■着信音量を設定する	9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 9-6
9 音の設定	■着信音量を設定する	9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 9-6 9-7
9 音の設定	■着信音量を設定する	9-2 9-3 9-4 9-5 9-5 9-6 9-6 9-7 9-7
9 音の設定	■ 着信音量を設定する	9-2 9-3 9-4 9-5 9-5 9-6 9-7 9-7 9-8
9 音の設定	■着信音量を設定する	9-2 9-3 9-4 9-5 9-5 9-6 9-7 9-7 9-8
9 音の設定	■着信音量を設定する	9-2 9-3 9-4 9-5 9-5 9-6 9-7 9-7 9-9
9 音の設定	■ 着信音量を設定する	9-2 9-3 9-4 9-5 9-5 9-6 9-7 9-7 9-9
9 音の設定	■着信音量を設定する	9-2 9-3 9-4 9-5 9-5 9-6 9-7 9-7 9-9 9-9 9-13 9-17 9-17
9 音の設定	■着信音量を設定する	9-2 9-3 9-4 9-5 9-5 9-6 9-7 9-7 9-9 9-9 9-13 9-17 9-17
9 音の設定	■着信音量を設定する	9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 9-6 9-7 9-7 9-9 9-13 9-15 9-17
9 音の設定	■着信音量を設定する	9-29-39-49-59-69-69-79-99-179-179-179-179-17
9 音の設定	■着信音量を設定する ■着信がターンを設定する ■着信をバイブレータでお知らせする ■をバイルライト/スモールライトを設定する ■着信呼出時間を設定する。 効果音設定 ■効果音のパターンを設定する。 ● サウンド再生音量/サウンドランプを設定する ● サウンド再生音量/サウンドランプ設定  **********************************	9-29-39-49-59-69-69-79-79-159-179-179-179-22
9 音の設定	■着信音量を設定する	9-29-39-49-59-69-69-79-79-159-179-179-179-22

10 ミュージック プレイヤー	<ul> <li>ミュージックプレイヤーについて</li></ul>	10-210-310-510-510-710-1010-1010-1110-1110-1710-1810-1910-19
<b>  </b> ボイス レコーダー	● 消去	11-211-311-411-411-511-711-711-711-7

<b>12</b> メモリカード	メモリカードをご利用になる前に	12-2
13 データ管理 (データフォルダ)	V604SHのメモリ管理方法	

■ その他の画像編集	
● フレーム	
● 画像回転	
● 保存形式/保存サイズの変更	
● ムービングフォトフレーム	
画像の合成	13-29
■ 分割画像を作成する	
■ 2枚の画像をパノラマ合成する	
■ 分割画像(画像分割メール)を結合する	
メロディファイルの利用	13-33
■再生音量を設定する	
■ 着信パターン/効果音に設定する	
着うた <sup>®</sup> の利用	13-34
■再生する	13-34
■ 再生方法を設定する	13-35
● 再生設定	13-35
■着信音に設定する	13-35
● 着信音設定	13-35
■ 再生画面の背景画像を設定する	13-36
●表示設定	13-36
νファイルの利用	13-36
■ vファイルについて	13-36
■ vファイルの作成と他の機器とのやりとり	13-37
■ vファイルを作成(保存)する	13-38
■ vファイルをV604SHの各機能に取り込む	13-39
SVGファイルの利用	13-40
電子ブックの利用	13-40
■書籍データを読む	13-40
■書籍データ内の画像を利用する	13-43
	10 /0
<ul><li>■ 画像の壁紙設定</li></ul>	····· 10 <del>-4</del> 0
<ul><li>画像の壁紙設定</li><li>画像内情報の利用</li></ul>	13-43
● 画像の壁紙設定	13-43 13-43
<ul><li>● 画像の壁紙設定</li><li>● 画像内情報の利用</li><li>■ 辞書データを利用する</li></ul>	13-43 13-43 13-43
<ul><li>画像の壁紙設定</li><li>画像内情報の利用</li><li></li></ul>	13-43 13-43 13-43 13-43
<ul><li>画像の壁紙設定</li><li>画像内情報の利用</li><li></li></ul>	13-43 13-43 13-43 13-44
<ul><li>画像の壁紙設定</li><li>画像内情報の利用</li><li></li></ul>	13-43 13-43 13-43 13-44 13-44
<ul> <li>画像の壁紙設定</li> <li>画像内情報の利用</li> <li>         辞書データを利用する</li> <li>文字列の検索</li> <li>辞書データ/書籍データの情報の確認</li> <li>フォルダ/ファイルの編集</li> <li>         新しいフォルダを作成する</li> </ul>	13-43 13-43 13-43 13-44 13-44
<ul> <li>画像の壁紙設定</li> <li>画像内情報の利用</li> <li>計書データを利用する</li> <li>文字列の検索</li> <li>辞書データ/書籍データの情報の確認</li> <li>フォルダ/ファイルの編集</li> <li>新しいフォルダを作成する</li> <li>フォルダ名/ファイル名を変更する</li> </ul>	13-43 13-43 13-43 13-44 13-44 13-44 13-45

14 赤外線通信	<ul> <li>赤外線通信をご利用になる前に</li> <li>■ 送受信できるデータ</li> <li>■ 赤外線通信利用時のご注意</li> <li>認証バスワード設定</li> <li>赤外線通信の利用</li> <li>■ データを1件ずつ送受信する</li> <li>■ データを全件送受信する</li> <li>■ フォルダ単位でデータを送受信する</li> </ul>	. 14-2 . 14-3 . <b>14-3</b> . <b>14-4</b> . 14-5
<b>15</b> セキュリティ 機能	操作用暗証番号の変更	. 15-2 . 15-3 . 15-3 . 15-4 . 15-4 . 15-5 . 15-5 . 15-5 . 15-6 . 15-6 . 15-7
16 その他の機能	<ul> <li>通話時の便利な機能</li> <li>■電波が弱いことをお知らせする(通話品質アラーム)</li> <li>■プッシュトーンを送る</li> <li>サイドキー設定</li> <li>■ 着信時のサイドボタンの動作を設定する</li> <li>■ 待受時の©ボタンの動作を設定する</li> <li>■ 簡易留守録を設定する</li> <li>■ 簡易留守録を解除する</li> <li>■ 録音された用件を聞く</li> <li>通話内容やお客様の声を録音する</li> <li>アラーム</li> <li>■ アラームを設定する</li> <li>■ アラームを設定する</li> <li>■ アラームを開除する/再設定する</li> <li>● アラーム解除</li> <li>● アラーム消去</li> <li>● アラーム再設定</li> </ul>	. 16-2 . 16-3 . 16-3 . 16-3 . 16-4 . 16-5 . 16-5 . 16-7 . 16-7 . 16-9 16-10 16-10

自動電源ON/OFF	
■ 指定した時刻に電源を入れる(自動電源ON)	
■指定した時刻に電源を切る(自動電源OFF)	16-12
スケジュール	
■ スケジュールを登録する	16-13
■アラームを設定する	
● アラーム設定	
■ オプション機能を設定する	
■ スケジュール/アクションアイテムを確認する	
■ 祝日を設定する	16-20
■ スケジュール/アクションアイテムを編集する	
■ スケジュール/アクションアイテムを消去する	
● 1 件消去	
● 1 日消去	
● 過去/全件消去	
■ その他のスケジュール関連機能	
<ul><li>自動消去設定</li></ul>	
● カレンダー曜日色設定	
● 表示切替	
● 件数確認	
モーションコントロール設定	
■ モーションコントロールセンサーを調整する	16-24
■ モーションコントロール関連の動作を設定する	
● Mボタン設定	
● ●ボタン設定	
● ビューア時設定	
簡易方位計	
シェイクカウンター	16-26
シェイクサウンダー	
簡単な操作で機能を呼び出す	16-29
■ ユーザーショートカットを利用する	
■ ユーザーショートカットに登録する	
■ その他のユーザーショートカット関連機能	
● 名前変更	
● 消去	
ストップウォッチ	
キッチンタイマー	
バーコード読み取り	
■ モバイルカメラで撮影して読み取る	
<ul><li>● 文字入力中の読み取り</li></ul> <li>■ ご クスナル が内の バース・ドキ 高接 *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *</li>	
■ データフォルダ内のバーコードを直接読み取る	
■ 読取データを確認する	16-38

<b>16</b> その他の機能	バーコード作成	
	■バーコード専用モードを利用する	
	● オーナー情報からバーコード作成	
	● アドレス帳からバーコード作成	
	● メールからバーコード作成	
	● テキスト(文字)からバーコード作成	
	● メロディ/画像からバーコード作成	
	■ 各情報の画面からバーコードを作成する	
	文字読み取り	
	● 文字入力中の読み取り	
	省電力設定	
	■電池パックの消費を抑える(バッテリーセーブ)	
	■ ディスプレイの電力消費を抑える(パネルセーブ)	
	簡易電卓	
	マネー積算メモ	
	● マネー積算メモ入力	
	● 確認	
	● 消去	
	● 明細名変更	
	スポットライト	
	● 点灯	
	● 点灯設定	
	外部出力	
	■ テレビなどの接続方法	
	■ 外部出力の設定	
	TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクの利用	
	■ ワンタッチで電話をかける	
	■ ワンタッチで電話を受ける	
	■ イヤホンからのみ着信音を出す	
	外部機器を利用したデータ通信	
	● FAX通信	16-51
	● パソコン通信	16-51
<b>■</b> + → → →		47.0
17 オプション	オプションサービスの概要	–
サービス		•
	● 転送先電話番号登録	
	● 転送電話サービス開始	
	● 転送電話サービス停止	
	● 転送電話サービス設定確認	
	<ul><li>留守番電話サービス開始</li></ul>	
	● 留守番電話サービス停止	
	● 留守番電話サービス設定確認	
	● 伝言メッセージ再生	
	転送電話/留守番電話の呼出し時間設定	
	● 呼出し時間設定	17-5

	割込通話サービス         割込通話サービス設定/解除         割込通話着信         三者通話サービス         通話中発信         切替通話         通話中転送         三者通話         三者通話	
Renglish Manual	Accessories Safety Precautions DANGER Handset, Battery & Charger Battery WARNING Handset, Battery & Charger Handset Charger Battery Handset Use & Electronic Medical Equipment CAUTION Handset, Battery & Charger Handset Charger Battery General Notes General Notes General Use Inside Vehicles Aboard Aircraft Handset Care Copyrights Minding Mobile Manners Manner-Related Features Handset (Interior) Handset (Exterior) Charging Battery Display Indicators Symbols Handset Codes	18-2 18-3 18-3 18-3 18-3 18-3 18-3 18-6 18-6 18-7 18-8 18-8 18-8 18-8 18-1 18-1 18-1

8 Abridged	Basic Handset Operations	
English	Handset Power On/Off	
Manual	■ English Display	
	■ Your Phone Number	
	Setting Clock	
	■ Initiating a Call	
	■ Redial	
	■ Total Charges & Talk Time	
	■ Answering a Call	
	■ Placing Callers on Hold	
	■ Message Recorder & Voice Mail	
	■ Forwarding a Call	
	■ Dialing from Call History	
	■ Manner Mode	18-24
	Entering Characters	
	■ Entry Modes	18-25
	■ Key Assignments	
	Symbols, Pictographs & Emoticons	
	Saving to Phone Book	
	■ Phone Book Entry Items	
	■ New Phone Book Entries	18-29
	■ Editing Phone Book	18-29
	■ Saving from Call History	
	Dialing from Phone Book	18-30
	■ Entry Number Search	18-30
	■ Search by Reading	18-30
	Mobile Camera	18-31
	■ Before Using Camera	18-31
	■ Capturing Still Images	18-32
	Data Folder	18-32
	■ Contents	18-32
	Opening Data Folder	18-33
	Super Mail Attachments	18-33
	Function List	18-34
	Specifications	18-37
	Customer Service	18-39
19 付録	機能一覧	
• 1	故障かな?と思ったら	
	区点コード一覧	
	主な仕様	19-13
	索引	
	保証書とアフターサービス	
	お問い合わせ先一覧	19-21

# 安全上のご注意

- ●ご使用の前に、「**安全上のご注意**」をよくお読みのうえ正しくお使いください。 また、お読みになったあとは必要なときにご覧になれるよう、大切に保管してくだ さい。
- ●ここに示した説明事項は、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然 に防止するための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ●本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、 お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねま すのであらかじめご了承ください。

#### ご使用の前に

#### ■絵表示について

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな絵表示をしています。 その表示を無視し、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分 しています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



危険

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う 恐れが高い内容を示しています。



警告

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う 恐れがある内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをしたときに、けがをしたり財産に損害を 受ける恐れがある内容を示しています。

#### ■絵表示の意味







してはいけないこと (禁止) を表しています。 しなければならないこと (指示)を表しています。

気をつける必要がある ことを表しています。

# △危険

#### V604SH、電池パック、充電器の取り扱いについて(共通)

V604SHに使用する充電器および電池パック、卓上ホルダーは、必ずボーダフォンが指定したものを使用する(で育P.iii)



充電端子どうしを金属などで接触 させない



指定品以外のものを使用すると、電池 バックを漏液・発熱・破裂させる原因 となります。また、充電器が発熱した り、故障・感電・火災の原因となりま す。 充電端子を針金などの金属類(金属製のストラップなど)で接触させないでください。また、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。

電池パックの液が漏れたり、発熱・破裂・発火・感電により、やけどやけがの原因となります。専用ケースなどに入れて持ち運んでください。

#### 電池パックの取り扱いについて

電池パックを充電するときや、使用 する場合は、必ず次のことを守って ください。




ください。 正しく使用しないと、電池パックの 液が漏れたり、発熱・破裂・発火に

液が漏れたり、発熱・破裂・発火により、やけどやけがの原因となります。

- 加熱したり、火の中へは投げ込まないでください。
- 分解・改造・破壊しないでください。
- ●釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたり、ハンダ付けをしないでください。
- 外傷、変形の著しい電池パックは使用しないでください。
- ・充電するときは、専用の充電器以外は使用しないでください。(℃ア・iii)
- ●電池バックをV604SHに装着する場合、うまく装着できないときは、無理に装着しないでください。
- ◆火のそばや、ストーブのそば、炎天 下など、高温の場所での充電・使用・ 放置はしないでください。
- ●付属品の電池パックは、V604SH専用です。

その他の機器には使用しないでください。

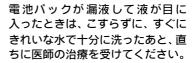

目に障害を与える恐れがあります。



# △警告


#### V604SH、電池パック、充電器の取り扱いについて(共通)

#### 内部に物や水などを入れない

V604SHや充電器、卓上ホルダーの開口部から内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子さまのいる家庭ではご注意ください。



#### 分解や改造はしない

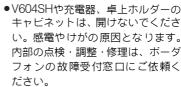



●V604SHや充電器、卓上ホルダーを 改造しないでください。火災・感電 の原因となります。

内部に水や異物などが入ったときは

V604SH の電源を切って電池パック

を取り外し、急速充電器はプラグを

ACコンセントから抜いて、シガーラ

イター充電器はプラグをシガーライ

ターソケットから抜い てボーダフォ

#### 風呂場や雨にあたる所などの、湿気 の多い所では使用しない

火災・感電の原因となります。

#### 水などの入った容器を近くに置か ない



V604SHや充電器、卓上ホルダーの近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。

#### 引火、爆発の恐れがある場所では使 用しない



プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災の原因となります。

#### モバイルライトの発光部を人の目 に近づけて点灯発光させない



視力障害の原因となります。 また、目がくらんだり驚いたりしてけ がなどの事故の原因となります。

# 電子レンジや高圧容器に、電池パックや V604SH、充電器、卓上ホルダーを入れない



電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させたり、V604SHや充電器、卓上ホルダーを発熱・発煙・発火させたり、回路部品を破壊させる原因となります。



ンの故障受付窓口にご連絡ください。 そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 **衝撃を与えない** V604SHや充電器、卓上ホルダーを持ち運ぶときは、弦としたり、衝撃を与



V604SHや充電器、卓上ホルダーを持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えないようにしてください。けがや故障の原因となります。

万一、V604SHや充電器、卓上ホルダーを落とすなどして、キャビネットを破損した場合は、電池バックを外して、ボーダフォンの故障受付窓口にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

#### 異常が起きたら



万一、異常な音がしたり、煙が出たり、異臭がするなどの異常な状態に気がついたときは、V604SHの電源を切って電池バックを取り外し、急速充電器はプラグをACコンセントから抜いて、シガーライターソケットから抜いてボーダフォンの故障受付窓口に修理をご依頼ください。

異常な状態のまま使用すると、火災・ 感電の原因となります。

# ⚠警告

#### V604SHの取り扱いについて

#### 事故防止のために

●自動車や自転車などの乗物を運転するときは、V604SHを絶対にご使用にならないでください。安全走行を損ない事故の原因となります。車などを安全な所に止めてからご使用ください。

道路交通法により、運転中の携帯電話の使用は罰則の対象となります。 (2004年11月1日改正施行)

●自動車やバイク、自転車などの運転 中は、TVアンテナ付きステレオイヤ ホンマイクを絶対に使わないでく ださい。

交通事故の原因となります。


●歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を上げすぎないでください。特に、踏切や横断歩道などでは、十分に気をつけてください。 交通事故の原因となります。

# TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクやストラップを持ってV604SHを振り回したり、投げない


本人や他人にあたり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。



#### メモリカード、miniSD™メモリ カードアダプタを乳幼児の手の届 く所に置かない

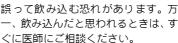

# 航空機内では、V604SHの電源を切る

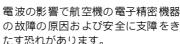

#### バイブレータや着信音の設定に注 意する

心臓の弱い方は、設定にご注意ください。

屋外で使用中に、雷が鳴りだした ら、すぐに電源を切って安全な場所 に移動する

落雷・感電の原因となります。









# 充電器の取り扱いについて

#### 指定以外の電圧では使用しない

指定された電源電圧以外の電圧で使 用しないでください。

火災・感電の原因となります。

- ●急速充電器 AC100V
- ●シガーライター充電器 DC12/24V

#### シガーライター充電器 はプラス アース車には使用しない

シガーライター充電器は、マイナス アース車専用です。

プラスアース車には使用しないでください。火災の原因となります。



#### 充電器の取り扱いについて

- ぬれた手でプラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- ●タコ足配線はしないでください。発 熱により火災の原因となります。
- ●コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、加工したりしないでください。また、重い物を乗せたり、加熱したり、引っぱったりすると、コードが破損し、火災・感電の原因となります。







#### 充電器の取り扱いについて

#### 接続コネクターの端子をショ させない

接続コネクターの端子を金属類で ショートさせないでください。 充電器が発熱したり、発火・感電の原 因となります。

卓上ホルダーは自動車内で使用しない 卓トホルダーを自動車内で使用しな いでください。過大な温度と振動によ り、火災・故障の原因となることがあ ります。



### 因となります。

#### 雷が鳴りだしたら

をご依頼ください。

安全のため早めに急速充電器のプラ グをACコンセントから抜いておいて ください。

急速充電器コードやシガーライ


ボーダフォンの故障受付窓口に交換

そのまま使用すると、火災・感電の原

ターコードが傷ついたときは

(芯線の露出、断線など)



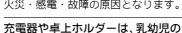

手の届かない所で使用・保管する

感電・けがの原因となります。



#### 事故防止のために


シガーライター充電器は、運転に支障 のない位置に取り付けてください。 取り付けが不十分な場合、落ちたりし て、けがや事故の原因となります





#### 医用電気機器の近くでの取り扱いについて

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電 話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会「平成9年4月〕)に準拠、ならびに 「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」( 平成13年3月「社団法人)電 波産業会」)の内容を参考にしたものです。

植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器を装着されてい る場合は、ペースメーカ等の装着部 位から22cm以上離して携行およ び使用してください。

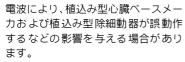

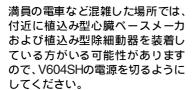

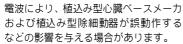




#### 医療機関の屋内では次のことを守っ て使用してください。



- ●手術室、集中治療室(ICU)、冠状動 脈疾患監視病室(CCU)には、 V604SHを持ち込まない。
- 病棟内ではV604SHの電源を切る。
- ●□ビー等であっても、付近に医用電 気機器がある場合は、V604SHの電 源を切る。
- ●医療機関が個々に使用禁止、持ち込 み禁止等の場所を定めている場合 は、その医療機関の指示に従う。

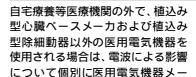

力等にご確認ください。



# △警告

#### 電池パックの取り扱いについて

- ●充電の際に所定充電時間を超えて も充電が完了しないときには、充電 をやめてください。発熱・破裂・発 火の原因となります。
- ●電池パックが漏液したり、異臭がするときには直ちに火気より遠ざけてください。

漏液した電解液に引火し、発火・破裂する原因となります。



電池バックの使用中や充電中または 保管時に異臭を感じたり、発熱したり、変色・変形など、今までと異なる ことに気がついたときには、V604SH から取り外し、使用しないでください。

そのまま使用すると、電池バックを漏液・発熱・破裂・発火させる原因となります。



# △注意

#### V604SH、電池パック、充電器の取り扱いについて(共通)

#### 置き場所について

- ●ぐらついた台の上や傾いた所など、 不安定な場所に置かないでください。落ちたりして、けがや故障の原 因となることがあります。
- ●調理台や加湿器のそばなど油煙や 湯気があたるような場所に置かな いでください。火災・事故の原因と なることがあります。
- 冷気が直接吹きつける所へは置かないでください。露がつき、漏電・焼損の原因となることがあります。
- ●直射日光が長時間あたる場所(特に密閉した自動車内)や暖房器具の近くには置かないでください。 キャビネットが変形・変色したり、 火災の原因となることがあります。 また、電池パックが変形して、使用 できなくなることがあります。
- 極端に寒い場所に置かないでください。故障や事故の原因となることがあります。
- ◆火気の近くに置かないでください。 故障や事故の原因となることがあります。

#### 使用場所について



- ●ほこりの多い所では使用しないでください。放熱が悪くなり、焼損・ 発火の原因となることがあります。
- ●海辺や砂地など内部に砂の入りやすい所で使用しないでください。故障や事故の原因となることがあります。
- ●キャッシュカード、テレホンカード などの磁気を利用したカード類を V604SHや充電器に近づけないでく ださい。カードに記録されている データが消えることがあります。

# △注意

#### V604SHの取り扱いについて

# 真夏の自動車内など、高温になる場所には置かない



V604SHのキャビネットが熱くなり、 やけどの原因となることがあります。

#### · ン **^**

#### TV アンテナ付きステレオイヤホン マイクや L 型ビデオ出力ケーブル の取り扱いについて

- 抜くときは、必ずプラグを持って 行ってください。コードを持って抜くと、断線や故障の原因となること があります。
- ブラグはいつもきれいにしておいてください。ブラグが汚れていると 雑音が出たり、誤動作の原因となる ことがあります。

#### 音量の設定について



音量の設定については、十分に気をつけてください。

思わぬ大音量が出て、耳を痛める原因となることがあります。

また、耳をあまり刺激しないように適度な音量でお楽しみください。

#### 自動車内でご使用のとき



V604SHを自動車内で使用したときは、自動車の車種によって、まれに車両電子機器に影響を及ぼすことがあります。

### 皮膚に異常が生じた場合は、直ちに使用をやめ医師の診断を受ける



下記の箇所に金属などを使用しています。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。

かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。			
使用箇所	使用材料、表面処理		
キャビネット(ディスプレイ側)	マグネシウム合金 / アクリル系焼付け塗装処理(下地:エポキシ 系焼付け塗装)		
キャビネット(ディスプレイ裏側、ディスプレイ下側、操作ボタン側、電池パック側)、電池カバー、メモリカードスロットカバー	ABS樹脂/アクリル系UV硬化塗装処理(下地:アクリル系塗装)		
ディスプレイ窓、サブディスプレイ窓、カメラ透明窓、ネジカバー(ディスプレイ下側)	アクリル樹脂		
背面飾り(カメラ、ストロボ部)、キャビ ネット飾り	ABS樹脂/アクリル系LIV硬化塗装処理(下地:アルミ蒸着、アクリル系塗装)		
サイドボタン、マルチガイドボタン、ボーダフォンライブ!ボタン、メールボタン、電源ボタン、開始ボタン、ダイヤルボタン、クリアボタン、スケジュール/メモボタン、文字ボタン	PC樹脂/アクリル系UV硬化塗装処理		
ファンクションボタン イヤホンマイク端子カバー、外部機器端 子カバー	ABS樹脂/クロムメッキ エラストマー樹脂		
ネジカバー (操作ボタン上/ヒンジ部)、 電池パック			
充電端子 ネジ(ディスプレイ側)、ネジ(操作ボタン側)	ナイロン 6T/BRASS、Auメッキ(下地:ニッケル、銅) SWCH12A/Niメッキ		

# ⚠注章

#### 充電器の取り扱いについて

#### 急速充電器コードやシガーライ ターコードの取り扱いについて



- プラグを抜くときは、コードを引っ ぱらないでください。コードを引っ ぱるとコードが傷つき、火災・感電 の原因となることがあります。 急速充電器やシガーライターのプ ラグを持って抜いてください。
- ■コードを熱器具に近づけないでく ださい。コードの被覆が溶けて、火 災・感電の原因となることがありま す。
- ●ACコンセント やシガーライ ターソ ケットへの差し込みがゆるくぐら ついていたり、コードやプラグが熱 いときは使用を中止してください。 そのまま使用すると、火災・感電の 原因となることがあります。
- シガーライターソケットの中は、き れいにしておいてください。 灰など で汚れているときは、プラグを接続 しないでください。発熱によりやけ どの原因となることがあります。

#### 通電中は卓上ホルダーに長時間触 らない




低温やけどの原因となります。

指定以外のヒューズは使用しない シガーライター充電器のヒューズは、 1A(アンペア)のものを使用してく ださい。

指定以外のヒューズを使用したり、針 金などで代用すると、火災・故障の原 因となります。

#### 風通しの悪い場所では使用しない

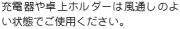

布や布団で覆ったり、包んだりしない でください。

熱がこもり、キャビネットが変形し、 火災の原因となることがあります。

#### エンジンが切れた状態では使用し ない



シガーライター充電器をご使用にな るときは、必ずエンジンをかけておい てください。エンジンを切ったまま使 用すると、車のバッテリーを消耗させ る原因となることがあります。

#### 長期間ご使用にならないときは



安全のため、必ず急速充電器はプラグ をACコンセントから抜いて、シガー ライター 充電器 はプラグをシガーラ イターソケットから抜いて、V604SH を取り外してください。

#### お手入れのときは



安全のため、急速充電器はプラグを ACコンセントから抜いて、シガーラ イター充電器はプラグをシガーライ ターソケットから抜いて行ってくだ さい。感電やけがの原因となることが あります。

#### シガーライター充電器のケーブル 類の配線について



ケーブル類の配線は、運転または車の 乗降に支障がないようにご注意くだ さい。けがや事故の原因となることが あります。




# △注意


### 電池パックの取り扱いについて


衝撃を与えたり、投げつけたりしない でください。



発熱·破裂・発火の原因となることが あります。

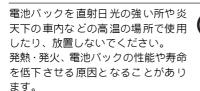

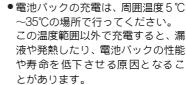


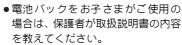


また、使用中においても、取扱説明 書のとおりに使用しているかどう かをご注意ください。

- ●電池パックをはじめてご使用の際に、異臭・発熱や、その他異常と思われたときは、使用しないで、ボーダフォンの故障受付窓口にご連絡ください。
- ●電池パックを使い切った状態で、保管・放置はしないでください。また、電池パックを長期間保管・放置されるときは、半年に1回程度、電池パックの補充電を行ってください。そのままにしておくと、電池パックが使用できなくなります。


水や海水などにつけたり、ぬらさないでください。

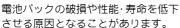

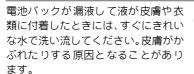



不要になった電池バックは、一般のゴミと一緒に捨てないでください。端子にテーブなどを貼り、個別回収に出すか、最寄りのボーダフォンショップへお持ちください。

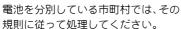

電池パックは乳幼児の手の届かない 所に保管してください。けがなどの原 因となることがあります。また、使用 する際にも乳幼児が機器から取り外 さないようにご注意ください。





# お願いとご注意

#### ご利用にあたって

- ●事故や故障などによりV604SH/メモリカードに登録したデータ(アドレス帳・画像・サウンドなど)が消失・変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切なアドレス帳などのデータは、控えをとっておかれることをおすすめします。
- ●V604SHは、電波を利用しているため、特に屋内や地下街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、通話が困難になることがあります。また、通話中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通話が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ●V604SHを公共の場所でご利用いただくときは、周囲の人たちの迷惑にならないようにご 注意ください。
- ●V604SHは電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- ●一般の電話機やテレビ、ラジオ等をお使いになっている近くでV604SHを使用すると、雑音が入るなどの影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- ●傍受にご注意ください。

V604SHは、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法をとられたときには第三者が故意に傍受するケースもまったくないとはいえません。この点をご理解いただいたうえで、ご使用ください。

傍受(ぼうじゅ)とは

無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

#### 自動車内でのご使用にあたって

- ●運転中はV604SHを絶対にご使用にならないでください。
- ●V604SHをご使用になるために、禁止された場所に駐停車しないでください。
- ●V604SHを車内で使用したときは、自動車の車種によって、まれに車両電子機器に影響を与えることがありますので、ご注意ください。

### 航空機の機内でのご使用について

●航空機の機内では、絶対にご使用にならないでください。(電源も入れないでください。) 運航の安全に支障をきたす恐れがあります。

## お取り扱いについて

- ●V604SHの電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が登録・設定した内容が消失または変化してしまうことがありますので、ご注意ください。なお、これらに関しまして発生した損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●V604SHは温度:5℃~35℃、湿度:35%~85%の範囲でご使用ください。 極端な高温や低温環境、直射日光のあたる場所でのご使用、保管は避けてください。
- ●モバイルカメラ部分に、直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して、画像が変色することがあります。
- ●V604SHを落下させたり衝撃を与えたりしないでください。

- ●お手入れの際は、乾いた柔らかい布で拭いてください。 また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、ご使用にならないでください。
- ●雨や雪、湿気の多い場所でご使用になるときは、水にぬらさないよう十分ご注意ください。
- ●V604SHは精密部品で作られた無線通信装置です。
  - 絶対に分解、改造はしないでください。
- ●V604SHのディスプレイを堅い物でこすったり、傷つけないようご注意ください。
- ●V604SHを閉じるときは、ストラップなどを挟まないでください。ディスプレイが破損する原因となります。
- ●ステレオヘッドホンの中には開放型のものがあり、音が外にもれることがあります。 周囲の人たちの迷惑にならないようにご注意ください。
- ●V604SHは防水仕様にはなっていません。
  - 水にぬらしたり、湿度の高い所に置かないでください。
  - ■雨の日にバッグの外のポケットに入れたり、手で持ち歩かないでください。
- ■エアコンの吹き出し口に置かないでください。急激な温度変化により結露し、内部が腐食する原因となります。
- ■洗面所などでは衣服に入れないでください。ポケットなどに入れて、身体をかがめたりする と、洗面所に落としたり、水でぬらす原因となります。
- ■海辺などに持ち出すときは、海水がかかったり直射日光があたらないように、バッグなどに入れてください。
- ■汗をかいた手で触ったり、汗をかいた衣服のポケットに入れないでください。手や身体の汗がV604SHの内部に浸透し、故障の原因となることがあります。
- ●V604SHに無理な力がかかるような場所には置かないでください。 故障やけがの原因となります。
  - V604SHをズボンやスカートの前、または後ろのポケットに入れたまま、しゃがみこんだり、 座席や椅子などに座らないでください。特に、厚い生地の衣服のときはご注意ください。
  - ■荷物の詰まった鞄などに入れるときは、重たい物の下にならないようにご注意ください。
- ●V604SHのVIDEO OUT/イヤホンマイク端子に指定品以外のものは取り付けないでください。誤動作を起こしたり、V604SHが破損することがあります。
- ●電池パックは、必ずV604SHの電源を切ってから取り外してください。 データの登録やメールの送信等の動作中に電池パックを取り外すと、データが消失・変化・破損することがあります。
- ●V604SHは、磁石を使用したセンサーにより、ポジションの検出を行っています。そのため、磁石を使用した携帯電話やアクセサリーなどを近づけると、表示が乱れるなど正常に動作しないことがあります。ご注意ください。

#### 著作権等について

●音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。また、本製品にはカメラ機能が搭載されていますが、本カメラ機能を使用して記録したものにつきましても、上記と同様の適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

# 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

●この機種【V604SH】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に 適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2 W/kg※の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

- ●この携帯電話機【V604SH】のSARは、0.25 W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。
- ●SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。
  - ■総務省 電波利用ホームページ http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm
  - ■社団法人電波産業会 くらしの中の電波ホームページ

http://www.arib-emf.org/index02.html

※ 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。



# 代表的な機能

● ■ の利用には、メモリカードが必要です。

#### 4つのポジション

ディスプレイ部分が180度回転して、使い方に応じて4つのポジションが選べます。



P.1-11

#### モーションコントロール

方位や加速度を検出するセンサーの搭載により、V604SHの動きに連動したいろいろな機能が利用できます。



P.1-14

#### マナーモード

ボタン1つで着信音を鳴らさ ないようにしたり、簡易留守 録に設定できます。



P.3-3

#### アドレス帳

最大500件(1件のアドレス帳 につき電話番号とE-mailアドレ ス各3件)まで登録できます。



P.5-2

#### テレビ/FMラジオ

V604SHでテレビ/FM視聴、 テレビ画面のキャプチャー、録 画、FM録音などが行えます。



P.6-2

#### モバイルカメラ

内蔵のカメラで静止画や動画 を撮影できます。モバイルラ イト撮影も可能です。



P.7-2

#### プリント指定(DPOF)

メモリカード内の静止画にプリント情報を設定し、ショップなどでプリントできます。



P.7-42

# 画面表示設定/画面パターン設定 壁紙やマイキャラクタ、画面

壁紙やマイキャックタ、画面 パターンなど、画面をお好み で設定できます。



P.8-2、P.8-5、P.8-15

#### カスタムスクリーン

V604SHの画面イメージなど を、一括で変更できます。



P.8-11

#### ポストカードメーカー

静止画に文字などを貼り付け てポストカードやカレンダー が作成できます。



P.7-44

### ミュージックプレイヤー

V604SHで音楽を録音したり (有料)、再生できます。



P.10-2

#### ボイスレコーダー

V604SHで音声を録音/再生 したり、録音した音声を着信 音に設定できます。



P.11-2

#### メモリカード

静止画や動画、アドレス帳な ど、各種データをメモリカー ドに保存できます。



P.12-2

#### データフォルダ

静止画や動画、メロディ、ア 二メなど、各種データをまと めて管理できます。



P.13-3

#### 着うた<sup>®</sup>

着うた®(音楽)をダウンロ・ ドして、着信音やアラーム音 などに設定できます。



P.13-34


#### 電子ブック

メモリカード内の電子書籍 データ (XMDF形式など)を、 閲覧できます。



#### 赤外線通信

赤外線を利用して、他の機器 との間でデータをやりとりで きます。

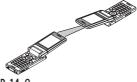

P.14-2

#### スケジュール

時間や期日の決まった予定を 登録して、スケジュール管理 を行えます。



P.16-13

#### バーコード

バーコードを読み取ったり、 アドレス帳などからバーコ-ドを作成できます。



P.16-34 P.16-39

#### 外部出力

ご家庭のテレビなどで、静止 画/動画やV604SH画面の表 示内容を見られます。



P.16-48

#### ボーダフォンライブ!

メール、ウェブ、Vアプリ、ス テーションの各機能を利用で きます。



#### オプションサービス

### 転送電話サービス

かかってきた電話を指 定した電話番号へ転送 します。



留守番電話サービス 電話に出られないとき、 相手からのメッセージ をお預かりします。



P.17-4

割込通話サービス 通話中にかかってき た電話を受けられま す。




# 三者通話サービス

3人で同時に通話した り、相手を切り替えな がら通話できます。



## 各部の名称と機能

## 本体

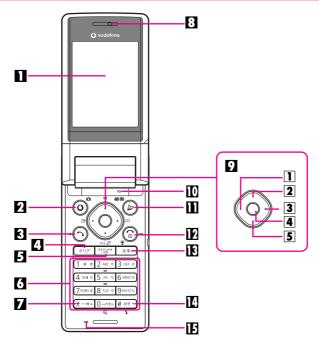

#### ■ ディスプレイ

#### 

- ●短押し:ウェブを利用するときや、画面左下のソフトキー(℃**27P.1-30**)を利用するときに使用します。
- ●長押し:モバイルカメラを起動すると きに使用します。

#### 3 開始ボタン

電話をかけるときや受けるときに使用します。

#### 4 クリアボタン

入力した電話番号、文字などを削除する ときや、各種メニューをキャンセルする ときなどに使用します。

#### **日** スケジュール/メモ/A/aボタン

スケジュールを登録/表示するときや、通話内容/音声を録音/再生するときに使用します。また、画像表示サイズを切り替えるときにも使用します。 文字入力時には、大文字/小文字の切り替えなどに使用します。

#### び ダイヤルボタン

- ●短押し:電話番号や文字の入力に使用 します。
- ●長押し:いろいろな機能を呼び出すと き(ショートカット)に使用します。



P.1-4~P.1-7の操作方法は代表的なものを記載しています。

#### 7 Xボタン

メール表示中は、次の(日時の新しい) メールを表示するときに使用します。 また、文字入力画面では、絵文字リスト の表示に使用します。

#### 8 レシーバー(受話口)

相手の声がここから聞こえます。

#### **り** マルチガイドボタン

メニュー項目の選択や決定、カーソルの 移動、画面をスクロールするときなどに 使用します。

#### 1 リダイヤル/ノートパッドメモリボタン

- ●短押し:以前かけた電話番号に再度 かけるときや前の画面に戻るとき に使用します。
- ●長押し: ノートパッドメモリを呼び 出すときに使用します。

#### 2 ショートカットボタン

- ●短押し:ショートカットを呼び出す ときに使用します。
- ●長押し: V アプリライブラリを呼び 出すときに使用します。

#### 3アドレス帳ボタン

- ●短押し:アドレス帳に登録した電話 番号を呼び出すときや機能を選択す るときに使用します。
- ●長押し:アドレス帳を登録するとき に使用します。

#### 4 ファンクション (F) / 誤動作防止ボタン

- ●短押し:各機能を利用するときに他のボタンと組み合わせて使用します。また、モバイルカメラで撮影するときに使用します。
- ●長押し: 誤動作防止を設定するとき に使用します。

#### 5 着信履歴ボタン

- ●短押し:かかってきた電話の履歴を表示するときに使用します。
- ●長押し:受話音量を調節するときに 使用します。

#### 10 マイク(送話口)

ビューアポジションでの通話時に、お客 様の声をここから伝えます。

#### Ⅲ メールボタン

- ●短押し:メールを利用するときや、画面右下のソフトキー(でで P.1-30)を利用するときに使用します。
- ●長押し:テレビ/FMを起動するときに 使用します。

#### Ⅲ 電源/終アボタン

- ●短押し:通話を終了するときや着信時 の応答保留、メニューの設定中止など に使用します。
- ●長押し:電源を入れるときや切るとき に使用します。

#### IE 文字/マナー(♥)ボタン


- ●短押し:文字の種類を変えたり、アドレス帳を新規登録するときに使用します。
- ●長押し:マナーモードを設定/解除するときに使用します。

#### Ⅲ 井ボタン

メール表示中は、前の(日時の古い)メールを表示するときに使用します。また、 文字入力画面では、記号リストを表示するときに使用します。

#### 1日マイク(送話口)

お客様の声をここから伝えます。

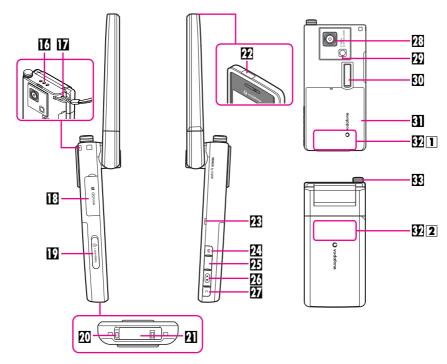

#### 17 スピーカー

着信音がここから聞こえます。また、スピーカーホン/スピーカー受話中に相手の声がここから聞こえます。

#### 17 ストラップ取り付け穴

市販のストラップを取り付ける穴です。

### 旧 メモリカードスロット

メモリカードを挿入する場所です。

#### ☑ VIDEO OUT/イヤホンマイク端子/光 デジタル・ライン入力端子

L型ビデオ出力ケーブルやTVアンテナ付きステレオイヤホンマイクなどを接続する端子です。通常は端子キャップを閉じてお使いください。

#### 20 充電端子

#### 71 外部機器端子

急速充電器やシガーライター充電器などを接続する端子です。通常は端子 キャップを閉じてお使いください。

#### 四 赤外線ポート

赤外線通信でデータを送受信するとき に使用します。

#### **図** スモールライト

充電中、着信中、テレビ録画時、FM録 音時に点灯/点滅します。

#### 24 マルチボタン

モーションコントロールを利用すると きに使用します。また、スポットライト を点灯するときにも使用します。

#### 四 シャッターボタン

- ●ビューアポジション時
  - ■短押し:メニュー項目を選択するとき や実行するときに使用します。
  - ■長押し:モバイルカメラを起動すると きに使用します。

#### 四 ズーム/選択ボタン

メニュー項目を選択するときやカーソルを移動するときに使用します。

#### **図** Cボタン

- ●ビューアポジション時
  - ■短押し:メールを起動するときに使用します。また、各種メニュー操作をキャンセルするときなどに使用します。
  - ■長押し:テレビ/FMを起動するとき や、終了するときに使用します。

## 囮 モバイルカメラ(レンズカバー)

ここからの画像を撮影します。

#### 四 モバイルライト

電話がかかってくると設定したカラー バターンで点滅します。モバイルカメラでは、モバイルライト撮影時に点灯します。また、待受中にはスポットライトとして利用できます。

#### 団 サブディスプレイ

着信のお知らせなどが表示されます。

- 団 雷池カバー
- 図 内蔵アンテナ

この部分にアンテナが内蔵されています。

- ! ビューアポジション時に有効
- 2: ビューアポジション時以外に有効


#### 图 ホイップアンテナ


テレビ/FM 受信用のアンテナです。 2段式になっています。「**カチッ**」と音 がして固定されるまで十分に引き出し てください。



- ●ホイップアンテナはテレビ/ FM受信用です。ホイップアンテナを伸ばしても通話 品質は変わりません。
- ●ホイップアンテナを収納するときは、アンテナの下の方を持って行ってください。 上の方を持って無理に押し込むと、破損の原因となります。先端が収納されるまで、 完全に収納してください。
- ●内蔵アンテナ部分は、手で触れたり覆わないようにしてお使いください。また、シールなどを貼らないでください。通話品質が悪くなります。

## ディスプレイ

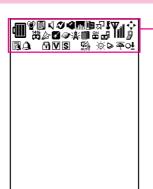

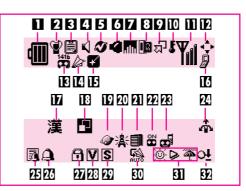

#### ■ (電池レベル表示)

電池残量の目安を表示します。

▲ (スポットライト表示)

スポットライト点灯時は「圓」と「▮」 が交互に表示されます。

2 ♥ (マナーモード表示)

マナーモードが設定されているときに表示されます。

- 図 (インフォメーションあり表示) 不在着信、簡易留守の用件、メール受信などがあるときに表示されます。
  - **13** (**オフラインモード表示**) オフラインモードに設定したときに 表示されます。
- - に表示されます。 **ヾ(スピーカー受話表示)** スピーカー受話で通話しているとき
  - 楽(ステーションメニュー手動更新表示)
    ステーションのメニューを手動で更新しているときにグレーで表示されます。
- **⑤** ♥ (Vアプリ起動中表示)

に表示されます。

Vアプリを起動しているときに表示されます。

一時停止しているVアプリがあるとき に表示されます。

#### 6 4 (回線接続表示)

メールサーバーと通信しているとき やウェブでサービスセンターと通信 しているときなどに表示されます。

□ (外部出力表示)

L型ビデオ出力ケーブルを使って他の機器と接続しているときに表示されます。

7 篇(音楽再生/音楽録音中表示)

音楽の再生/録音中に表示されます。

- ③(音声再生/音声録音中表示) 音声の再生/録音中に表示されます。
- (メモリカード状態表示)
  メモリカードの状態が表示されます。
- 切 切 (ユーザーショートカット表示)ユーザーショートカットに登録できる画面で表示されます。
  - (SSL表示)

SSLに対応している情報画面で表示されます。

Ⅲ 【(シークレットモード表示)

シークレットモードのときに表示されます。シークレットデータを呼び出したときは点滅して表示されます。

■ ¶(電波状態表示)

電波の強さが表示されます。▮の棒の数 が多いほど、電波の状態が良好です。

¶:強 ¶:中 ¶:弱 ▼:微弱 圈9:圏外 (京外線通信中表示)

赤外線通信中に表示されます。

画面の続きがあるときに表示されます。

**IE** 筒(メッセージお預かり表示)

留守番電話センターに伝言メッセージ が保存されているときに表示されます。

IS S (スーパーメール受信表示) スーパーメールなどを受信すると表示されます。

- ☑ 入力モード表示

されます。

入力できる文字の種類や入力方法を表示します。

■/■ (等倍表示/拡大表示) 画像やメール画面、ウェブ画面の画像 表示サイズを表示します。

**四** 楽 (**ステーション受信表示**) ステーションの更新情報を受信する と赤色で表示されます。

**21 ■ (通信レポート受信表示)** メールの通信レポートを受信したと きに表示されます。

**図 88 (留守表示)** 簡易留守録が設定されているときに表示されます。

图 蜀 (録音表示)

簡易留守録の用件が録音されている ときに表示されます。

図 ふ (モーションコントロールショートカット表示) モーションコントロールショート カットが利用できるときに表示され ます。 四 圆/圓(スケジュール表示)

スケジュールが登録されている日に、 まだ設定時刻になっていないスケ ジュール(アラームON時: 園/アラー ムOFF時: 国) があるときに表示され ます。

② (アラーム表示)アラームが設定されているときに表示されます。

団 (ダイヤル操作禁止表示)
 ダイヤル操作禁止が設定されている
 ときに表示されます。

☑ ☑ (バイブレータ表示) 通常着信時にバイブレータが設定されているときに表示されます。

図 ⑤ (サイレント表示)
通常着信時の音量を、「サイレント」にしているときに表示されます。

图 (ステップ表示) 通常着信時の音量を、「ステップ」に しているときに表示されます。

☑ 爲(自動応答メール表示) 自動応答メールが設定されていると きに表示されます。

**웹 ※ ● ※など(お天気アイコン表示)** 現在いるエリアの天気が表示されます。(別途ご契約が必要です。)

図 0. (誤動作防止表示) 誤動作防止が設定されているときに 表示されます。



液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える 画素や暗く見える画素もありますのでご了承ください。




- ●バイブレータと着信音量は、通常着信、ボーダフォンライブ! の各着信に設定できますが、画面に表示されている「M」、「図」、「図」、「図」は、通常着信時の設定状態を示します。
- ●壁紙を設定(©3 P.8-2)しているときは、画面のマーク表示を消すことができます。 (マーク待受け表示: ©3 P.8-15)



## サブディスプレイ

●それぞれのマークの意味は、ディスプレイと同様です。(CTP.1-8~P.1-9)

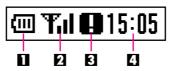

#### ■ 回(電池レベル表示)

通常は「一」が表示されます。電話や情報着信時、アラーム動作時には、「一」、「出」、「出」、「②」、「溶」、「身」、「身」の各マークと、着信や動作を示すメッセージが表示されます。

- 【 (スポットライト表示)
  スポットライト点灯時は、「価」と「 』」
  が交互に表示されます。
- 2 ] [ 電波状態表示 ]

#### 3 ■ (インフォメーションあり表示)

不在着信、簡易留守録の用件、メール 受信などがあるときに表示されます。

## ░☑**⊘**░ਜ਼⊌

12 (オフラインモード表示)

№(自動応答メール表示)

4 時間表示/音楽再生/ボイス再生

現在の時刻が表示されます。ストップ ウォッチやキッチンタイマーの動作 中、音楽や音声などを再生/録音中 は、動作を表すマークと現在の時間が 交互に表示されます。



クローズポジションで [5] を長く(1 秒以上)押すか M を押すと、サブディスプレイのパネル照明が点灯します。[サブディスプレイの照明設定(© P.8-17)を「OFF」にしているときは、点灯しません。]


## V604SHのお取り扱い

V604SHは使い方に応じて、4つのポジションが選べます。

●本書では、「オープンポジション」での操作を中心に説明します。ただし、モバイルカメラ(*図***7P.7-2**)では「ビューアポジション」での操作を中心に説明しています。

## ポジションを変更する

●ポジションは、両手で持ってゆっくりと変更してください。力を入れすぎると、破損の 原因となります。

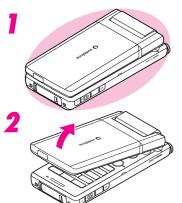

#### クローズポジション

ディスプレイを内側にして、2つ折りにした状態です。(お買い上げ時の状態です。)

●携帯するときは、この状態にしてください。



通話することはできません。通話するときは、オープンポジションまたはビューアポジションに変更してください。

## **3** ディスプレイ部分を止まるまで開く。



### オープンポジション

画面を見ながら、ダイヤルボタンを使って操作するときの状態です。

●通話や文字入力などに適しています。

### 4 ディスプレイ部分を右回り に180度回転させる。



### セルフショットポジション

画面を見ながら、ダイヤルボタンを使って操作するときの状態です。

●モバイルカメラでお客様を撮影するときなど、画像 を確認しながらの撮影に適しています。



- ●通話することはできません。通話するときは、オープンポジションまたはビューアポジションに変更してください。
- ●ディスプレイ部分は、左回りには回転できません。



## 🚹 ディスプレイ部分を閉じる。





### ビューアポジション

ディスプレイ部分を外側にして、2つ折りにした 状態です。

- ●テレビの視聴、モバイルカメラの撮影などに適して います。
- S、C、 D、 ●、 Mを使って、オープンポジションとほぼ同様に基本的な操作ができます。




ビューアポジションのまま携帯しないでください。ディスプレイが破損する恐れがあります。

## ビューアポジション時のボタン操作

ビューアポジション時では、S、C、▶、●、Mの各ボタンを使って操作します。

#### 待受画面での操作

S	長押し	モバイルカメラ起動
ಲ	短押し	インデックスメニュー表示
С	長押し	テレビ/FM起動
	短押し	メールメニュー表示
D,*	長押し	Vアプリライブラリ表示 <sup>※2</sup>
1	短押し	ユーザーショートカット表示 <sup>※2</sup>
<b>④</b> *	長押し	受話音量変更※2
1	短押し	着信履歴表示※2
M	短押し	ユーザーショートカット表示

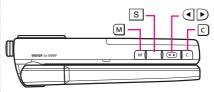

- ※1 動作はビューア時表示方向設定(ですP.8-18)によって変わります。
- ※2 カレンダー(CTP.8-4)が表示されているときは操作できません。

#### ● 待受画面以外での操作(着信中、通話中、テレビ/FM、モバイルカメラ、Vアプリを除く)

各ボタンは次のように、オープンポジション時のボタンと対応しており、基本的な操作はオープンポジション時とほぼ同様に行えます。

t	ビューアポジション時	オープンポジション時
S	長押し	<b>(9)</b>
	短押し	•
С	長押し	(b)
	短押し	997
<b>④</b> <sup>※1</sup>	短押し	③または⊙ <sup>※2</sup>
<b>▶</b> *1	短押し	②または⊙ <sup>※2</sup>

- ※1 動作はビューア時表示方向設定(CTP.8-18)によって異なります。
- ※2 動作する方向は、表示される画面によって異なります。



## モーションコントロール

用にな	V604SHには、動き(方位や加速度)を検出するモーションコントロールセンサーが 搭載されています。 このセンサーを利用した機能には、次のものがあります。							
る前に に モーションコントロールカーソル V604SHを傾けてカーソル移動やメニュー選択を 行います。								
	モーションコントロールショ <i>ー</i> ト カット	<b>愛 P.16-30</b>						
	シェイクカウンター	© P.16-26						
	シェイクサウンダー	© P.16-27						
	簡易方位計	© P.16−25						
	全方向自動切替	テレビ視聴時、V604SHを持つ方向によって、自動 的に表示方向を切り替えます。	<b>愛 P.6-23</b>					
	ビューア時表示方向	ビューアポジション時に、自動的に表示方向を切り 替えます。	<b>愛</b> P.6-21、 P.8-18					

●これ以降、上記の各機能を総称して「**モーションコントロール**」と記載します。

#### モーションコントロールをお使いになる前に

- モーションコントロールをはじめてお使いになるときは、お使いの場所や環境に応じて 最適な状態でお使いになれるよう、モーションコントロール補正を行ってください。 (P.16-24)
- V604SHを振ったり動かすときは、次のことにご注意ください。
  - ●V604SHを強く振りすぎないでください。誤ってV604SHを投げてしまったり、手首を 痛めたりする原因となります。
  - V604SHを落とさないように注意してください。故障の原因となります。
- 次のような環境では、モーションコントロールが正常に動作しないことがあります。

  - ●電車や地下鉄、自動車などへの乗車中 ●金属製品(金属製の机や棚など)の近く
  - 鉄などで遮断された屋内など
- エレベーター内およびエレベーターの近く
- ●磁気の強いもの(下記)の近く
- 次のような磁気の強いものをV604SHに長時間近づけると、それ以降モーションコント ロールが正常に動作しなくなることがあります。このようなときは、モーションコント ロール補正を行ってください。(*C***宮 P.16-24**)
  - ●磁石(ホワイトボード用、家具や鞄の開閉用など)
  - ●音響製品のスピーカー、磁気ネックレスなど

## 電池パックと充電器のお取り扱い

## 電池パックと充電器をご利用になる前に

はじめてお使いになるときや、長時間ご使用にならなかったときは、必ず充電してお 使いください。

#### 電池パックの寿命について

- ●指定品以外の充電器で充電しないでください。指定品以外の充電器を使用すると、充電制御回路が不適だったり、充電制御回路が内蔵されていない場合があり、電池パックを劣化させるばかりか、非常に危険な状態(発火、発熱など)になる可能性があります。また、V604SHが故障することがあります。
- ●極端な低温/高温の状態では、使用/保存 しないでください。極端な温度の状態で は、劣化が進行し、本来の容量が得られな くなります。
  - ※推奨使用温度:5℃~35℃
- ●電池バックは消耗品です。電池バックを完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったときは、交換時期です。新しい電池バックをお買い求めください。

### 充電を行うときは

- ●充電器を電池パックの充電以外に使用しないでください。
- ●電池パックの金属部分(充電端子)を針金 などの金属類でショートさせると大電流 が流れて発熱したり、破損しますので、取 り扱いにはご注意ください。
- ●充電が始まるとスモールライトが赤色点 灯します。(電源OFF時に充電する場合は、スモールライトが点灯するまでにしば らく時間がかかることがあります。)

- 充電時間は約115分です。
  - ■常温(電源 OFF 時)での充電時間の目安で す。周囲温度によって充電時間は異なります。
- 充電中、充電器や電池パックがあたたかく なることがありますが、異常ではありません。 そのままご使用ください。
- 充電器を使用中、ご家庭のテレビやラジオなどに雑音が入る場合は、充電器をご家庭のテレビやラジオから雑音の入らない場所まで遠ざけてください。

#### 充電時のご注意

- ●電池パックやV604SH、充電器の金属部分 (充電端子)が汚れると、接触が悪くなり、 電源が切れたり、充電できなくなることが あります。汚れたら、乾いたきれいな綿棒 で清掃をしてからご使用ください。
- ●次のような場所でのご使用は避けてくだ さい。
  - ■極端な高温や低温環境
  - ■湿気、ほこり、振動の多い場所
  - ■直射日光のあたる場所
- ●電池パックを使い切った状態で、保管・放 置はしないでください。

また、電池パックを長期間保管・放置されるときは、半年に1回程度、電池パックの補充電を行ってください。

そのままにしておくと、電池パックが使用できなくなることがあります。

●電池パック単体を持ち運ぶときは、袋などに入れてください。



- ●電池パック単体で充電することはできません。
- ●V604SHに電池パックを取り付けた状態で充電を行ってください。電源を入れて、待受状態でも充電することができます。電源を入れて充電した場合、充電中は「■」が点滅します。充電が完了すると、点灯に変わります。
- ●V604SHを開いた状態でも充電することができます。

#### 完全に充電したときの利用可能時間

連続通話時間	約130分
連続待受時間	約450時間
連続操作時間	約230分
連続再生時間	AAC:約6.5時間
连枕竹土时间	MP3:約7.5時間

- ※ 上記の各利用可能時間は、パネル明るさ調整を「明るさ4」(お買い上げ時)にしているときの時間です。
- ●連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、最大パワー送信およびバッテリーセーブ機能「OFF」を設定のうえ、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- ●連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、V604SHをクローズポジションにした状態で通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。電波の届きにくい場所(ビル内、車内、カバンの中など)や、圏外表示の状態での待受では、ご利用時間が約半分以下になることがあります。また、使用環境(充電状態、気温など)によっては、ご利用可能時間が変動することがあります。
- ●連続操作時間とは、通話をしないで連続してボタンを押し続けたときの利用可能時間です。
- ●連続再生時間とは、V604SHをクローズポジションにして、オフラインモードで連続して音楽を再生し続けたときの利用可能時間です。(イヤホン使用時)
- ●電池パックの利用可能時間は電波が安定 した状態で算出した当社計算値です。

#### 電池パックの持ちについて

次のような使用や操作をされた場合は、 電池パックの消耗が早いため、電池パッ クの利用可能時間が短くなります。

#### ●使用環境

- 極端な低温/高温の状態で使用/保存されているとき(5℃~35℃の温度範囲でお使いください。)
- V604SHや電池パック、充電器の充電端子が汚れているとき(充電端子が汚れていると、接触が悪くなり正常に充電できなくなります。)
- ■電波の弱い場所で通話しているときや圏 外表示で待受にしているとき(なるべく電 波状態の良い環境でお使いください。)

#### ●操作

- ■テレビ/FMを視聴しているとき
- ■Vアプリを起動しているとき
- ■ステーションを使用しているとき
- モバイルカメラ撮影 / バーコード読み取りを多く使用したとき
- ■モバイルライト撮影を多く使用したとき
- ■動画を再生したとき
- ■スポットライトを多く使用したとき
- ■メール作成などの連続したボタン操作(照明の点灯時間が長くなる)を多くしたとき
- ■音楽(ミュージック)を再生したり、ボイスレコーダーで録音/再生したとき
- ■赤外線通信を多く使用したとき
- V604SHのポジションを頻繁に変更したと き
- ■モーションコントロールを多く利用した とき

#### ●設定

- ■パネル照明やキー照明の点灯時間を長く 設定したとき
- ■壁紙にアニメーションを設定したとき
- ■スクリーンアニメを設定したとき
- パネルセーブが働かないように設定した とき
- ■パネル照明を明るくなるように調整した とき

#### 電池パックの消耗を軽減するには

次の機能の設定を変更していただくと、 電池パックの消耗を軽減することができ ます。

- ●照明設定(*©*P.8-16)
- ●サブディスプレイの照明設定(『全P.8-17)
- ●モバイルライト(*©* P.7-25) やスポット ライトの継続点灯時間(*©* P.16-47)
- ●パネルセーブ(©3P.16-44)

#### 電池が切れたら

電池交換のメッセージが表示され、電池アラーム音が「ピピピ…」と鳴り、約20秒後に電源が切れます。(20秒以内に充電を開始したときは、電源は切れません。)電池アラーム音が鳴っているときに⑥を押すと、電池アラーム音は鳴りやみます。電池パックを充電してください。(マナーモード設定中は、電池アラーム音は鳴りません。)

●通話中に電池が切れたときは、電池アラーム音「ピピ」と断続音が約5秒間隔で鳴ります。約20秒後に通話が切れ、そのあと電源が切れます。電池バックを充電してください。

#### 不要になった電池パックは

●不要になった電池パックは、一般のゴミと 一緒に捨てないでください。

端子にテープなどを貼り、個別回収に出すか、最寄りのボーダフォンショップへお持ちください。

電池を分別している市町村の場合は、その 規則に従って処理してください。

### 電池レベル表示の確認




●電池残量が不足すると、電池アラーム音が鳴り、充電することをおすすめするメッセージが表示されます。このときは、電池アラーム音が鳴り、約20秒後に電源が切れます。

#### ■電池レベル表示について

電池レベル表示は、ご使用の時間経過とともに次のように変化します。

画面の電池レベル表示と案内表示をご確認のうえ、充電または電池パック交換の目安にしてください。

●下記の電池レベル表示はあくまでも電池残量の目安です。

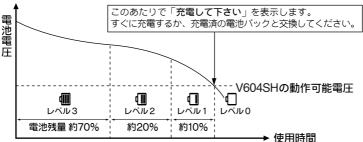

電池残量の目安(常温:25℃で使用した場合の例)

#### ■ご使用の温度条件によって上図の電池レベル表示は次のように変化します

低温下では、レベル1が<u>早め</u>に表示されます。 高温下では、レベル1が遅めに表示されます。



電池レベル表示がレベル 1 になると、モーションカメラ (MPEG) モードでの撮影、音楽の録音や再生、ボイスレコーダーの録音など利用できない機能があります。 (©ア.7-16、P.10-5、P.10-11、P.11-2)

### スモールライト/電池レベル表示

スモールライトや電池レベル表示は、次のような状態をお知らせします。

#### ■電源が入っているとき

スモールライト	電池レベル表示(個)	状態
消灯	点滅	周囲温度が5℃~35℃以外
赤色点滅	点滅	電池パックの寿命、異常
赤色点灯	点滅	充電中
消灯	点灯	充電完了


#### ■電源が切れているとき

スモールライト	電池レベル表示(⑩)	状態
赤色点滅	消灯	電池パックの寿命、異常
赤色点灯	消灯	充電中
消灯	消灯	充電完了


## 電池パックを取り付ける/取り外す

#### 取り付ける


- ●必ず、V604SHの電源を切った状態で行ってください。
  - 電池カバーを矢印の方向に押しながらスライドする。

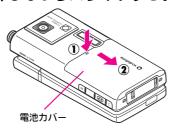


2 電池カバーを矢印の方向に 持ち上げ、取り外す。

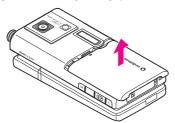

🤰 電池パックを取り付ける。

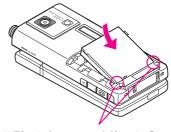

- ●印刷面を上にして、本体のくぼみに電池パックの先を合わせて取り付けます。
- **■** 電池カバーを取り付ける。

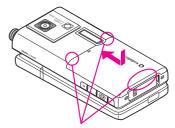


●電池カバーとキャビネットとの間にすき間ができないように、電池カバーを押しながらスライドさせます。




#### 取り外す


- ●必ず、V604SHの電源を切った状態で行ってください。
- ●V604SHを操作したすぐあとは、電池パックを取り外さないでください。
  - ▮ 電池カバーを矢印の方向に 押しながらスライドする。

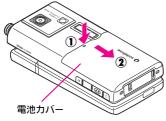


🤈 電池カバーを矢印の方向に 持ち上げ、取り外す。

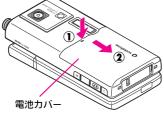

? 電池パックを持ち上げ、取 り外す。

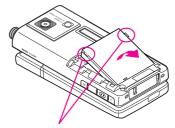

■電池パックの左右取出ツメに同時に指 をかけ、まっすぐ矢印方向に持ち上げ ます。

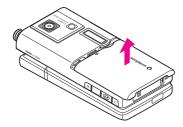



V604SHは、リチウムイオン電池を使用しています。

リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。


- リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマーク のあるお店で行っています。
- リサイクルのときは、次のことにご注意ください。火災・感電の原因と なります。




- ■ショートさせない。
- ■分解しない。

## 急速充電器を利用して充電する

●必ず、付属の急速充電器を使用してください。

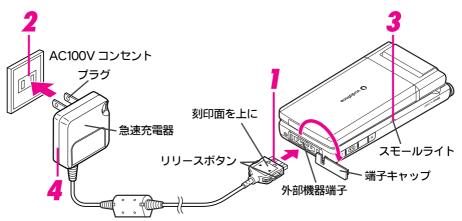

- 外部機器端子の端子キャップを開き、急速充電器の接続コネクターをV604SHに差し込む。
  - ●接続コネクターを差し込むときは、 両側のリリースボタンを押さえなが ら、しっかりと差し込んでください。
- **2** プラグを家庭用ACコンセ ントに差し込む。
  - ●充電が始まります。(スモールライト 赤色点灯: (アア.1-18)
  - ●ACコンセントに差し込む前に、プラグを起こしてください。(ご使用後は、プラグを倒して保管してください。)

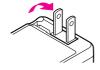

# 3 スモールライトが消灯すれば、充電完了。

◆充電時間: 115分

## ▲ 充電が完了したら…

V604SH から接続コネクターを抜き、プラグをACコンセントから抜く。


- ●接続コネクターを抜くときは、両側 のリリースボタンを押さえながら まっすぐに引き抜いてください。
- ●このあと、V604SHの端子キャップ を元に戻してください。



急速充電器を携帯するときなど、コードを強くひっぱったり、折り曲げたり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

## 卓上ホルダーを利用して充電する

●必ず、付属の急速充電器、指定の卓上ホルダーを使用してください。

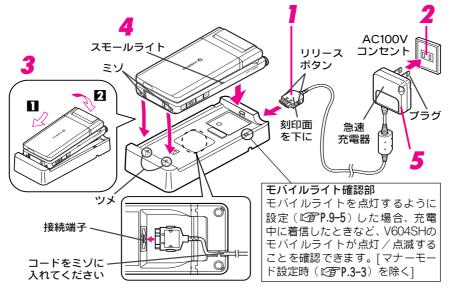

- 急速充電器の接続コネクターを、卓上ホルダーの接続端子に差し込む。
  - ●「**カチッ**」と音がするまでしっかりと 差し込んでください。
  - ●卓上ホルダーの接続端子は裏側にあ ります。
- プラグを家庭用ACコンセントに差し込む。
  - ◆ACコンセントに差し込む前に、プラグを起こしてください。(ご使用後は、プラグを倒して保管してください。)


- **3** V604SHに電池パックを取り 付け、卓上ホルダーに置く。
  - **■**のようにV604SHのミゾを卓上ホルダーのツメに合わせ、**2**の矢印の方向に「**カチッ**」と音がするまで押し下げてください。
  - ●充電が開始されます。(スモールライト赤色点灯: 図 7.1-18)
- **4** スモールライトが消灯すれば、充電完了。
  - 充電時間: 115分
- **5** 充電が完了したら…

V604SHを卓上ホルダーから取り外し、プラグをACコンセントから抜く。



卓上ホルダーの操作方法などについては、卓上ホルダーの取扱説明書を参照してください。

## シガーライター充電器を利用して充電する

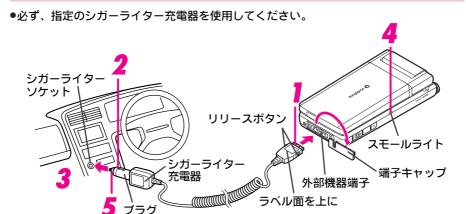

- 外部機器端子の端子キャップを開き、シガーライター充電器の接続コネクターを差し込む。(©室P.1-21)
- **2** シガーライターソケットに プラグを差し込む。
- 🔧 車のエンジンをかける。
  - ・充電が始まります。(スモールライト 赤色点灯: ℃ P.1-18)

- **4** スモールライトが消灯すれば、充電完了。
  - ◆充電時間: 115分
- ▲ 充電が完了したら…

V604SH から 接続コネクターを抜き、プラグをシガーライターソケットから抜く。

- ●接続コネクターを抜くときは、両側のリリースボタンを押さえながらまっすぐに引き抜いてください。
- ●このあと、V604SHの端子キャップ を元に戻してください。




- ●このシガーライター充電器はマイナスアース車専用です。(12V、24V両用) プラスアース車では使用しないでください。
- ●シガーライター充電器の電源は、自動車のキースイッチに連動しますが、自動車の 種類によっては連動しないことがあります。自動車から離れるときは、電源が切れ ていることを確認してください。
- ●シガーライター充電器を卓上ホルダーに接続しないでください。故障の原因となる ことがあります。
- ◆炎天下で高温になった自動車内では、充電しないでください。
- ●自動車を運転するときは、V604SHを絶対にお使いにならないでください。



- ●シガーライター充電器の操作方法などについては、シガーライター充電器の取扱説明書を参照してください。
- ●シガーライター充電器を使って充電するときは、V604SHを固定させるため、車載ホルダーを利用することをおすすめします。

## 電源を入れる/切る

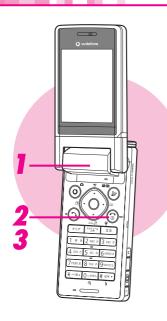

- **▼** V604SHをオープンポジションに する。
- 🤰 🚳 を長く(1秒以上)押す。



ディスプレイが点灯し、アニメーションのあと、 上のような「**待受画面**」が表示されます。

3 電源を切るときは、⑤を長く(2 秒以上)押す。

アニメーションが表示されたあと、ディスプレイが消灯します。

#### はじめてお使いになるとき

- アニメーションのあと、時刻設定の確認画面が表示されることがあります。このときは、 次の操作を行います。
  - 「■YES」選択 ● P.1-26操作2以降
  - ■時刻を設定しないとき:「**②NO**」選択▶●(時刻未設定の待受画面へ)
- - 「■YES」選択▶●
  - ●ネットワーク自動調整について詳しくは、**(○)P.1-4**を参照してください。



電源を入れたときや、切ったときに画面が一瞬暗くなりますが、故障ではありません。



- V604SHをクローズポジションにしたままで、メールなどボーダフォンライブ!の 着信も自動的に受けられます。
- V604SHは、操作をしない状態(クローズポジションを除く)が続くと、電池パック の消耗を抑えるため、自動的に画面表示が消えます。(パネルセーブ: 図 7 P.16-44)

## 誤ってボタンが押されるのを防ぐ(誤動作防止)

持ち運ぶときなどに、誤ってボタンを押さないように設定します。



#### 誤動作防止を設定する

▮ ◉を長く(1秒以上)押す。

「○↓」が表示され、誤動作防止が設定されます。



誤動作設定中の「110」などの緊急電話発信については、P.2-5を参照してください。



#### 誤動作防止設定中は


- ●電話がかかってきたときは、一時的に誤動作 防止が解除され、エニーキーアンサーの各ボ タン(℃でP.2-6)を押して電話に出られま す。通話終了後には、再び誤動作防止が設定 されます。
- ⑥を長く(2秒以上)押しても、電源は切れません。

#### 誤動作防止を解除する

誤動作防止が設定されている待受中に、●を長く(1秒以上)押す。

「」が消え、誤動作防止が解除されます。

## 日付/時刻の設定

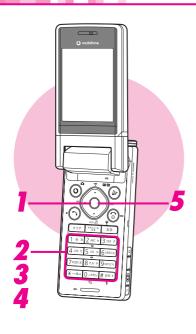

**▶** ファンクション **▶** 時計/アラーム機能

- 「回時刻設定」を選び、●を押す。
- 🤈 年(西暦)を入力する。



例:2005年 ▶ 2 ABC か 0 vo かきん 0 vo かきん 5 JKL な

? 月・日を入力する。

例:12月15日→1 ◎ ま2 △ВС か1 ◎ ま 5 ИК な

ℳ 時・分を入力する。

●時刻は24時間制で入力します。

\_ 5 ●を押す。

設定した時刻の「0秒」から動き始め、時刻設 定が終了して、待受画面に戻ります。 曜日は自動的に設定されます。

#### カーソルについて

■ 文字入力時に表示される「■」および、メニューを選択するときの色帯の部分を「カー **ソル**」といいます。文字入力時のカーソルは、◎を押すと1文字単位で、③を押すと1 行単位で移動できます。文字の入力や修正は、カーソル位置に対して行われます。



設定した時刻は、電池パックを交換するときにも保持されますが、約1ヵ月程度電池 パックを外しているか、空の状態で放置していると、記憶が消えることがあります。 そのときは、西暦/日付/時刻を再設定してください。




- 西暦/日付/時刻を合わせていないとき、着信履歴やリダイヤルなどの日時表示は 「--/-- --:--」と表示されます。
- ●待受画面に表示される時計の表示方法を設定したり、カレンダーを表示することも できます。(*吹*音P.8-3、P.8-4)
- 通話中も日付/時刻の設定が行えます。

## 機能の呼び出し方

## インデックスメニューから機能を呼び出す

V604SHのいろいろな操作は、「インデックスメニュー」と呼ばれる画面から行います。

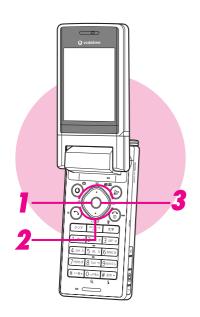

7 ●を押す。



インデックスメニューが表示されます。

- ●インデックスメニューの表示は変更できます。(©**27 P.8-6**)
- ク ∜・でメニュー項目を選ぶ。
  - オススメメニューの表示:◎
  - インフォメーションメニューの表示: 🚱
- **3 ●を押す。** 選んだメニュー項目の画面が表示されます。

### ■インデックスメニューの項目

ミュージックプレイヤー	音楽の録音/再生を行えます。
モバイルカメラ	モバイルカメラメニューが表示され、撮影やバーコード読み取りなど
	を行えます。
設定	ディスプレイや音の設定をはじめ、いろいろな設定を行えます。
TV/FM	テレビ/FMが視聴できます。
ファンクション	ファンクションメニュー( <i>図</i> <b>P.1-28</b> )が表示され、各機能の設定や確
	認を行えます。
電話	アドレス帳の登録/検索や、リダイヤル/着信履歴の確認などを行え
	ます。
Vodafone live!	メールやウェブ、Vアプリ、ステーションなどの通信サービスが利用で
	きます。
データ確認	V604SHに保存したデータを確認できます。
メモリカード	メモリカードメニューが表示され、メモリカード関連の機能が利用で
	きます。



#### オススメメニュー

■インデックスメニューで、⑥(ᡂ)を押すと、オススメメニューが表示されます。 オススメメニューには、新しく追加された機能やおすすめの機能が集められています。




## ファンクションメニューから機能を呼び出す

インデックスメニューで「**ファンクション**」を選び、**●**を押すと、ファンクションメ ニューが表示されます。

ファンクションメニューでは、大分類の下に各機能が分類されており、それぞれの機 能に固有の番号がつけられています。(CTP.19-2)


### ■大分類を選ぶ

(\*)で大分類を選んだあと、(●)を押します。

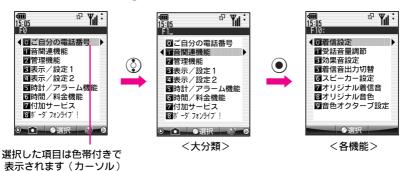

#### ■番号を直接指定して機能を選ぶ

待受画面で**●**(インデックスメニュー表示)→「**大分類の番号**」→「**機能の番号**」の順に押すと、該当する機能の操作ができるようになります。

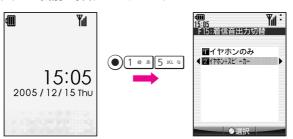

#### 待受画面に戻す

- 機能を呼び出したあとやメニューを表示したあとなどに、各画面で®を押すと、待受画面(『〒P.1-24)に戻ります。
  - ●確認画面が表示されたときは、「**TYES**」を選び●を押すと待受画面に戻ります。
  - ●ビューア時設定(**©\*??.16-25**) を「**モーションコントロールON**」にすると、ビューアポジションでV604SHを振ったときに、⑤の短押しと同じ操作ができます。

#### 機能を操作中にメールを利用する

- 機能を操作中に、次の操作を行います。
  - ②(1秒以上)⇒メール確認/受信/返信/アドレス帳登録など
  - ■機能の画面に戻る: 上記操作のあと [クリア]
  - ●呼び出したメールの画面(受信メールリスト画面を除く)で®を長く(1秒以上)押すと、新たに受信メールリスト画面が表示されます。 「೨リア」を押すと、最初に呼び出したメールの画面に戻ります。
  - ●通話中や待受画面、Vアブリ画面では操作できません。メールが呼び出せない機能や状態で操作すると、エラーメッセージが表示されます。


#### 機能を操作中に他の機能を呼び出す

- 機能を操作中に、次の操作を行います。
  - ○(1秒以上)⇒機能選択⇒●
  - ■機能の画面に戻る:上記操作のあと (簡易電卓を利用したあとは、⑥を押します。)
  - ●呼び出した機能の画面で ⑥ を長く(1 秒以上)押しても、新たに他の機能を呼び出せません。
  - ●呼び出した機能の画面で ❷ を長く(1 秒以上)押すと、受信メールリスト画面は表示されます。この画面からは、メールの確認だけが行えます。メールを確認したあとは、 ②997 を押すと呼び出した機能の画面に戻ります。
  - ●通話中や待受画面、Vアプリ画面では操作できません。新たな機能が呼び出せない機能 や状態で操作すると、エラーメッセージが表示されます。



## ソフトキーの使い方


各メニュー画面や操作画面では、最下行にボタン操作を示すガイダンスが表示される ことがあります。

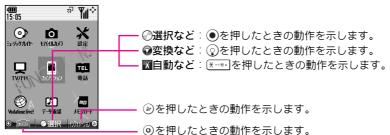

●オリジナル着信音の入力画面などで表示される「図録」は、 □ を押したときの 動作を示します。

#### ビューアポジション時のソフトキーの使い方

ビューアポジションでは、ソフトキーの表示される位置が2通りあります。モバイルカメラ操作のときは横向きの画面の最上行に、それ以外の操作のときはオープンポジションと同様に、縦向きの画面の最下行に表示されます。

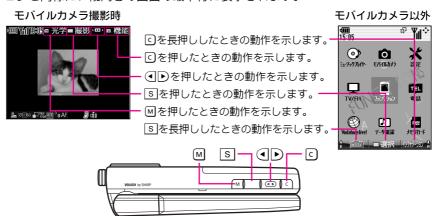

## モーションコントロールカーソルを利用する

Mボタン設定(**©7.16-24**)を「**モーションコントロールカーソル**」にすると、Mを押したあとのV604SHの傾きにより、メニューや項目のカーソルを移動/選択することができます。


- クローズポジションでは利用できません。
- ●インデックスメニューなどの9分割画面では、カーソルの移動(上下左右斜めに移動)だけ行えます。
- ●お使いの前に、必ず「モーションコントロールをお使いになる前に」(©室 P.1-14) をご確認ください。

#### ■カーソルを移動する

Mを押したあと、V604SHを前後に傾けます。

(「♠」/「↓」表示)

再度∞を押すと、モーションコントロールカーソルは終了します。

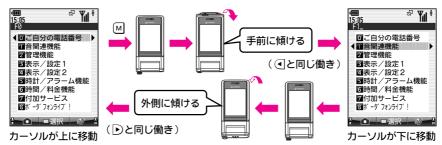


● Mを押して「∳」または「∮」が表示されない画面でも操作できることがあります。

#### ■メニューや項目を選ぶ/元の画面に戻る

Mを押したあと、V604SHを右に傾けると項目の選択、左に傾けるとキャンセル操作が行えます。(「◆」表示)

再度Mを押すと、モーションコントロールカーソルは終了します。

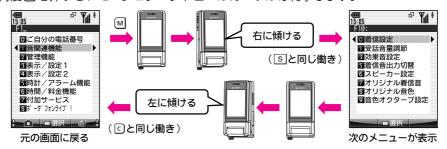

●Mを押して「∳」が表示されない画面でも操作できることがあります。





- ●次のときはモーションコントロールカーソルは終了します。
  - ■ポジションが変わったとき ■電話の着信などがあったとき
  - ■パネルセーブが動作したとき
- モーションコントロールカーソル利用中は、ビューア時表示方向(**ご(ご) P.8-18**) は行われません。



◎ボタン設定(定すP.16-24)を「ON」にすると、●を押している間モーションコントロールカーソルが利用できるようになります。●を離すと、モーションコントロールカーソルは終了します。

## クイックオペレーション

待受画面で数字を入力すると、数字のケタ数に応じて利用できる 機能が画面に表示されます。

(右の画面は数字を1ケタ入力したときの例です。)

この状態で、機能名の前に表示されるボタン (スピードダイヤルではつ)を押すと、その機能が操作できるようになります。

●ビューアポジションでは操作できません。



入力する数字のケタ数 機能	1	2	3	4	5~6	7~12	13~24
スピードダイヤル: 📭 P.5-14	0	0	×	×	×	×	×
マネー積算メモ: <b>© P.16-46</b>	0	0	0	0	0	×	×
アドレス帳登録: 🖾 P.5-4	0	0	0	0	0	0	0
アドレス帳検索 <sup>※1</sup> : 🖾 P.5-13	0	×	×	×	×	×	×
簡易電卓:©3 P.16-45	0	0	0	0	0	0	×
簡単メール送信: 🖾 🔼 P.3-17	0	×	×	×	×	×	×
リピートアラーム設定 <sup>※2</sup> : <b>© P.16-7</b>	×	×	×	0	×	×	X
スケジュール表示 <sup>※3</sup> : 📭 <b>P.16-19</b>	×	×	×	0	×	×	×


- ※1 アカサタナ検索が利用できます。
- ※2 設定する時刻を24時間制の4ケタで入力します。(すでに5件のリピートアラームが登録されているときはエラーメッセージが表示されます。) また、アラームは「**リピートOFF**」で登録されます。(*図* **7.16-7**)
- ※3 表示する月・日を4ケタで入力します。現在の日付を含む、以後1年間のスケジュールを表示できます。

## ダイヤルボタンでのショートカット

ユーザーショートカット(**ご??.16-29**)に登録されている機能やデータは、待受画面で、ダイヤルボタンまたは**③**を長く(1秒以上)押すと表示されます。

## 機能の操作方法を確認する(ガイド機能)


ファンクションメニューから操作できる機能以外の操作方法を確認します。

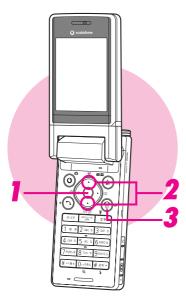


## メニュー ▶ ファンクション ⇒ 表示/設定1

- 「回ガイド機能」を選び、●を押す。 ガイド機能画面(スポットライト点灯の操作説明)が表示されます。
- **2 ()を押す。** 別の機能の操作説明が表示されます。
- 🧣 確認を終了するときは、 🗇 を押す。

## ■ガイド機能画面の見かた

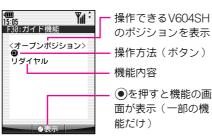

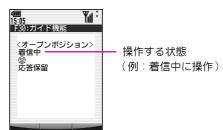

## 暗証番号

V604SHのご使用にあたっては、「操作用暗証番号」と「交換機用暗証番号」が必要になります。

## 操作用暗証番号

「9999」もしくはご契約時にお決めいただいた4ケタの番号です。

V604SHの各機能を操作するときに使用します。

- ●入力した操作用暗証番号は「¥」で表示されます。
- ●操作用暗証番号を間違って入力したときは、番号間違いの確認メッセージが表示されます。操作をやり直してください。
- ●「操作用暗証番号」はV604SHの操作で変更できます。( © ア.15-2)

### 交換機用暗証番号

お客様がご契約時に申し込み書に記入された4ケタの番号です。


オプションサービスを一般電話から操作するときや、「**ウェブの有料情報**」の申し込みの際に必要な番号です。

●「交換機用暗証番号」は V604SH の操作では変更できません。「交換機用暗証番号」を変更するときは、所定の手続きが必要となります。 詳しくは、お問い合わせ先(応行P.19-21)までご連絡ください。



- ●「操作用暗証番号」や「交換機用暗証番号」は、お忘れにならないようご注意ください。いずれの暗証番号も万一お忘れになったときは、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ先(『斉P.19-21)までご連絡ください。
- ●「操作用暗証番号」や「交換機用暗証番号」は、他人に知られないようご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。



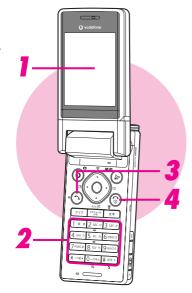

### ▮ 電源が入っていることを確認する。

- ●電波状態を確認してください。( **© P.1-8**)
- ●画面に「圏外」、「3」、「0½」、「6〕が表示されているときは、ご利用になれません。(で育P.19-8)

## 🤈 市外局番からダイヤルする。



●同一市内へ通話するときでも、必ず市外局番 からダイヤルしてください。

#### 電話番号の通知/非通知を設定する

- ●電話番号の前に次の数字を付けてダイヤルします。
  - 通知する……1 ® \* 8 TUV \* 16 MNO は
  - ■通知しない…1 ® \* 8 TUV \* (4 GHI た

## 🧣 電話番号を確認し、🕤を押す。

#### 電話番号を間違えたら

- ② で、カーソル「\_\_」を移動したあと [297] を 押すと、カーソル位置の番号が消えます。
- 207 を長く(1秒以上)押すと、数字がすべて消え、待受画面に戻ります。
- ⑤ を押したあとで間違いに気付いたら、⑥ を押して電話を切り、かけ直してください。

#### 相手が話し中のとき

● ⑥ を押していったん電話を切り、しばらくしてからかけ直してください。

## ◢ 通話を終了するときは、⑥を押す。

●V604SHをクローズポジションにしても、通 話は切れます。V604SHをクローズポジショ ンにしても、通話が切れないようにできます。 (© **27.2-3**)

#### ビューアポジショ ンで雷託をかける

アドレス帳を利用して電話をかけます。

■あらかじめアドレス帳に相手を登録しておいてください。(『金P.5-4)

⑤ → 「電話」選択 → ⑤ → 「②アドレス帳検索」選択 → ⑤ → アドレス帳呼出(*©* 7 P.5-11操作 2 ~ 3) → ⑤ (メニュー) → 「発信」選択 → ⑤

- ●ビューアポジションで通話するときは、ディスプレイが見えるように持ち、レシーバー(受話口)を耳にあてます。
- ビューアポジションでの通話中には、次のボタンを使って各 操作が行えます。

S	通話中メニュー表示
ⓒ (長押し)	通話終了
D	受話音量大
•	受話音量小



#### 通話中にクローズポジションにしたときの動作を設定する(クローズ終話設定)

- 通話中にV604SHをクローズポジションにしたときの動作を設定します。

ON 電話は切れます。 OFF こちらの声が相手に聞こえなくなります。

●お買い上げ時には、「ON」に設定されています。



- ●通話時にマイクをふさいでいる と、相手にこちらの声が聞こえなくなります。
- ●内蔵アンテナ部分(『**② P.1-7四**) には、触れないようにしてくださ い。通話品質が悪くなります。
- ●体の向きや通話している場所に よっては、通話品質が悪くなりま す。
- ●オープンポジションで通話することをおすすめします。






- ●通話後、自動的に通話時間や通話料金の目安を表示することもできます。 (『査 P.2-20、P.2-21)
- ●累積の通話時間(**℃変 P.2-20**) や通話料金(**ℂ変 P.2-21**) の目安を確認することもできます。
- ●スピーカーを使って通話することもできます。(*図* **P.9-22**)
- ■国際電話をかけるときは、「サービスガイドブック」を参照してください。

## 以前かけた電話番号にもう一度かける(リダイヤル)

以前かけた電話番号を呼び出して簡単に電話をかけられます。

●最新の20件まで記憶しています。

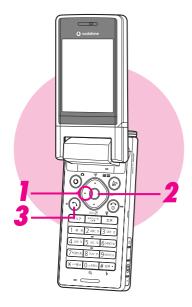

▮ ⊙ (□) を押す。



記憶している電話番号と日時が、新しいものから順に一覧表示されます。

- ●V604SHのアドレス帳に登録されているとき は、相手の名前が表示されます。
- **2** 電話番号または名前を選び、**●**を 押す。
- **3 つを押す。** 表示されている電話番号が発信されます。



- ●同じ電話番号に2回以上の電話をかけたときは、最後にかけた日時だけが、記憶されます。
- ●シークレットデータの名前は、シークレットモード以外では表示されません。
- ●電源を切ってもリダイヤルの記憶は消えません。
- ●20件を超えたときは、古いものから消去されます。個別に消去することもできます。 (**©で) 7.2-16**)

## 番号を付加して電話をかける

あらかじめ番号を登録し、アドレス帳の電話番号の先頭に付けて発信します。国際電 話専用の「国際発信」と、184 や186 などお好みの番号を登録できる「セット発信」 があります。

プリセット登録

国際発信またはセット発信用の番号を登録します。

顕址7月国際発信:0046010、セット発信:なし

メニュー ▶ ファンクション 🕩

付加サービス

| ▶ プリセット登録

- 「■国際発信登録」/「■セット発信登録」選択
  ●●番号入力
  ●●
  - 登録されている番号を変更する:「■国際発信登録」/「■セット発信登録」選択
- ●「国際発信」は7桁以内、「セット発信」は6桁以内で入力します。

セット発信

プリセット登録した番号を付加して電話をかけます。


⇒ アドレス帳検索

アドレス帳呼出(*贮*ア.5-11操作 2~3) ▶● (メニュー) ▶ 「国際発 信」/「セット発信」選択▶●

## 緊急電話(「110」、「119」、「118」) 発信について

V604SHの各機能を利用して発信の制限などを設定しているとき、緊急電話の利用 は、次のようになります。

オフラインモード( <i>©</i> P.3-6)	発信不可	簡易ロック(『②FP.15-3)	発信可
ダイヤル操作禁止(『②P.15-2)	発信可	誤動作防止(©FP.1-25)	発信不可
ダイヤル禁止(『全P.15-4)	発信可		

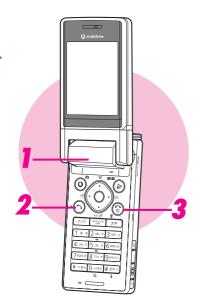

着信中に、V604SHをオープンポジションにする。



●相手が電話番号を通知してきたときは、電話番号が表示されます。V604SHのアドレス帳に登録されているときは、相手の名前が表示されます。

#### 簡易留守録設定中に着信があると

- ●応答メッセージが流れたあと、録音が始まります。(『全P.16-5)
- 🤈 🥎 を押す。
  - ●次のボタンを押しても、電話を受けられます。 (エニーキーアンサー)

(Dode) ~ (9mmz5), (¥ \* \* \* \* \* , (# £9 \* ), (277 \* , (9 ), (0 ),

- 電話に出られないとき:©〒P.2-9~P.2-11
- 🔧 通話を終了するときは、 🗇を押す。
  - ●V604SHをクローズポジションにしても、通 話は切れます。V604SHをクローズポジショ ンにしても、通話が切れないようにできます。 (『全 P.2-3)

#### ビューアポジショ ンで電話を<u>受ける</u>

ビューアポジションで電話を受けます。

### 着信中に⑤(1秒以上)

- 通話の終了:通話中にⓒ(1秒以上)
- ●ビューアポジションでの着信時には、次のボタンを使って各操作が行えます。

S	着信メニュー表示	□ (長押し)	応答保留( <b>©</b> P.2−9)
⑤ (長押し)	通話開始	•	着信音を小さくする
C	クイックサイレント( <b>©3 P.2-7</b> )	D	着信音を大きくする

■通話中にできること: ©3 P.2-3

#### 電話番号や名前の表示について

- 電話番号が通知されてこなかったときは、相手の電話番号や名前は表示されません。
- メモリカード内のアドレス帳に登録している相手からの着信時は、名前やピクチャーコール/メールの画像は表示されません。また、指定着信音で設定した着信音も鳴りません。(『全で P.5-6、 P.5-10)

#### 着信時の着信音量を調節する

- 着信中に、次の操作を行います。
  - ② (小さくする) / ③ (大きくする)
  - ●上記の操作で着信音量を調節すると、通常着信の着信音量設定(**©面 P.9-2**)に反映されます
  - マナーモード設定中(ででP.3-3)は、調節できません。

#### 着信音量を一時的に「サイレント」にする(クイックサイレント)

■着信中に、次の操作を行います。

文字

■ サイドキー設定の着信時の動作(**©??.16-3**)を「**図クイックサイレント**」にしているときは、着信中に、設定したサイドボタンを長く(1秒以上)押すと、クイックサイレントが行えます。(クローズポジション時だけ)

#### エニーキーアンサーの有効/無効を設定する

- 次の操作を行います。(着信中には操作できません。)

  - お買い上げ時には、「ON」に設定されています。




- ●着信内容と時刻は20件まで記憶されており、あとで確認できます。(『全で P.2-16)
- ●アドレス帳やオーナー情報に登録されていない電話番号から着信があったとき、着信時の動作を約3秒間遅らせられます。(ワンコールサイレント: ℃〒 P.2-12)
- ●着信音の音量やバターン、モバイルライトの色や点滅バターン、スモールライトの 点滅バターンは変更できます。(『全で P.9-2)

## かけてきた相手にかけ直す(着信履歴)

発信者番号を通知してかかってきた電話は、その番号を利用して電話をかけられます。

●最新の20件まで記憶しています。

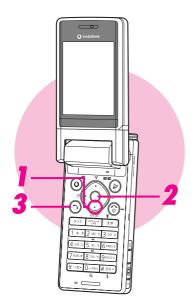

7 ②を押す。



記憶している電話番号と日時が、新しいものから順に一覧表示されます。

- ●V604SHのアドレス帳に登録されているとき は、相手の名前が表示されます。
- **2** 電話番号または名前を選び、**●**を 押す。
- **3 ②を押す。** 表示されている電話番号が発信されます。




- ●シークレットデータの名前は、シークレットモード以外では表示されません。
- ●電源を切っても、着信履歴の記憶は消えません。
- ●20件を超えた履歴は、古いものから消去されます。個別に消去することもできます。 (**©すP.2-16**)

## 電話に出られないとき

## 着信を保留にする(応答保留)

相手にアナウンスを流し、電話を保留にします。

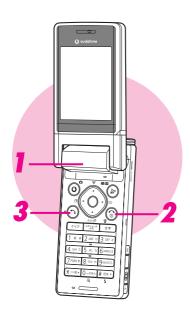

- 着信中に、V604SHをオープンポジションにする。
- 🤈 🕝 を押す。

約5秒間、応答保留音が鳴り、そのあと無音状態になります。

- ●着信音を「サイレント」にしているときは、応答保留音は鳴りません。
- **3** 電話に出られる状態になったら、 ○を押す。
  - ●エニーキーアンサーの各ボタン(**© P.2-6**) を押しても電話に出られます。

#### ビューアポジショ ンでの応答保留

ビューアポジションで応答保留の操作を行います。

### 着信中に © (1秒以上)

■ 応答保留の解除:応答保留中にs(1秒以上)

#### クローズポジションのまま応答保留/着信拒否する

■ サイドキー設定の着信時の動作(*図***了 P.16-3**)を「**応答保留**」または「**着信拒否**」にしているときは、設定したサイドボタンを長く(1 秒以上)押すと、応答保留/着信拒否が行えます。




- ●応答保留中に ⑥ を押すかV604SHをクローズポジションにすると、応答保留中の電話は切れます。[クローズ終話設定(**瓜?P.2-3**)を「**OFF**」にしているときは、電話は切れません。]
- ●応答保留中に相手が電話を切ると、電話は切れます。

## メッセージを録音する

かかってきた電話を簡易留守録で応答し、相手のメッセージを録音します。

●この操作を行うと、その着信に限り留守録音します。常に簡易留守録を設定しておくこともできます。(『全子.16-4)

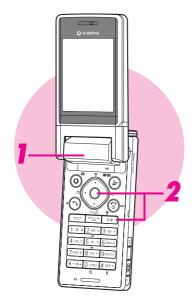

- ↑ 着信中に、V604SHをオープンポ ジションにする。
- **2** 着信音が鳴っている間に、● x幸 の順に押す。

応答文が流れたあと、録音が始まります。



録音ができない(簡易留守録が設定できない)状態( $\mathfrak{C}_{\overline{a}}$  P.16-4)のときは、操作できません。

#### 留守番電話サービスについて

- 留守番電話サービスを開始しておくと、電波の届かない場所にいるときや通話中など、 電話に出られないときに、留守番電話センターに転送し、伝言メッセージをお預かりす ることができます。(愛育P.17-4)
- ■次の操作を行うと、着信中に留守番電話センターに転送できます。●● ⑤
  - ●サイドキー設定の着信時の動作(**© P.16-3**)を「**留守電センター転送**」にしているときは、着信中に、設定したサイドボタンを長く(1秒以上)押すと、留守番電話センターに転送できます。(クローズポジション時だけ)
  - ●関東・甲信/東海/関西地域でご契約され、関東・甲信/東海/関西地域でご利用の場合に有効となります。

	クローズポジションのままで応答する											
•	着信中にサイドボタンを長く(1秒以上)押して、応答することができます。 ●お買い上げ時には、②を長押し(1秒以上)すると「簡易留守録」が起動するように設定されています。③以外のサイドボタンを着信中に使用するときは、サイドキー設定(☞P.16-3)を行ってください。 ●設定できる応答の動作は次のとおりです。											
	応答保留	相手にアナウンスを流し、電話を保留にする	© P.2−9	基本的な操作のご案内								
	クイックサイレント	かかってきた着信に限り、着信音を「 <b>サイレント</b> 」にする	© P.2−7	ご								
	着信拒否	かかってきた電話を切る	© P.2−9	案								
	簡易留守録	V604SHで相手のメッセージを録音する	© P.16−4	ניו								
	留守電センター転送	留守番電話センターに転送し、相手の伝言を録音する	© P.17−4									
		(関東・甲信/東海/関西地域でご契約され、関東・甲信/東海/関西地域でご利用の場合)										



**】着信中に、M、S、◆、▶、**○ のいずれかを長く(1秒以上)押す。

設定した機能で応答が始まります。



簡易留守録を設定していても、録音が利用できない状態( $\mathbb{C}^{\infty}$ P.16-4)のときは、自 動的にクイックサイレントが動作します。

# 迷惑電話を防止する

V604SHのアドレス帳やオーナー情報に登録されていない電話番号から電話がかかってきたとき、着信時の動作を約3秒間遅らせるかどうかを設定します。

●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。






**7「**■ON」または「**②**OFF」を選び、 ●を押す。

## 通話中の操作

## 受話音量を調節する

レシーバー(受話口)から聞こえる相手の声の大きさを、5段階で調節できます。

- ●変更した音量は、電源を切っても保持されます。
- ●お買い上げ時には、「音量5」に設定されています。

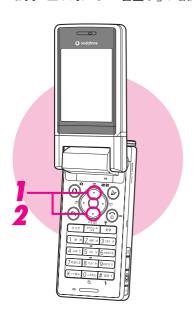


- ▮ 通話中に、②を押す。
- **2** ②(小さくする)または③(大き くする)を押す。

押すたびに受話音量を調節できます。

•約5秒間そのままにしておくか ● を押すと、 設定されます。

## 通話中に相手の声を録音する

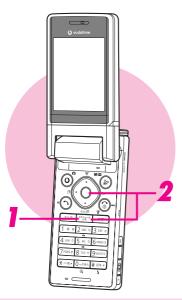

通話中に、<sup>スケメミル</sup>を長く(1秒以上) 押す。

録音が始まります。

- **2** 録音を終了するときは、**●**または <sup>∞</sup>または <sup>∞</sup>を押す。
  - ●電源を切っても録音内容は消えません。
  - ●音声メモの再生方法や消去方法は、簡易留守録と同様です。(*図* **ア.16-5**、**P.16-6**)




クローズ終話設定( $\mathbb{C}$ **ア.2-3**)を「**ON**」にしているときに、V604SHをクローズポジションにすると、電話が切れ、録音も終わります。(このときは、残りの録音可能時間は表示されません。)

## 数字のメモを登録する(ノートパッドメモリ)

通話中に入力した数字を、最大3件まで登録できます。相手から聞いた電話番号など を控えるときに便利です。

- ●1件につき、最大24ケタまで登録できます。(数字0~9、¥、♯)
- ●すでに3件登録されている状態で登録すると、古いものから順に消去されます。
- ●登録した番号を、アドレス帳に登録することもできます。

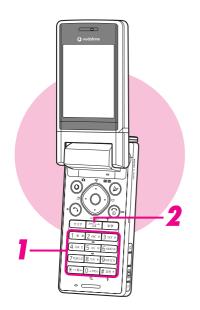

### ▮ 通話中に、数字を入力する。

- 2 スケシュールを押す。
  - ノートパッドメモリに登録されます。
  - ●通話中に着信があったり、通話を終了したと きなどは、自動的に登録されます。

**ノートパッド** メモリの確認

登録したノートパッドメモリを確認します。

### メニュー

#### 電話

### 「⑥ノートパッドメモリ」選択▶●

- ●新しいものから順に3件まで表示されます。
- ●○を押すと、表示されている番号に電話をかけられます。
- ●ノートパッドメモリがないときは、確認メッセージが表示されます。
- リダイヤルがあるときは、◎ ◎ (ノートパッド)の順に押しても、ノートパッドメモリを表示できます。
  - 確認の終了: ⑤
  - アドレス帳への登録: ノートパッドメモリ選択◆⑥(メニュー)◆「アドレス帳 登録」選択◆⑥)◆P.5-4~P.5-5
  - ノートパッドメモリの消去: ノートパッドメモリ選択◆② (メニュー) ◆「一件 消去」/「全消去」選択◆⑥ →「■YES」選択◆⑥

## リダイヤル/着信履歴の確認



#### リダイヤルを確認する

## ▼ (□) を押す。

記憶している電話番号と日時が、新しいものから順に一覧表示されます。アドレス帳に登録されているときは、相手の名前が表示されます。

- ●リダイヤルがないときは、着信履歴が表示されます。
- 今 を押すと、表示されている電話番号に電話をかけられます。
- 待受画面に戻る: ⑤

#### 着信履歴を確認する

## ▮ ②を押す。

記憶している電話番号と日時が、新しいものから順に一覧表示されます。アドレス帳に登録されているときは、相手の名前が表示されます。

- ⑤ を押すと、表示されている電話番号に電話をかけられます。
- 待受画面に戻る: ⑥

リダイヤル */* 着信履歴の消去

リダイヤル/着信履歴を消去します。

## \*-1-

電話

#### 1件ずつ消去する

「▲リダイヤル」/「■着信履歴」選択・●・リダイヤル/着信履歴選択
●●・「一件消去」選択・●・「■YES」選択・●

#### リダイヤルまたは着信履歴をすべて消去する


「**4**リダイヤル」/「**5** 着信履歴」選択 ◆ **● ●** (メニュー) ◆ 「全消去」選択 ◆ **● ●** (メニュー) ◆ 「全消去」選択 ◆ **●** 

#### 着信履歴に表示されるもの

着信通話	かかってきた電話に出たもの
不在着信	かかってきた電話に出なかったもの(ワンコールサイレントを含む)
応答保留	応答保留から切断されたもの
簡易留守	簡易留守録で録音されたもの
留守転送	かかってきた電話を留守番電話センターに転送したもの(着信留守電転送)
着信拒否	かかってきた電話を拒否したもの
公衆電話	公衆電話からかかってきたもの
非通知設定	相手が電話番号を通知してこなかったもの

## インフォメーションメニュー

電話に出られなかったときや、メールなどを受信してすぐに確認できなかったときには、インフォメーションメニューが表示されます。インフォメーションメニューを利用すると、簡単な操作で情報を確認できます。

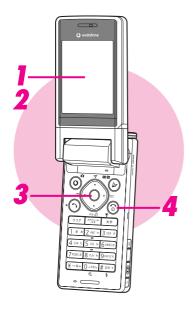

- 着信があると、着信日時と不在着信 や簡易留守録の件数が表示される。
- 2 約5秒後、インフォメーションメニューが表示される。



- ? 項目を選び、●を押す。
  - ●②を押すたびに着信日時の新しいものから、③を押すたびに着信日時の古いものから順に表示されます。
  - 今を押すと、表示されている電話番号に電話をかけられます。
- 4 確認を終了するときは、⑥を押す。

#### インフォメーションメニューに未確認の情報があると

- 待受画面に「圓」が表示されます。次の操作を行うと、インフォメーションメニューが表示されます。
  - (インフォメーション)
- クローズポジションではサブディスプレイに「□」が表示されます。次の操作を行うと、 未確認情報のマークが表示されます。
  - ⑤ (1秒以上)



- ●情報を確認しないで、インフォメーションメニューを終了するときは、操作2のあと®を押します。(待受画面に「圓」が表示されています。)
- ●不在時の着信内容は、インフォメーションメニューを終了したあとでも確認できます。(『全子.2-16)

## インフォメーションメニューの見かた

●インフォメーションメニューに表示される内容は、次のとおりです。



不在着信	不在時の着信件数が表示されます。
簡易留守	V604SHに録音されている、メッセージの件数が表示されます。(で <b>37.16-4</b> )
メール受信	メールが届いたことを示しています。( <i>©</i> <b>企)P.2-4</b> )
自動応答メール	自動応答メール( <b>©(で) P.6-2</b> ) を送信(または送信 失敗) したことを示しています。*1
送信予約メール	送信予約メールの送信が完了したことを示しています。
通信レポート 受信	サービスセンターからの通信レポート(『 <b>全)P.2-</b> 4)が届いたことを示しています。
ウェブ受信	自動配信サービスによるメッセージが届いたことを 示しています。( <i>図</i> <b>) ① P.7-11</b> )
ステーション 受信	新着情報や緊急情報が届いたことを示しています。 (心音) ① P.13-7)
メール蓄積量 警告	サービスセンター内のメールサーバーの蓄積量が、全容量の80%を超えていることを示しています。**2
本体メモリフル 警告	V604SHの蓄積メモリの容量がなくなっていることを 示しています。**3

- ※1 「**自動応答メール**」を選び

  を押すと、表示は消えます。
- ※2 サーバーからメールを受信するか、サーバーのメールを消去すると表示は消えます。
- ※3 不要なデータを削除すると、表示は消えます。

## インフォメーションメニューの各種設定

インフォメーショ ンリセット

インフォメーションメニューの表示を消去します。

ファンクション

表示/設定2

→ インフォメーションメニュー設定 | → インフォメーションリセット。

「■YES」選択 • ●



インフォメーションリセットを行っても「メール蓄積量警告」、「本体メモリフ ル警告」の表示は消えません。

ランプ表示設定

インフォメーションメニューに未確認の情報があるとき、モ バイルライトやスモールライトを点滅させます。

顕址勝ランプ表示なし(すべての項目)

メニュー ▶ ファンクション |▶|

表示/設定2

→ | インフォメーションメニュー錠 | → | ランプ表示設定

モバイルライトを点滅させる

項目選択 ▶(●) ▶ 「■モバイルライト」選択 ▶(●) ▶ カラーパターン選択  $\Rightarrow$ ( $\bullet$ )

#### スモールライトを点滅させる

項目選択 ▶ (●) ▶ 「22スモールライト」選択 ▶ (●)

スモールライトのカラーパターンは選べません。

#### ライトを点滅させない

項目選択▶(●)▶「圖ランプ表示なし」選択▶(●)

●ランプ表示設定は、不在着信、メール受信、ウェブ受信など、項目ごとに設定できます。



- ●ワンコールサイレントを「ON」にした場合、V604SHのアドレス帳やオーナー 情報に登録されていない電話番号からの着信でワンコールサイレントの動作 を行ったときは、ランプ表示しません。
- ●「モバイルライト」または「スモールライト」にしている場合、オフラインモー ド設定中(*図* **ア.3-6**)にV604SHをクローズポジションにしているときは、オ フラインモード中のランプ表示が優先されます。
- ●「モバイルライト」または「スモールライト」にしているときは、「ランプ表示 なし」にしているときに比べて、電池パックの利用可能時間が短くなります。

タイムアウト設定

インフォメーションメニューを表示したあと、約10秒後に自 動的に待受画面に戻るかどうかを設定します。

環<sup>ル所</sup>タイムアウトしない

メニュー ▶ ファンクション 🕩

表示/設定2


|➡ | インフォメーションメニュー諚。 |➡| タイムアウト設定

「ਆタイムアウトする」/「22タイムアウトしない」選択▶@)

# 通話時間表示

直前(前回)の通話時間および累積通話時間の目安を確認します。

●電話をかけたときと電話がかかってきたときの両方を表示します。

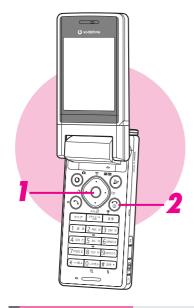

時間/料金機能 ファンクション

- 「③通話時間」を選び、●を押す。
  - 累積通話時間を確認する:「22累積通話時間」 選択▶●
- 🤈 確認を終了するときは、 🖫 を押す。

累積通話時間消去

累積の通話時間の目安を消去します。

ファンクション 📦 時間/料金機能

累積通話時間

●⇒操作用暗証番号(4ケタ)入力⇒「■YES」選択⇒●

通話時間の 自動表示

通話後、自動的に通話時間の目安を表示させるかどうかを設 定します。

お買い上げ時 〇FF

**ファンクション ▶** 時間/料金機能

即時表示

「TON」/「ZOFF」選択▶●


通話料金も自動的に表示されます。



- ●電源を切っても、直前の電話の通話時間や累積通話時間の記憶は消えません。
- ●着信中や相手を呼び出している時間は計算されません。 (応答保留中は計算されます。)

## 通話料金表示

直前(前回)の通話料金および累積通話料金の目安を確認します。

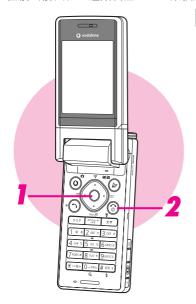

ファンクション 時間/料金機能

- ■通話料金」を選び、◉を押す。
  - 累積通話料金を確認する「①累積通話料金」 選択▶●
- 🤈 確認を終了するときは、 🕄 を押す。

累積通話料金消去

累積の通話料金の目安を消去します。

ファンクション

時間/料金機能

累積通話料金

●⇒操作用暗証番号(4ケタ)入力⇒「■YES」選択⇒●

通話料金の 自動表示

通話後、自動的に通話料金の目安を表示するかどうかを設定 します。

がまたい OFF

ファンクション

時間/料金機能

即時表示

「TON」/「ZOFF」選択▶●

- ●通話中転送を行ったときは、通話料金は表示されません。
- 通話時間も自動的に表示されます。




- ●電源を切っても、直前の電話の通話料金や累積通話料金の記憶は消えません。
- ●直前の通話が着信通話のときなどは、「-----円」と表示されます。
- ●オプションサービスの三者通話サービスを利用したときは、合算した通話料金が表 示されます。
- ●電波が弱くなって通話が切断されたときなど(サービスエリア内からサービスエリア 外へ移動したときや、トンネル内などに入ったとき)は、通話料金は表示されません。

## 電話番号とプロフィールの確認

お客様のV604SHの電話番号を確認します。

- ●V604SHにオーナー情報(プロフィール)として名前、ヨミ、電話番号、E-mailアドレ ス、郵便番号、パーソナルデータ、フォト設定が登録できます。
- オーナー情報を利用してバーコードを作成できます。(『全で P.16-39)
- ●V604SHの電話番号の変更や消去はできません。

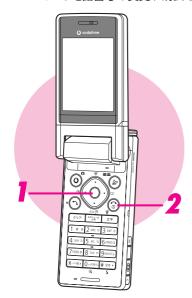

メニュー > ファンクション

- 「団ご自分の電話番号」を選び、● を押す。
  - オーナー情報(プロフィール)の確認:
    - ②(詳細) → 操作用暗証番号(4ケタ)入力
  - ●オーナー情報画面の見かたは、アドレス帳と 同様です。(ビアP.5-12)
- 🤈 確認を終了するときは、 🕯 を押す。

ーナー情報の 登録/編集


オーナー情報を登録/編集します。

ファンクション 🏓 ご自分の電話番号 🕨

詳細(👂)

操作用暗証番号(4ケタ)入力 ◆ ● ◆ 「修正」選択 ◆ ● ◆ P.5-15「アド レス帳を修正する | 操作4~6

- オーナー情報のコピー: ※ (項目選択) ★ ▼ 「コピー」選択 ▼ ▼ P.4-17 「コ ピー(複写)/カット(切り取り)/ペースト(貼り付け)を行う」操作3以降 ■フォト設定の画像はコピーできません。

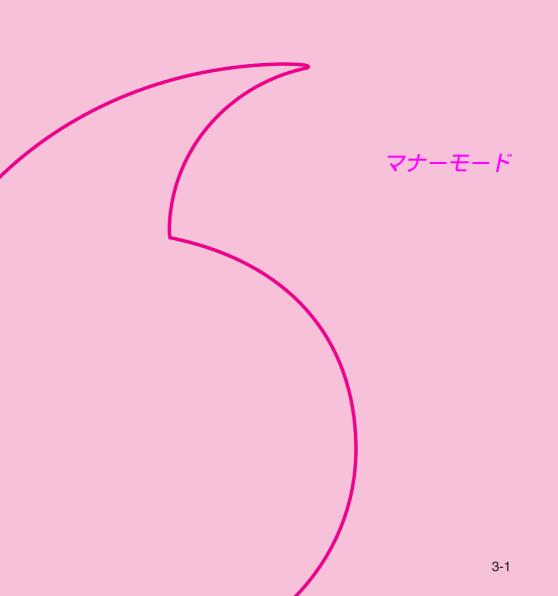

ーモード

- ●劇場や映画館、美術館などでは、周囲の人たちの迷惑にならないように電源を切っておきましょう。
- ●レストランやホテルのロビーなど、静かな場所では周囲の人たちの迷惑にならないよう に気をつけましょう。
- ●新幹線や電車の中などでは、車内のアナウンスや掲示に従いましょう。
- ●街の中では、通行の妨げにならない場所で使いましょう。

#### マナーを守るための機能

■ マナーモード: 『倉P.3-3

着信音やボタン確認音を鳴らさないよう、簡単な操作で設定できます。

また、マナートークモード、簡易留守録を同時に設定できます。

電話がかかってくると振動でお知らせします。(マナーモード設定中の動作は変更できます。)

■ バイブ設定: © P.9-4

電話がかかってきたときやメールを受信したときなどに、振動でお知らせします。

■ 音量調節: © P.9-2、 O P.9-3、 O P.12-2

「サイレント」にすると、電話がかかってきたときの音などを鳴らさないようにできます。また、ウェブの情報画面表示中やVアプリ動作中の音も鳴らさないようにできます。

■ マナートークモード: © P.3-5

通話中にマイクの感度を上げて、小さな声で話しても伝わるようにします。

- ■メール着信音、ウェブ着信音、ステーション着信音の各設定: ©で P.9-2 「サイレント」にすると、メールやウェブ、ステーションの情報が届いたときの音を鳴らさないようにできます。
- オフラインモード: (27) P.3-6

電源を入れたままで電波の送受信を停止して、電話をかけたり受けたりできないように します。メールの送受信やウェブ、ステーションの利用などもできなくなります。

■ 簡易留守録: © P.16-4

電話に出られないときに、相手の用件をV604SHに録音できます。

## マナーモード設定

## マナーモードを設定/解除する



#### マナーモードを設定する

### ▼ 「メギ )を長く(1秒以上)押す。

「ি」が表示され、マナーモードが設定されます。

●マナー設定変更(ですP.3-4)の内容に応じて 次のマークが表示されます。

Z 20	留守表示	V	バイブレータ
S	サイレント	(č	ステップ

#### マナーモードを解除する

▼ ★幸 を長く(1秒以上)押す。

「♥」が消え、マナーモードが解除されます。



ウェブの情報画面やメールの画面(リスト画面、メッセージ画面など)、Vアブリ利用中でも設定/解除できます。

#### マナーモードに設定すると

- ボタン確認音/エラー音/パワー ON/パワー OFF時の効果音や警告音が鳴らなくなります。ただし、割込通話中や切替通話中の警告音は鳴ります。
- シェイクサウンダーやバーコード認識完了音の音量は、マナーモードのサウンド再生音量に従います。
- マナーモードを設定しても、モバイルカメラ撮影時のシャッター音やセルフタイマー音は鳴ります。
- テレビ/FM視聴中の音声やミュージックプレイヤーで再生中の音楽、ボイスレコーダーで再生中の音声が、V604SHのスピーカーから聞こえなくなります。(TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクを使用しているときは、イヤホンから聞けます。)
  - ●TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクを使用しているとき、マナーモード設定中に 着信があると、着信音量を「**サイレント**」にしていてもイヤホンからは「**音量1**」で 鳴ります。
- ■簡易留守録、着信音量、バイブレータ、ランブ設定、マナートークモード、サウンド再生音量、アラーム音量、アラームバイブレータ、Vアプリ再生音量、Vアプリバイブレータが自動的に設定されます。
- 簡易留守録の録音中は、相手の声がレシーバー(受話口)から聞こえます。

## マナーモードの設定内容を変更する

マナーモード設定時に、自動的に設定される機能(簡易留守録、着信音量、バイブ レータ、ランプ設定、マナートークモード、サウンド再生音量、アラーム音量、ア ラームバイブレータ、Vアプリ再牛音量、Vアプリバイブレータ)を変更します。

●お買い上げ時の設定は、次のとおりです。

簡易留	守録	ON	着信音量	すべてサイレント	バイブレータ	すべてON
ランプ	設定	スモールライト	マナートークモード	ON	サウンド再生音量	サイレント
アラー	ム音量	サイレント	アラームバイブレータ	ON	Vアプリ再生音量	サイレント
Vアプリバ.	 イブレータ	ON				

簡易留守録

簡易留守録のON/OFFを設定します。

メニュー **| ファンクション | ⇒ | 表示/設定2** 

**▶** マナー設定変更

簡易留守録

「¶ON」/「②OFF」選択▶●

着信音量

着信音量を設定します。

メニュー ▶ ファンクション | ▶ 表示/設定2 | ▶ マナー設定変更 | ▶ 着信音量

「Ⅲ通常着信」~「♂配信確認」選択▶⊙●「Ⅲサイレント」/「丒ス テップ | / 「图音量 1 | 選択 ▶ ●)

●「サイレント」にすると、スピーカーから音が鳴らなくなりますが、イヤホンからは「音量 1 「で鳴ります。

バイブレータ

着信を振動でお知らせするかどうかを設定します。

**【ニュー 】** ファンクション | ▶ 表示/設定2

⇒ マナー設定変更

バイブレータ

「Ⅲ通常着信」~「6配信確認」選択♪(●)♪「ⅢON」/「2OFF」選択♪(●)

アラーム音量

アラーム音量を設定します。

メニュー ▶ ファンクション 🕩

表示/設定2

マナー設定変更

アラーム音量

音量選択▶●

バイブレータ

アラーム動作時に振動でお知らせするかどうかを設定しま す。

メニュー ▶ ファンクション |▶

表示/設定2

**| ▶ | マナー設定変更 | ▶ | アラームバイブレータ |** 

「¶ON」/「**②**OFF」選択**▶**●

ランプ設定

着信時のランプの動作を設定します。

**샤ニュー** ▶ ファンクション ▶ 表示/設定2

▶ マナー設定変更 ▶

ランプ設定

### 「Ⅲ通常動作」~「図OFF」選択▶●

変更できる内容は次のとおりです。

通常動作	着信設定(贮す P.9-2)などで設定されている内容に従います。
スモールライト	スモールライトが点滅します。
OFF	すべて点滅しません。

マナートーク

マナートークモードのON/OFFを設定します。

メニュー ▶ ファンクション | ▶ | 表示/設定2 | ▶ | マナー設定変更 | ▶ | マナートークモード |

#### 「TON」/「ZOFF」選択→●

●「ON」にすると、マイクの感度が上がり、通話中に小さな声で話しても伝わるようになり ます。(「♥」点滅)



マナートークモードを設定していなくても、通話中に「\*\*」を長く(1秒以上) 押すと、マナートークモードの設定ができます。通話を終了すると、マナートー クモードは解除されます。

サウンド再生音量

サウンド再生音量を設定します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 表示/設定2

| ▶ マナー設定変更 | ▶ サウンド再生音量

音量選択▶●

Vアプリ再生音量

Vアプリ再生音量を設定します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 表示/設定2 ▶ マナー設定変更 ▶ Vアプリ再生音量

「■サイレント」/「②音量1」選択▶●

**Vアプリ** バイブレータ

Vアプリバイブレータを設定します。

メニュー ▶ ファンクション | ▶ 表示/設定2 | ▶ マナー設定変更 | ▶ Vアプリバイブレータ

「■ON」/「②OFF」選択 • ●

## 電波の送受信を停止する

オフラインモードを設定すると、電源を切らずに、電波の送受信を停止できます。

- ●電話の発着信、メールの送受信、ウェブなど、電波のやりとりを行う機能は利用できなくなります。
- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。




#### オフラインモードを設定する

メニュー ▶ ファンクション **→** 表示/設定 1 **→** オフラインモード

「『ON」を選び、●を押す。

「 $\mathbb{N}$ 」が表示され、オフラインモードが設定されます。

#### オフラインモードを解除する

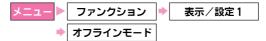

**】「図OFF」を選び、⑨を押す。** 

「🏿 」が消え、オフラインモードが解除されます。



- オフラインモード設定中の「110」などの緊急電話発信については、P.2-5を参照して ください。
- ●ネットワーク接続型のVアプリ(『全』)P.10-4)を一時停止しているときにオフラインモードを設定しようとすると、ネットワーク接続不可の確認画面が表示されます。確認画面で、「■YES」を選び、●を押すと、オフラインモードが設定されます。(オフラインモードを解除するまで、ネットワークには接続できません。)
- ●オフラインモード設定中、V604SHをクローズポジションにしたり、バネルセーブが動作したときは、スモールライトが赤色→緑色→橙色→赤色…の順に点滅します。



ひらがな、漢字、カタカナ(全角/半角)、英数字(全角/半角)、記号(全角/半角)、絵文字が入力できます。また、文字入力方法には、かな入力方式とポケベル入力方式( $\mathbb{L}$   $\mathbb{C}$   $\mathbb{$ 

●ここでは、「ポケベル入力方式で入力する」(『全で P.4-10)を除き、かな入力方式での操作を中心に説明します。また、ことわりがない限り、文字入力画面での操作を説明しています。

4

文字の入力方法

### 文字入力モード

文字入力モードは、文字入力画面で \*\* を押して切り替えます。このあと \*\* を押すたびに、入力できる文字(入力モード)が次のように切り替わります。



#### - 選択できる入力モード

漢	漢字(ひらがな)	Α	半角英数字(大/小文字)
ア	全角カタカナ	а	半角英数字(小/大文字)
7	半角カタカナ	1	半角数字
Α	全角英数字(大/小文字)	絵	絵文字コード
а	全角英数字(小/大文字)	×	区点コード

●入力モード切替中は、◎を押しても切り替わります。

#### 大文字と小文字を切り替える

■ かな入力方式では、全角英数字入力モード、半角英数字入力モードで「\*\*\*\*\*\*」を押すと、大文字⇔小文字が切り替わります。また、ポケベル入力方式(近音P.4-10)では全角入力モード、半角入力モードで「\*\*\*\*\*\*\*\*を押すと大文字⇔小文字が切り替わります。

漢アァ▲A1絵



漢ア7月A1絵

#### 絵文字コード入力モードと区点コード入力モードを切り替える

■ ⑥を押すと次の順に切り替わります。

絵文字コード 1 →絵文字コード 2 →絵文字コード 3 →絵文字コード 4 →絵文字コード 5 →絵文字コード 6 →区点コード →絵文字コード 1 …

●絵文字コード番号(1~6)は、画面下部で確認できます。



- 変換できる漢字は、区点全文字(6355文字)です。
- ●アドレス帳のヨミ入力やE-mailアドレス入力のときなどは、入力できる文字(入力モード)が制限されます。

## ダイヤルボタンの割り当て

1つのボタンには複数の文字が割り当てられており、ボタンを押す回数によって表示される文字が切り替わります。

例:全角カタカナ入力モードで(100%)を3回押すと、「ウ」が表示されます。

●文字入力中に③を押すと、表示される文字を逆順に切り替えることができます。 (半角数字入力モード、絵文字コード入力モード、区点コード入力モードを除く)

例:「い」を表示しているときに⑤を押すと、「あ」が表示されます。

ボタン	漢字(ひらがな)	カタカナ	英数字	数字	絵文字コード1~6						
377	[全角]	[全角/半角]	[全角/半角]	[半角]	/区点コード						
1 @ 8	あいうえお ぁぃぅぇぉ	アイウエオ アイウエオ	<ul><li>◎. /1</li><li>□ (スペース)</li></ul>	1	1						
2 ABC to	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc2	2	2						
3 DEF &	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef3	3	3						
4 GHI ≿	たちつてとっ	タチツテトッ	GHIghi4	4	4						
5 KL &	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl5	5	5						
6 MNO Is	はひふへほ	ハヒフヘホ	MNOmno6	6	6						
7 PQRS #	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs7	7	7						
8 TUV #	やゆよやゅょ	ヤユヨャュョ	TUVtuv8	8	8						
9wxyz6	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz9	9	9						
0 いわをん	わをんー、。 <b>₄</b> (改行)	ワヲンー、。 <b>↓</b> (改行)	,. 0 ۅ(改行)	0	0						
¥ ~∘æ.•	**/廳/記号入力(全角)/ 絵文字入力(全角) <sup>※1</sup>	<b>°</b> ° _*2	E-mailアドレス用/ URL用変換(半角) <sup>※3</sup>	¥-, (ポーズ) <sup>※4</sup>							
# 28 •	履歴/記号入力(全角)※5/絵文字入力(全角)    #										
<u></u>	変換(前候補)		カーソル	レ上移動							
<b>②</b>	変換(後候補)		カーソル下移	動 • (改行)							
•			カーソル左移動								
<u>•</u>			カーソル右移動								
文字		文	字入力モードの切りを	<b></b>							
スケジュール /メモ	小文字/フ (変換できる	大文字変換 文字で有効)	小文字/大文字変換+ 大文字/小文字入力 モードの切り替え								
クリア 短押し	1 文字消去/ 変換中止		1 文字消去		入力済コード消去/ 1 文字消去						
クリア 長押し			全文字消去								
<u></u>		最	最大64文字まで復元 <sup>※</sup>	<6							
•			決定								
0	音訓変換				絵文字/区点コードの 切り替え+絵文字1~6/ 履歴のリスト表示 <sup>※7</sup>						
<b>(b)</b>	カナ英数変換				絵文字1~6の リスト表示* <sup>7</sup>						

- ※1 変換中の文字があるときは入力できません。
- ※2 「-」は半角カタカナ入力モード選択時だけ入力できます。
- ※3 E-mailアドレス、URLの一部が画面に表示され入力できます。
- ※4 「-」や「,(ポーズ)」は、電話番号入力時だけ入力できます。
- ※5 半角カタカナ入カモードと半角英数字入力モード選択時は半角で入力されます。
- ※6 (ラリア) (短押し) で消去した文字は、直後に○を連続して押すと、最大64文字まで復元できます。
- ※7 リスト表示は、区点コード入力モードでは利用できません。

## 文字の入力方法

## 漢字/ひらがな/カタカナを入力する

ここでは、漢字(ひらがな)入力モードで「鈴木」と入力するときを例に説明します。

●カタカナは、全角カタカナ入力モードまたは半角カタカナ入力モードで入力します。 漢字(ひらがな)入力モードでひらがなを入力し、変換候補から選んで入力することも できます。

**漢字(ひらがな)入力モードで、③□□□を3回押す。** ひらがなを1文字入力するたびに、変換候補が表示されます。



- 9 3 № 3 を長く(1 秒以上)押す。
  - ●同じボタンを使って次の文字を入力するときは、ボタンを長く (1秒以上)押すと、次の文字(そのボタンに割り当てられている最初の文字)が入力できます。





- ▲ 2ABCかを2回押す。
  - ●ひらがなをそのまま入力するときは、このあとP.4-5操作6へ進みます。



## **5** ②(変換)を押したあと、②で文字を選ぶ。

- ●漢字変換では、最後に変換した漢字が優先してリストに表示されます。(学習機能)
- ■他の変換候補画面:②(次へ)/②(前へ)
- 変換の中止: 2リア
- 目的の漢字に変換できないとき:2007 下記
- 6 ●を押す。





#### 近似予測変換と連携予測変換について

■ 漢字変換では、次の便利な変換機能が利用できます。

近似予測変換 ひらがなを1~5文字入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補 が表示されます。専用の辞書を持っており、一般的によく使われる単語 が登録されています。

連携予測変換 文字を確定すると、これまでの文字入力/変換履歴から推測して、確定 した文字に続くと思われる文字の候補が自動的に表示されます。

●お買い上げ時には、両方の変換機能が利用できるように設定されています。個別に利用を停止することもできます。(配置 P.4-14)

#### ユーザー辞書について

■ よく使う単語は、ユーザー辞書に登録しておくと、変換候補に表示できるようになります。(『全で P.4-15)

### ■目的の漢字に変換されないとき

上記操作5のあと、「クリア」を押し文字入力画面にカーソルを戻したあと、○ で変換の対象となる文字の区切りを変えて変換し直します。

例:「み」と「ち」の区切りを変えて変換し直すとき



にしやまだいすけ



西山大輔



西山大輔

#### 小文字(っ、ッなど)を入力する

ひらがなやカタカナの「**あいうえおつやゆよ**」を小文字に変換します。

文字の入力方法

### **】 文字を入力し、▽燐ー を押す。**

小文字にできない文字では、<sup>™</sup>を押しても変わりません。



スケジュール /メモ

っ

つ

## だく点(゛)/半だく点(゜)を入力する

#### **】** 文字を入力し、★☆★♪を押す。

- ●漢字(ひらがな)入力モードや全角カタカナ入力モードでは、 「か行」、「さ行」、「た行」は1回押すとだく点が付き、2回押す と元に戻ります。また、「は行」は1回押すとだく点が付き、2 回押すと半だく点が付き、3回押すと元に戻ります。
- ●だく点や半だく点を付けられない文字では、┌┼──┴を押しても変 わりません。



ば

**₩** X \*\*\*

ぱ 

は



#### 半角カタカナ入力モードのとき

- (※・・・)を1回押すとだく点が、2回押すと半だく点が半角1文字分で入力されます。
- ●だく点や半だく点を消去するときは、▽ットを押します。

### スペースを入力する

### ▋(·タを押す。

●英数字入力モードでは、1 ® 割を7回押してスペースを入力する こともできます。

上田

**♣** (⊙)

上田

#### 改行する

メールの本文や、テキストメモ、掲示板のメッセージ入力などで有効となります。

## 文末で、⑵を押す。

- ●文の途中で改行するときは、改行する位置で□∞∞∞を数回押して 「↓」を表示させます。漢字(ひらがな)入力モードでは、この あと●を押します。
- ①-∞∞ を押す回数は入力モードによって異なります。( © P.4-3 )

連絡先です。■

**♣** 💿

連絡先です。↓

4-6

## 英数字を入力する

全角英数字入力モード(大文字/小文字)または半角英数字入力モード(大文字/小文字)で入力します。半角数字は、半角数字入力モードでも入力できます。



- ●全角英数字入力モード、半角英数字入力モードで[\*\*\*\*]押すと、大文字⇔小文字が切り替わります。
- ●同じボタンを使って次の文字を入力するときは、ボタンを長く(1秒以上)押すと、次の文字(そのボタンに割り当てられている最初の文字)が入力できます。

## 記号/絵文字/顔文字などを入力する

#### 記号/絵文字を入力する

- **記号変換が可能なモードで、(# ▷号・)または(氷・○巻・)を押す。** これまで入力した記号や絵文字が、新しいものから順に一覧表示されます。 (履歴リスト)
  - ●お買い上げ時または記号/絵文字の履歴を消去したとき(『金下記)、履歴リストは 「一」と表示されます。
- ? ❖で記号/絵文字を選び、●を押す。
  - ●1つの記号/絵文字を入力したあとも、続けて他の記号/絵文字を入力できます。
  - ■他の記号/絵文字の入力:(##♥)(押すたびに履歴リスト→記号リスト1~3、絵文字リスト6~1の順に切替)
    - ■逆順でリストを切り替える: (\*・・\*・)
    - ⑥を押しても、リストを切り替えられます。
    - ■②を押すと、絵文字リストの隠れている部分を表示できます。



**3** 絵文字の入力を解除し、文字を入力するときは、①・シセル~⑨wxzs のいずれ かを押す。

押したボタンに割り当てられている文字が、そのまま入力されます。

● ② (戻る) または [クリア] を押しても、絵文字の入力を解除できます。

#### 記号/絵文字履歴を消去する

- 文字入力画面で、次の操作を行います。
  - ②(メニュー)→「①入力/変換設定」選択→②→「罰絵/記号履歴リセット」 選択→③→「罰実行」選択→③
  - ■文字入力画面に戻る:上記操作のあと「クリア ▶ [クリア]
- 絵文字コード入力モードでは、記号/絵文字履歴は消去できません。

#### <u>絵文字コード入力モードでの操作</u>

■ 絵文字をコードで入力するときは、文字入力画面で、次の操作を行います。

絵文字コード(2ケタ: © P.17-8~P.17-10) 入力

- ■絵文字コードを修正する:2ケタ目を押す前に (クリア)
- 絵文字をリストから入力するときは、文字入力画面で、次の操作を行います。
  - ②(リスト)⇒絵文字選択⇒●
  - ●絵文字リストは、◎ を押すたびに絵文字リスト 1 ~ 6 →履歴リストの順に切り替わります。



- ●全角のモードで操作したときは全角記号が、半角のモードで操作したときは半角記号が入力できます。(絵文字はモードにかかわらず、すべて全角です。)
- ●半角記号を入力したときは、履歴リストには残りません。
- ●漢字(ひらがな)入力モードで、「きごう」と入力し②(変換)を押すと、一部の記号を入力できます。

#### 顔文字を入力する

- ▮ ❷(メニュー)を押す。
- 9「30額文字」を選び、●を押す。
  - このあと、2 ケタの数字(01~50)を入力すると、入力した番号の顔文字が確認できます。
- 3 顔文字を選び、●を押す。



絵文字1~6入力モードでは、顔文字は入力できません。



●漢字(ひらがな)入力モードで、「かお」と入力し②(変換)を押すと、上記の操作で入力できる(表示される)顔文字以外の顔文字も入力できます。また、「わーい」や「うーん」などの顔の表情を表す言葉を入力し②(変換)を押しても、顔文字が入力できます。

## E-mailアドレス/URLの一部を簡単に入力する

- **】** 英数字入力モードで、★▽サートを押す。
- **2** 文字を選び、●を押す。
  - ●全角/半角モードにかかわらず、E-mailアドレス、URLは半角で入力されます。



## アドレス帳のデータを入力する

文字入力中にアドレス帳を呼び出し、登録している電話番号やE-mailアドレスなどの 文字列を作成中の文章に挿入できます。

- ●利用できる項目は、「名前」、「電話番号1~3」、「E-mailアドレス1~3」、「パーソナル データ」です。
  - ¶ ❷ (メニュー)を押す。
  - \_ **ク** ⓪ (11111)を押す。
  - **2** 利用するアドレス帳を呼び出す。
    - アドレス帳検索方法: © P.5-11操作2~3
  - **4 で項目を選び、 を押す。** 選んだ項目の内容が記憶されます。
  - 5 ❖で文字列を挿入する位置を選ぶ。
  - **6 を押す。** 記憶されていた文字列が挿入されます。



#### 電話番号やE-mailアドレスの前に「TEL:」や「mailto:」を付ける

- ■アドレス帳の電話番号やE-mailアドレスをメール本文に挿入するときは、上記操作5のあと次の操作を行うと、電話番号やE-mailアドレスの前に「TEL:」や「mailto:」を付けられます。
  - ⑥(セット)♪「¶TEL:」/「2mailto:」選択♪⑥

#### 文字入力中にオーナー情報を呼び出す

- 文字入力画面で、次の操作を行います。
  - ② (メニュー) ▶「■無各種情報入力」選択 ▶ ▶ 「■オーナー情報入力」選択 ▶ ▶ 操作用暗証番号(4ケタ)入力
  - ●呼び出したオーナー情報内の電話番号やE-mailアドレスを利用するときは、上記操作 4~6と同様に操作します。

## 区点コードで入力する

目的の文字が変換候補に表示されないときや、読み方のわからない文字を入力すると きは、区点コードで文字を入力できます。

■ 区点コード入力モードで、区点コード(4ケタ: ©3 P.19-9~ P.19-12) を入力する。

- ¶ ❷ (メニュー)を押す。
- 9「個入力/変換設定」を選び、●を押す。
- 3「■入力方式」を選び、●を押す。
- **⊿**「図ポケベル」を選び、**●**を押す。

ポケベルコードで入力できる状態に切り替わります。

- かな入力方式に戻す:「
  「かな」選択
  ●
- **5** ポケベルコード(2ケタ:© P.4-11)を入力する。
  - ●ポケベル入力方式は、かな入力方式に切り替えるまで継続します。

#### ポケベル方式で文字入力モードを切り替える

- ポケベル入力方式では、文字入力画面で を押すたびに、次のように切り替わります。 全角大文字入力モード(「P」反転) →半角大文字入力モード(「P」反転) →絵文字コード1~6(「絵」反転)/区点コード入力モード(「区」反転)
  - ●絵文字コード1~6と区点コード入力モードは、◎を押すと切り替わります。
- 全角入力モード、半角入力モードで ※※※ を押すと、大文字⇔小文字が切り替わります。
  - ●大文字⇔小文字は、モード選択時にだけ、切り替えられます。



- ●ポケベル入力方式では、カナ英数字変換はできません。
- ●だく点、半だく点の入力は、ポケベルコード一覧( © P.4-11) を参照してください。

#### ポケベルコード一覧

- ●空欄は、空白を示します。(何も入力されません。)
- ●■部分は、文字入力後で変数を押すたびに、大文字⇔小文字が切り替わります。

#### 全角大文字モード

			2ケタ目(次に押すボタン)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		
1	1	あ	い	う	え	お	Α	В	С	D	Е		
ケタ	2	か	き	<	け	こ	F	G	Н	Т	J		
月	3	さ	U	す	せ	そ	K	L	М	Ν	0		
	4	た	ち	つ	て	ح	Р	Q	R	S	Т		
最初	5	な	に	ぬ	ね	の	U	V	W	X	Υ		
	6	は	V	ふ	^	ほ	Z	?	!	_	/		
押す	7	ま	み	む	め	ŧ	¥	&			<b>%1</b>		
ボタ	8	ゃ	(	ゆ	)	ょ	*	#	スペース	w	<b>%</b> 2		
レン	9	5	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5		
	0	わ	を	h	*	0	6	7	8	9	0		

## 半角大文字モード

			25	ァタ	目(	(次(	こ押	<b>す</b> た	ドタ	ン)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1	7	1	ゥ	I	才	Α	В	C	D	Ε
ケタ	2	ħ	‡	ク	'n	J	F	G	Н	Ι	J
目	3	Ħ	シ	ス	t	y	K	L	M	N	0
	4	9	Ŧ	ッ	7	١	Р	Q	R	S	T
最初	5	t	=	Z	<b>ネ</b>	J	U	٧	W	Χ	Υ
112	6	Л	٤	7	۸	ホ	Z	?	!	-	/
押  す	7	₹	Ξ	Д	¥	ŧ	¥	&		M	<b>※1</b>
	8	†	(	1	)	3	X	#	スペース	Ø	<b></b> 2
ボタン)	9	Ē	IJ	JV	V	0	1	2	3	4	5
	0	7	Ŧ	ソ		۰	6	7	8	9	0

#### 全角小文字モード

			2 /	ァタ	目	(次	に押	<b>1 7</b> 7	ドタ	ン)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1	あ	い	う	え	お	а	b	С	d	е
1ケタ目	2						f	9	h	i	j
	3						k	1	m	n	0
	4			つ			р	q	r	S	t
初	5						u	V	W	×	У
	6						z				
(最初に押すボタン)	7										<b>※1</b>
ボッ	8	ゃ		ゅ		ょ					<b>%2</b>
シ	9										
	0				`	o					

#### 半角小文字モード

			2 !	ァタ	目	(次	に押	ij,	ドタ	ン)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1	7	1	'n	I	đ	а	b	С	d	е
1 ケタ目	2						f	g	h	i	j
月	3						k	Ι	m	n	0
_	4			ŋ			р	q	r	S	t
最初	5						u	٧	W	Х	У
に	6						Z				
押	7										<b>%1</b>
ボ	8	t		1		3					<b></b> 2
押すボタン)	9										
$\overline{}$	0				,						

- ※1 「Transial Outputh」の順に押すと、改行が入力されます。(改行は、メールの本文や、テキストメモ、掲示板のメッセージ入力などで有効となります。)
- ※2 8元・0〜・・・ の順に押すと、大文字モード(左表)と小文字モード(右表)が切り替わります。
- ●「♥」、「๑」は半角2文字分となります。

## 音訓変換を利用する

通常の漢字変換で入力する漢字が見つからないときは、漢字の読みを入力して1文字ずつ変換します。

- ▮ 漢字(ひらがな)入力モードで、ひらがなを入力する。
- 🤈 🍥 (音訓)を押す。
- 3 漢字を選び、●を押す。



## 1文字変換を利用する

一度、通常の変換方法で入力した漢字は、次回入力するときに最初の1文字を入力するだけで、漢字に変換できます。

例:以前に「鈴木」を変換したとき



- 1 文字変換では、ユーザー辞書(**℃変 P.4-15**)の空きメモリに自動的に記憶されます。 そのため、ユーザー辞書の登録内容や件数によっては、1 文字変換の内容が記憶できないことがあります。
- 1文字変換で記憶される件数は、同じ見出し語(1文字)に対して、ユーザー辞書と合わせて最大20件です。記憶可能な件数を超えると、古い1文字変換の記憶から順に消去されます。(ユーザー辞書は消去されません。)

## カナ英数字変換を利用する

漢字(ひらがな)入力モードのまま、カタカナや英字、数字が入力できます。

- ¶ ひらがなを入力し、❷(カナ英数)を押す。
  - ●「AM」と入れるときは、2<sup>ABCか</sup>6<sup>MMOは</sup>の順に押したあと、② (**カナ英数**)を押します。
- **?** ◊ で文字を選び、 を押す。
  - ●英字は次のように変換されます。(小文字やだく点、半だく点付きも同様です。)

あ	@	い		う	/	え	_	お	スペース
か	Α	き	В	<	С	け	スペース	こ	スペース
さ	D		Е	す	F	せ	スペース	そ	スペース
た	G	ち	Н	つ	1	て	スペース	ح	スペース
な	J	こ	K	ぬ	L	ね	スペース	の	スペース
は	M	ひ	Ν	ふ	0	^	スペース	ほ	スペース
ま	Р	み	Q	む	R	め	S	も	スペース
や	Т	Ø	U	ょ	V		_	_	
5	W	り	X	る	Υ	れ	Z	ろ	スペース
わ	,	を		h	スペース	<b>–</b> (	スペース		

- ●数字は次のように変換されます。(小文字やだく点、半だく点付きも同様です。)
  - ■あ行…1 ■か行…2 ■さ行…3 ■た行…4 ■な行…5 ■は行…6 ■ま行…7
  - ■や行…8 ■ら行…9 ■わ/を/ん/-(長音)/、/。/改行…0

## ワンタッチ変換を利用する

押したボタンに割り当てられている、すべてのひらがなの組み合わせを利用して、漢字に変換できます。目的のひらがなを入力するために、何度も同じボタンを押す必要がなくなります。

●ひらがな以外を入力しているときは、ワンタッチ変換できません。

#### 例:「微妙」を入力するとき

通常の変換	[6 MNOt) [6 MNOt) (米・地・ (び) (7 PORSま (7 PORSま (み) 8 TUV か 8
	1 = * 1 = * (う) ② (変換)
ワンタッチ変換	[6MN012] (ば) 770551 (ま) 81U/ (や) (1 e s) (あ) () (ワンタッチ変換)

### ■ ひらがなを入力し、⑤を押す。

カーソルが緑色に変わります。

- ●ワンタッチ変換状態(緑色のカーソル)で∞を押すと、変換の対象となる文字の区切りを変えられます。このときも以降の変換はワンタッチ変換となります。
- 通常変換に戻す: (プリア) (②) (通常変換)

### **7** ҈で文字を選び、●を押す。



ワンタッチ変換では、これまでによく変換した文字列が優先してリストに表示されます。(主に名詞に対応しています。)

1 文字だけ入力してワンタッチ変換すると、その行の文字(「**あ**」を入力すると「**あ**」 「 $\mathbf{v}$ 」「 $\mathbf{j}$ 」「 $\mathbf{j}$ 」「 $\mathbf{j}$ 」)で始まる言葉が、操作した時間帯に応じて表示されます。

例:「あ」を入力したとき

5:00~10:59	11:00~16:59	17:00~22:59	23:00~4:59
朝一番	あちぃ~	遊ぼう	アウチ!!
朝帰り	後でね	明日	ありがとう
行ってきます	いただきま~す♪	急いで行くよ	いえーい!!!
いってらっしゃい	移動中	今どこ?	行こうね
:	:	:	

- ●表示される言葉は、時間帯ごとにあらかじめ登録されています。
- ●時刻が設定されていないときは、操作した時間帯にかかわらず11:00~16:59の内容が表示されます。

#### ワンタッチ1文字学習

以前にワンタッチ変換した文字列の先頭の1文字を入力してワンタッチ変換したときは、以前の変換結果が最初に表示されます。

例:以前に「あたあさわ」でワンタッチ変換し、「お父さん」を採用していたとき



### その他の文字変換関連機能

変換方法の設定

「近似予測変換」および「連携予測変換」(*©* P.4-5)を利用 するかどうかを設定します。

輝い勝ON(利用する)

②(メニュー)→「個入力/変換設定」選択→●→「図近似予測」/「図連携予測」選択→●→「MON」(利用する)/「図OFF」(利用しない)選択→●

#### 変換履歴の消去

これまでによく変換した文字列の変換履歴を消去します。

- ②(メニュー) → 「①入力/変換設定」選択→ ⑥ → 「②学習辞書リセット」選択→ ⑥ → 「③実行」選択→ ⑥
- ●ユーザー辞書に登録している単語は消去されません。

## 辞書の登録/追加

### よく使う言葉をユーザー辞書に登録する

よく使う言葉(単語)に見出し語をつけて、最大100件まで登録できます。 登録した単語は、見出し語を入力して漢字変換すると、変換候補に表示されます。 ●同じ見出し語は5件まで登録できます。

ユーザー辞書の

ユーザー辞書に新しい単語を登録します。

メニュー ▶ ファンクション | ▶ |

表示/設定2

ユーザー辞書

新規登録

単語入力⇒(●)⇒見出し語入力⇒(●)

●単語は最大全角15文字(半角30文字)まで、見出し語はひらがなで最大8文字まで入力で きます。

ユーザー辞書の

登録したユーザー辞書を修正/削除します。

メニュー **>** ファンクション 
 表示/設定2

ユーザー辞書

辞書編集

フーザー辞書を修正する

単語選択 ▶● ▶ 単語修正 ▶● ▶ 見出し語修正 ▶● ▶ 「圖上書登録」/ 「②新規登録」選択▶●

ユーザー辞書を1件ずつ消去する

消去する単語選択 ▶ ❷ (メニュー) ▶ 「21 消去」選択 ▶ ● ▶ 「 11 YES」 選択▶●

- ユーザー辞書をすべて消去する
  - (メニュー) → 「图全消去」選択→⑥→「MYES」選択→⑥

### ダウンロードした辞書を追加する

ウェブなどでダウンロードした日本語変換用の辞書を2件使用できます。専門用語な どの辞書をダウンロードして使用すると、その辞書に登録されている用語が文字の変 換候補に表示されるようになります。

●辞書ファイルの入手方法などについては、シャープオリジナルサイト「Space Town」 (**©P.7-10**) でご案内しています。

ダウンロード辞書

ダウンロードした辞書ファイルを使用します。

メニュー ▶ ファンクション | ▶

表示/設定2

ユーザー辞書

ダウンロード辞書

番号選択▶◉▶辞書ファイル選択▶●

■ ダウンロード辞書設定済の番号への登録:番号選択 → ⑥ ◆ ② (メニュー) → 「変更」選択▶●▶辞書ファイル選択▶●

#### データフォルダから辞書ファイルを設定する

- 次の操作を行います。
  - → 「データ確認」選択 → → 「■データフォルダ」選択 → → フォルダ選択
  - ◆ ⇒ 辞書ファイル選択 ⇒ ② (メニュー) ⇒ 「ダウンロード辞書登録」選択
  - ▶●▶番号選択▶●
  - ■辞書ファイル設定済の番号への登録時:「■YES」/「2NO」選択→⑥

文字の入力方法

ダウンロード辞書 の解除

ダウンロード辞書の使用を解除します。

メニュー ▶ ファンクション | ▶

表示/設定2

ユーザー辞書 🍑 ダウンロード辞書

使用を解除する番号選択♪@♪@(メニュー)♪「設定解除」選択♪@)

## 文字の編集

### 指定した文字を削除する

▮ ❖で削除する文字を選び、 ७७७ を押す。

木の下 クリア

カーソル上の1文字が消えます。

● [クリア] で消去した文字は、直後に⑤を連続して押すと、最大64文 字まで復元できます。( つ を押して復元途中に、 つ以外のボタ ンを押すと、それ以上の復元はできません。)

木下



[2937]を長く(1秒以上)押すと、すべての文字が消えます。このときは今を押して も、消去した文字は復元できません。

### 入力した文字を修正する

- 1 クリア で不要な文字を削除する。
- 2 正しい文字を入力する。

美洞子

**→** (217

美子

美樹子

4-16


### コピー(複写)/カット(切り取り)/ペースト(貼り付け)を行う

連続した文字列を、最大全角約7500文字(半角約15000文字)までコピー(複写)/カット(切り取り)して、他の場所にペースト(貼り付け)します。

- サニューに「ペースト」が表示される画面に、ペーストできます。
  - ▮ 🕑 (メニュー)を押す。
  - **ク「**□コピー」または「**□**カット」を選び、**●**を押す。
  - **3** コピー/カットする文字列の最初の文字を選び、●を押す。

文字列の開始位置が指定されます。(画面下部中央に「終了」が表示されます。)

- 開始位置の再指定: 297
- **4** コピー/カットする文字列の最後の文字を選び、●を 押す。
  - ●カットすると、指定した文字列が元の画面から消去されます。

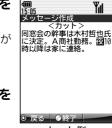

カット例

- **5**ペースト先の画面を表示し、 (少(メニュー)を押す。
- ▲「■ペースト」を選び、●を押す。
- **7** ペーストする位置を選び、**●**を押す。 記憶している文字列が挿入されます。



### カーソル前後の文字をまとめて消去する

カーソルの位置を基準にして、それより前または後の文字を、まとめて消去します。



- **】** ❷(メニュー)を押す。
- **2**「<a href="#">つ「<a href="#">つ「<a href="#">の<a href="#">力<a href="#">つい<a href="#">の<a href=
- **3** でカーソルを移動し、●を押す。

## テキストメモ

よく使う文章をテキストメモとして登録しておくと、メールの本文入力などで利用できます。

- ●V604SHには最大20件、メモリカードには最大300件のテキストメモを登録できます。
- ●テキストメモを最大件数まで登録すると、新規作成できません。不要なテキストメモを 消去(『② P.4-20) したあと、作成してください。
- ●テキストメモを利用して、バーコードを作成できます。( © P.16-41)

### 4

文字の入力方法

### テキストメモに文章を登録する

- 1 件のテキストメモに登録できる最大文字数は、メモ形式で最大全角約500文字(半角約1000文字)、ノート形式で最大全角約64文字(半角約128文字)です。
- ●お買い上げ時には、「**記号絵文字**」が10件登録されています。これらの記号絵文字を編集 した内容を登録することもできます。

#### メモ形式で登録する

#### メニュー

オススメ(⑥)

ツール

**【「**「□テキストメモ」を選び、**●**を押す。

あらかじめ登録されている記号絵文字のタイトルや、登録した文章の最初の部分が表示されます。

- テキストメモの確認: テキストメモ選択 ●
- メモリカード内のテキストメモの利用: ② (メニュー) → 「メモリカードへ切替」選択→ ⑥
- 2 ❷ (メニュー)を押す。
- 3「新規作成」を選び、●を押す。
- **⊿「**■新規メモ」を選び、**●**を押す。
- な 文章を入力し、●を押す。
  - メモリカードへの登録:◎(🖺)
    - ■V604SHに戻す:上記操作のあと⑥(
- 【▲「■YES」を選び、●を押す。

テキストメモに登録されます。

続けて他のテキストメモを登録するときは、操作2~6をくり返します。

#### メールやアドレス帳などの文字入力画面から登録する

- 文字入力画面で、次の操作を行います。
  - (メニュー) → 「Δテキストメモ登録」選択 → ⑥ → 登録する最初の文字選択
  - ◆●◆登録する最後の文字選択◆●◆「■YES」選択◆●

### メニュー > オススメ(⑨) ⇒ ツール ⇒ テキストメモ

- **▮** ❷(メニュー)を押す。
- 9「新規作成」を選び、●を押す。
- **3**「図新規ノート」を選び、**●**を押す。
- **△**「本文」を選び、**●**を押す。
- **5** 文章を入力し、**●**を押す。
- **▲**「カテゴリ」を選び、**●**を押す。
- 7 カテゴリを選び、●を押す。
  - 作成日時/修正日時の確認:「詳細」選択 ▶ 🗨
- 🙎 💿 (完了)を押す。
  - メモリカードへの登録:@( )
    - V604SHに戻す:上記操作のあと@( <sub>3</sub>)
- **♀**「■YES」を選び、**●**を押す。
  - ●続けて他のテキストメモを登録するときは、操作1~9をくり返します。



ノート形式のテキストメモは、赤外線通信で送信できます。( CTP P.14-2)

### その他のテキストメモ関連機能

テキストメモの 編集

テキストメモを修正/消去します。

メニュー > オススメ(⊚) ⇒

ツール

テキストメモ

メモ形式のテキストメモを修正する

テキストメモ選択
◇ (メニュー)
「メモ編集」選択
● 内容修正 ▶●▶「¶新規登録」/「圍上書登録」選択▶●

ノート形式のテキストメモを修正する

テキストメモ選択⇒炒(メニュー)⇒「メモ編集」選択⇒●⇒「本文」/ 「カテゴリ」選択 ▶● ▶ 内容修正/カテゴリ選択 ▶● ▶◎(完了)▶ 「■新規登録」/「■上書登録」選択▶●

テキストメモを1件ずつ消去する

テキストメモ選択 ▶ ❷ (メニュー) ▶ 「消去 | 選択 ▶ ● ) ▶ 「**Ⅲ**YES | 選 択▶●

vファイルとして ノート形式のテキストメモをvファイルとしてデータフォル ダのetcフォルダに保存します。(*©***27.13-38**)

メニュー ▶ オススメ(◎) ▶ ツール

| → テキストメモ

テキストメモ選択 ▶ ② (メニュー) ▶ 「データフォルダに保存」選択 ◆●●タイトル入力●●●登録先選択●●

- ●メモ形式のテキストメモは、yファイルとして保存できません。Text形式として保存されます。
- ●新規作成したフォルダにも保存できます。

メモ形式⇒ノート 形式に変換

メモ形式のテキストメモを、ノート形式に変換します。

メニュー オススメ(の) | →


ツール

テキストメモ

テキストメモ選択▶廖(メニュー)▶「ノート形式へ変換」選択▶●

- ●テキストメモの内容によっては、変換時に内容が変化することがあります。
- ●ノート形式のテキストメモは、メモ形式には変換できません。

文字の入力方法

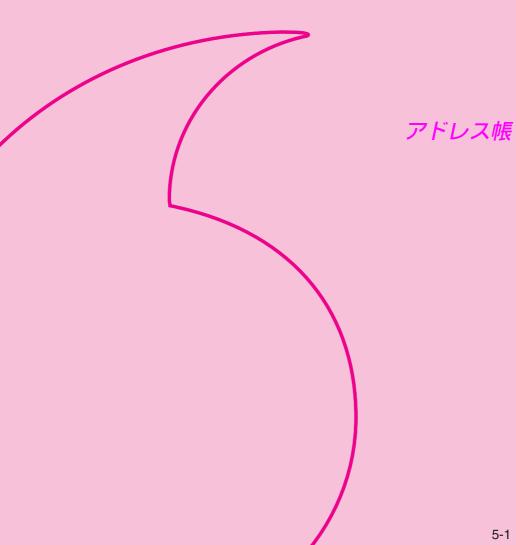

5

## アドレス帳について

よく電話をかけたり、メールをやりとりする相手の名前や電話番号、E-mailアドレスなどをアドレス帳に登録しておけば、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信することができます。

●アドレス帳に登録している相手から電話があったときには、相手の名前や写真などが表示されます。

#### ■アドレス帳から電話をかける





#### ■アドレス帳からメールを送信する











### ■電話などの着信があると











#### 大切なデータを失わないために

アドレス帳に登録した電話番号や名前は、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切なアドレス帳などは、控えをとっておくことをおすすめします。なお、アドレス帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



- ●アドレス帳を誤って消去したり、他人が使用できないように設定することができます。(メモリ使用禁止:『全ア.15-3)
- ●赤外線通信機能を利用すれば、他の機器との間でアドレス帳をやりとりできます。 (℃をP.14-2)

# アドレス帳登録

### アドレス帳に登録できる項目

- ●V604SHのアドレス帳には、000~499番まで最大500件登録できます。
- ●メモリカードのアドレス帳には、0000~9999番まで最大10000件登録できます。
- ●アドレス帳を利用して、バーコードを作成できます。(『②P.16-39)
- ●登録できる項目と内容は、次のとおりです。

	項目	内容
•	:名前	最大全角9文字(半角18文字)まで入力できます。 漢字、ひらがな、カタカナ(全角/半角)、英数字(全角/半角)、絵文字が登録できます。
≅∃E		名前を入力すると、入力した文字がカタカナ、英数字、記号で自動的に入力されます。最大半角18文字(だく点、半だく点含む)まで入力できます。
22	:電話番号	アドレス帳1件につき、最大3件の電話番号を登録できます。
<b>€</b> €	ℤ:Ε-mailアドレス	アドレス帳1件につき、最大3件のE-mailアドレスを登録できます。 それぞれ最大半角60文字まで入力できます。
2.2	<b>.</b> :グループ	アドレス帳を、最大10種類のグループ(グループ0〜グループ9)に分けて管理できます。グループ名を登録/変更したり、グループごとに着信音を設定できます。
<b>-</b>	:パーソナルデータ	登録した相手の個人情報を、最大全角30文字(半角60文字)まで入力できます。
-	:シークレット設定	他人に見られたくないアドレス帳を、シークレットデータとして登 録できます。
7	1:フォト設定	画像をアドレス帳に登録できます。登録した相手から電話がかかってきたときやメールが届いたときに、登録した画像が表示されます。
   	指定着信音	登録した相手から電話がかかってきたときの着信バターンなどを設 定できます。
ププシ	メールコール	登録した相手からメールが届いたときの着信バターンなどを設定で きます。
ョン	ピクチャーコール/ メール	着信時に、フォト設定に登録している画像を表示するかどうかを設 定します。
設	メールフォルダ	送受信したメールを、自動的に設定したフォルダに振り分けます。
定	自動応答メール設定	登録した相手からメールを受信したとき、あらかじめ設定した内容 のスカイメールを自動的に返信できます。

### アドレス帳編集中に着信があると

■ 編集中の内容は一時的に記憶(保護)されています。通話終了後、編集中の画面に戻ります。

アドレス帳登録

- ▮ 相手の名前を入力する。
- 2 ●を押す。

「!!!! の行に、名前に入力した文字(漢字の読み)が半角カタカナで自動的に入力されます。

- ●コピー/貼り付けなどで入力したときや、絵文字を入力したと きは、ヨミは入力されません。
- ●カタカナ、英字、数字、記号を入力したときは、入力した文字 が半角で自動的に表示されます。
- ヨミの変更:「 :」選択 ● → ヨミ入力 ●
- 登録の中止: ②(取消) ⇒「■YES」選択⇒●



### ▲ 電話番号を入力する。

- ●一般電話のときは、市外局番も必ず入力してください。
- 電話番号の修正: ②でカーソルを間違った数字に移動 → [297]で数字消去 → 正しい数字入力「「297]を長く(1秒以上)押すと、数字がすべて消えます。]

24:□名称なし

アドレス帳入力画面

- ■電話番号の区切り(「-」)の入力: ※・・・・(2回)■「-」も電話番号の1ケタとしてカウントされます。
- ポーズ(「,」)とプッシュトーンの入力: ※・・・・(3回) ◆ダイヤルボタンで数字など入力
  - ■「,」1つにつき、約1秒のポーズが入力されます。ポーズ以降に入力した数字などは、 ブッシュトーンとして送信できます。(*図* **ア.16-2**)
- 5 ●を押す。
- ▲ マークを選び、●を押す。
  - 複数の電話番号の登録:「 ☎:<未登録>」選択▶●→操作4~6をくり返す
- 7 [4□:」を選び、●を押す。
- 🧣 E-mailアドレスを入力する。
- **夕** •を押す。
- 10 マークを選び、●を押す。
  - 複数のE-mailアドレスの登録:「e心: <未登録>」選択●● 操作8~10をくり返す
  - グループの設定:「♣♣:」選択▶● → グループ選択 ▶●
  - パーソナルデータの入力:「■:」選択→●→パーソナルデータ入力→●
  - フォトの設定:『**② P.5-6**
  - シークレットの設定: © P.5-7

### || 🕑 (登録)を押す。

メモリ番号(1件ごとのアドレス帳に付けられている固有の番号)の入力画面が表示されます。

### 19 V604SHに登録する

**■** メモリ番号(3ケタ:000~499)を入力する。

1件分のアドレス帳が登録されます。

- TV アンテナ付きステレオイヤホンマイクを使った発信(©**全)P.16-50**)用: メモリ番号000を入力
- スピードダイヤルを使った発信(©3 P.5-14)用:メモリ番号000~099を 入力

### メモリカードに登録する

- (国)を押す。
  - ●メモリカードが取り付けられていないときは、「□」は表示されません。
  - V604SHに登録:もう一度 ⑨( 🛭 )
- **ロメモリ番号(4ケタ:0000~9999)を入力する。**

#### V604SHの空いているメモリ番号に自動登録する

- (X---\*-)を押すと、空いているメモリ番号の中で最も小さいメモリ番号へ登録されます。
- 百の位、十の位の数字を押したあと(※……)を押すと、空きメモリ番号を探す範囲を指定できます。
  - ●百の位だけを指定する(数字を1ケタ入力後 ▶ ※・・\*・)
    - ③ □ ほ (米・・・・) と押すと、300~399の最も小さいメモリ番号へ登録されます。
  - ◆十の位までを指定する(数字を2ケタ入力後 ◆X--\*\*)
    - [2/8/2]|(1 @ 3|(※・※・)と押すと、210~219の最も小さいメモリ番号へ登録されます。

### メモリカードの空いているメモリ番号に自動登録する

- (X--x+)を押すと、空いているメモリ番号の中で最も小さいメモリ番号へ登録されます。
- 千の位や百の位、十の位の数字を押したあと(※…※・)を押すと、空きメモリ番号を探す範囲を指定できます。
  - ●千の位だけを指定する(数字を1ケタ入力後▶(※・∞)・)
    - ③ DEF ま) (米-vik) と押すと、3000~3999の最も小さいメモリ番号へ登録されます。
  - ●百の位までを指定する(数字を2ケタ入力後⇒※・・・・)
    - 2 ASC か (1 @ \*\*) \*\*・\*・\*・と押すと、2100~2199の最も小さいメモリ番号へ登録されます。
  - ●十の位までを指定する(数字を3ケタ入力後▶★・・・・)
    - [1 e s | 2 ARC h | 3 OF で | (\*・\*\*)と押すと、1230~1239の最も小さいメモリ番号へ登録されます。



V604SHとメモリカードの間で、アドレス帳をやりとりできます。(CTP.12-9)

画面表示	理由	操作		
メモリNoXXXに上書	指定したメモリ番号がす	上書きするときは、「■YES」を選び、●を		
しますか?	でに使われています。	押します。他のメモリ番号に登録するとき		
		は、「 <b>2NO</b> 」を選び、 <b>●</b> を押してから、他		
		のメモリ番号を入力してください。		
		空いているメモリ番号に登録するときは、		
		P.5-5を参照してください。		
これ以上登録できま	空いているメモリ番号が	不要なメモリ番号に上書きするか、不要なア		
せん	ありません。	ドレス帳を消去してください。		
		(@P.5-15)		
シークレットデータ	シークレットデータとし	シークレットモード( <b>で)P.15-6</b> )に設定す		
が登録されています	て登録されているメモリ	ると、書き換えられます。		
	番号を指定しています。			

### アドレス帳に画像を登録する(フォト)

アドレス帳に登録した相手から電話がかかってきたときやメールが送られてきたとき、登録した画像(静止画)を表示することができます。

#### フォトを設定する

フォトを設定すると、自動的にオプション設定の「ピクチャーコール/メール」 ( $\mathfrak{LT}$  P.5-7) が「ON」に設定され、着信時に画像 (静止画) が表示されるようになります。

- ●表示しないようにするときは、「**ピクチャーコール/メール**」を「OFF」にしてください。
- ●以下の操作は、アドレス帳入力画面(*贮***(ア).5-4**)で行います。
  - 【 「 🔁 :」を選び、●を押す。
  - 2 データフォルダの画像を登録する
    - ■「■データフォルダ」を選び、●を押す。
    - ☑画像を選び、●を押す。
    - ₿●を押す。

アドレス帳入力画面( $\mathfrak{C}\mathfrak{T}$  P.5-4)に戻ります。他の項目を入力し、アドレス帳の登録を完了してください。

●画像のサイズによっては、選択できないことがあります。

### 静止画を撮影して登録する

- ■「②写メール撮影」を選び、●を押す。
- 2 画像を画面に表示する。
- ③●を押す。

静止画が撮影されます。

△もう一度●を押す。

静止画がデータフォルダに登録され、アドレス帳入力画面(**©\*\*?7.5-4**)に戻ります。他の項目を入力し、アドレス帳の登録を完了してください。

#### 着信時に画像を表示しないようにする

アドレス帳に画像を登録したときは、自動的に「ピクチャーコール/メール」が「ON」に設定され、着信時に画像が表示されるようになります。これを、表示しないようにすることができます。

- ●以下の操作は、アドレス帳入力画面(*℃***27P.5-4**)で行います。
  - **】**「オプション設定」を選び、**●**を押す。
  - **ク**「 **り**「 **2** 「 **2** 」 **3 2 3 2 3 4 9**
  - **3**「2OFF」を選び、**●**を押す。
    - 画像を表示する:「MON」選択
  - 4 ②(完了)を押す。

アドレス帳入力画面( $\mathfrak{C}$ **P.5-4**)に戻ります。他の項目を入力し、アドレス帳の登録を完了してください。



データフォルダ内の画像を登録しているときに、次の操作を行うと、ピクチャーコール/メールは「OFF」になります。

■静止画の消去 ■ファイル名の変更 ■ファイルの移動

### シークレットデータに設定する

- ●以下の操作は、アドレス帳入力画面(*℃***277.5-4**)で行います。
  - **1** 「 **-○**:」を選び、**●**を押す。
  - **ク「■**ON」を選び、**●**を押す。

アドレス帳入力画面( $\mathfrak{C}(F)$  P.5-4)に戻ります。他の項目を入力し、アドレス帳の登録を完了してください。

●登録後は、シークレットモードにしないと、シークレットデータは確認できません。 (*©***ア.15-6**)

### シークレットデータを解除する

- ■シークレットモード(*©* **?** .15-6) にしたあと、次の操作を行います。 アドレス帳呼び出し(*©* **?** ? .5-11操作 1 ~ 3) ◆ **③** ◆ 「修正」選択 ◆ **③** ◆ 「 **☆** :」 選択 ◆ **③** ◆ 「**②** OFF」選択 ◆ **③** ◆ アドレス帳修正(*©* **?** ? .5-15操作6~8)
- 注 操作用暗証番号を知らない人でも偶然番号が合い、シークレットデータを見られることも考えられます。重大な秘密などの記録用としてではなく、便利な機能としてお使いになることをおすすめします。
  - シークレットモードにしていないときは、シークレットデータの相手から電話がかかってきたり、メールが送られてきても、相手の名前やフォト設定されている画像は表示されません。(指定着信音、メールコールの設定も無効となります。)また、リダイヤルや着信履歴、受信メールボックスの画面でも表示されません。ただし、シークレットデータとして登録する前のリダイヤルや着信履歴の名前は、表示されます。

### リダイヤル / 着信履歴の電話番号を登録する

雷話

- **】「▲リダイヤル」または「圓着信履歴」を選び、●を押す。**
- 🤈 電話番号を選び、 🕑(メニュー)を押す。
- **3**「アドレス帳登録」を選び、**●**を押す。
- ▲ 新しいアドレス帳に登録する
  - ■「■新規登録」を選び、●を押す。
  - 囚名前を入力し、●を押す。

自動的に電話番号が入力され、アドレス帳入力画面(CFP.5-4)が表示されま す。他の項目を入力し、アドレス帳の登録を完了してください。

#### 登録済のアドレス帳に追加登録する

- ■「図追加登録」を選び、●を押す。
- **冈追加登録するアドレス帳を選ぶ。(『愛P.5-11操作2~3)** 
  - すでに3件の電話番号を登録しているときは、追加登録できません。
- ③(●)を押す。
- 4マークを選び、●を押す。

アドレス帳入力画面( $\mathfrak{C}\mathfrak{T}P.5-4$ )が表示されます。他の項目を入力し、アドレ ス帳の登録を完了してください。



発信者番号が通知されていないときは、アドレス帳に登録できません。



受信メールやノートパッドメモリからも追加登録できます。 (**PPOP.4-9**、P.2-15)

## アドレス帳の登録件数を確認する

メニュー > ファンクション

表示/設定1

**1「**■メモリ確認」を選び、**●**を押す。

アドレス帳に登録されている件数が表示されます。

■ 詳しい登録状況の確認:「■アドレス帳」選択▶●



## アドレス帳登録時のオプション設定

オプション設定では、指定着信音やメールコール、ピクチャーコール/メール ( $\mathfrak{CT}$ **P.5-7**)、メールフォルダ、自動応答メール ( $\mathfrak{CT}$ **O**)**P.6-2**) の設定ができます。

●1件のアドレス帳に複数の電話番号/E-mailアドレスが登録されているときは、オプション設定の一括設定/個別設定が行えます。

一括設定	1件のアドレス帳内の複数の電話番号/E-mailアドレスに、オプション設定を一
	1件のアドレス帳内の複数の電話番号/E-mailアドレスに、オプション設定を一括で設定します。 すでに個別設定が行われているときは、 あとで設定した一括設
	定が優先されます。
個別設定	1件のアドレス帳内のそれぞれの電話番号/E-mailアドレスに、オブション設定
	を個別に設定します。すでに一括設定が行われているときは、あとで設定した個
	別設定が優先されます。

### オプション設定の基本操作

- ●以下の操作は、アドレス帳入力画面(で変 P.5-4)で行います。
  - **【「オプション設定」を選び、●を押す。** オプション設定の画面が表示されます。
  - 2 項目を選び、●を押す。
  - 3 一括設定する

■「■一括設定」を選び、●を押す。

### 個別設定する

- ■「②個別設定」を選び、●を押す。
- **凶**電話番号またはE-mailアドレスを選び、**●**を押す。
- 【BITON」を選び、●を押す。
  - 個別設定の解除:「2OFF」選択 ● ◎ (完了)

### 各設定を解除する

■「图OFF」を選び、●を押す。

オプション設定の画面に戻ります。

■ 設定の終了: ◎ (完了)

### ▲ 各オプションの操作を行う。(©室P.5-10~P.5-11)

設定完了後、アドレス帳入力画面(*図* P.5-4)に戻ります。他の項目を入力し、アドレス帳の登録を完了してください。



ボーダフォン携帯電話以外の電話番号にメールコール、メールフォルダ、自動 応答メールを設定しても、設定は無効となります。ボーダフォン携帯電話以外 の相手先にメールコール、メールフォルダ、自動応答メールを設定するときは、E-mailアドレスに対して行ってください。



オプション設定の画面

指定着信音/ 登録した相手から電話がかかってきたときや、メールが送ら れてきたときの着信パターンなどを設定します。

#### 着信パターンを設定する

「■指定着信音」/「■メールコール」選択・●・一括設定/個別設定選 択(CTP.5-9操作3) →「III着信パターン」選択→(●) → 着信パターン選 択(『②P.9-3操作1~3) ▶◎ (完了) ▶◎ (完了)

■ 個別設定時:上記操作のあと⑥(完了)

#### バイブレータを設定する

「■指定着信音」/「図メールコール」選択▶●→一括設定/個別設定選択 (『②P.5-9操作3) → 「②バイブ設定」選択→ ⑥ → 「■ON」/「②OFF」/ 「■SMAF連動」選択 • ● • ○ (完了) • ○ (完了)

■ 個別設定時:上記操作のあと◎ (完了)

#### バイブパターンを設定する

「□指定着信音」/「②メールコール」選択▶●→一括設定/個別設定選 択(©2 P.5-9操作3) ▶「■バイブパターン」選択 ▶ ● ▶ バイブパター ン選択▶●●● (完了) ● (完了)

■ 個別設定時:上記操作のあと⑥(完了)

#### ランプを設定する

「■指定着信音」/「②メールコール」選択▶◎▶一括設定/個別設定選 択(『宮P.5-9操作3) → 「ロランプ設定」選択 → ● → ランプ設定(『宮P.9-5操作1~3) ▶◎(完了) ▶◎(完了)

■ 個別設定時:上記操作のあと⑩(完了)

#### 着信呼出時間を設定する(メールコールだけ)

「②メールコール」選択 ▶ ● → 一括設定 / 個別設定選択 ( © P.5-9操作 3 ) ▶ 「圖着信呼出時間」選択 ▶ ● ▶ 呼出時間入力(01~99秒) ▶ ● ▶ ● (完了) ▶ ◎ (完了)

■ 個別設定時:上記操作のあと⑥(完了)



- ●着信パターンにデータフォルダ内のファイルを設定しているとき、以下の操作 を行うと、着信パターンは「パターン1」(指定着信音)/「効果音 メール」 (メールコール)に変更されます。
- ■ファイルの消去 ■ファイル名の変更 ■ファイルの移動
- ●シークレットデータの場合、シークレットモードに設定していないときは、指 定着信音/メールコールは動作しません。

### メールフォルダ

登録した相手から届いたメールや送信したメールを、指定し たメールフォルダに自動的に振り分けます。

「Mメールフォルダ」選択▶●▶「M受信メール自動振分け」/「図送信 メール自動振分け」選択 ▶ ● → 一括設定 / 個別設定選択 ( 🚅 P.5-9操作 3) ⇒メールフォルダ選択⇒(●) ⇒ (完了) ⇒ (完了)

■ 個別設定時:上記操作のあと◎(完了)

5-10

### 自動応答メール

設定した相手からメールが届いたとき、自動的にメールを返信できます。

- ■あらかじめ「メール設定」で自動応答メールを「ON」にしてください。(© O P.6-2) 「**国自動応答メール設定」選択** ● 一括設定/個別設定選択(© P.5-9操作3) ◎ (完了)
  - 個別設定時:上記操作のあと⑥(完了)

# アドレス帳の利用


### アドレス帳から電話をかける

ここでは、お買い上げ時の設定である「メモリNo検索」を利用したアドレス帳の使い方を説明します。

- ●他の検索方法を利用するときは、P.5-13を参照してください。
- ●シークレットデータを使って電話をかけるときは、シークレットモードに設定しておいてください。(『管 P.15-6)
  - 【 ⊙ (□)を押す。
    - メモリカード内のアドレス帳の呼び出し: ⑥ (切替) → メモリカードのメモリ番号選択→ ⑥
      - ■メモリカードのアドレス帳は、メモリ番号500件ごとに分類されています。
  - 🕊 😯 (検索)を押すか、メモリ番号を入力する。
    - ●② (検索)を押したときは、メモリ番号の若い順にアドレス帳のリストが表示されます。
    - ●メモリ番号を入力したときは、入力したメモリ番号を含むアドレス帳のリストが表示されます。
  - **3** ②でアドレス帳を選び、**●**を押す。

アドレス帳の内容が表示されます。


■ 複数の電話番号登録時: ◎ (電話番号選択)

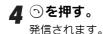



メモリ使用禁止(**227 P.15-3**) を「**ON**」にしているときは、アドレス帳は利用できません。



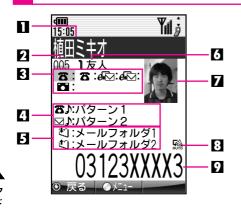

■ 相手の名前

- 2 メモリ番号
- 3 登録データ
  - ■電話番号(☎:電話/♠☎:自宅/圖:携 帯電話/┡☎:会社)

  - ■パーソナルデータ( ■:)
  - ■フォト設定( **団:**)

☎♪:指定着信音/☑♪:メールコール

自動振り分けに設定しているメール フォルダ名

む:受信メールフォルダ/む:送信メールフォルダ

- 【3 グループ名
- ☑ フォト設定に登録済の画像
- 8 自動応答メールの設定
- 9 電話番号またはE-mailアドレス



- ●登録データを◎で選択すると、登録内容が表示されます。(電話番号/E-mailアドレスは¶に、パーソナルデータ、フォトは別画面に表示されます。)
- ●「 **!**」(パーソナルデータ) または「 **!**」(フォト設定) を選んだときは、**②**(**戻る**) を押すと、アドレス帳リストに戻ります

### アドレス帳の検索方法を切り替える

### アドレス帳の検索方法

メモリNo検索	指定したメモリ番号のアドレス帳を表示します。
アカサタナ検索	指定した「ヨミ」の行のアドレス帳を表示します。
グループ検索	指定したグループ内のアドレス帳を表示します。
読み検索	入力した「ヨミ」で始まるアドレス帳を表示します。

●お買い上げ時には、「メモリNo検索」に設定されています。

#### 検索方法を切り替える

- 【 ⊙ ( □ ) を押す。
  - 前回利用した検索方法の画面が表示されます。
- 🤈 🕑 (メニュー)を押す。
- 3 検索方法を選び、●を押す。

選んだ検索方法の画面が表示されます。

●このあと各検索方法でアドレス帳を呼び出すことができます。(『金下記)

#### 各検索方法を利用する

●下記の操作は待受画面からの操作です。検索方法を切り替えた直後(上記操作3のあと)に操作するときは、(♠(□□)を押す必要はありません。

#### メモリNo検索

メモリ番号を入力してアドレス帳を表示します。

■あらかじめ検索方法を「メモリNo検索」にしておいてください。( © P.5-12)

- (○)(□) → 3ケタのメモリ番号(000~499)入力→アドレス帳選択→
  - 電話をかける:上記操作のあと○

#### アカサタナ検索

「ヨミ」の行を指定してアドレス帳を表示します。

- ■あらかじめ検索方法を「アカサタナ検索」にしておいてください。( CTP.5-12)
- (○) (□) → ヨミの行指定 → アドレス帳選択 →
  - 電話をかける:上記操作のあと⊙
- ●ヨミの行を指定するボタンは、次のとおりです。

ア行	1 @ 8	力行	2 ABC th	サ行	3 DEF &	タ行	4 GHI ₺
ナ行	5 KL \$	八行	6 MNO IS	マ行	7 PQRS ₹	ヤ行	8 TUV %
ラ行	9wxyz6	ワ行	O.oh€h	その他	# 129 •		

■英字、数字、記号または「ヨミ」が入力されていないアドレス帳のときは、「**その他**」となります。

#### グループ検索

グループを選択してアドレス帳を表示します。

■あらかじめ検索方法を「グループ検索」にしておいてください。( © P.5-12)

- (□) →グループ選択 → (□) →アドレス帳選択 → (□)
  - 電話をかける:上記操作のあと

### 読み検索

「 :」に登録した「ヨミ」を入力してアドレス帳を表示します。

- ■あらかじめ検索方法を「読み検索」にしておいてください。(*ピ*愛 P.5-12)
- - 電話をかける:上記操作のあと○

### スピードダイヤルで電話をかける

V604SHのメモリ番号000~099に登録したアドレス帳は、簡単な操作で発信できます。

●シークレットデータを使って電話をかけるときは、シークレットモードに設定しておいてください。(『全子P.15-6)

通常モードのままで操作すると、確認メッセージが表示されたあと、待受画面に戻ります。

■ メモリ番号000~009に登録した相手にかける

**■アドレス帳のメモリ番号の下1ケタの数字(0~9)を押す。** 

メモリ番号010~099に登録した相手にかける

■アドレス帳のメモリ番号の下2ケタの数字(10~99)を押す。

2 つを押す。

相手の名前と電話番号が表示され、発信されます。

- ●メモリ番号000~099のアドレス帳に登録されていないときは、電話番号未登録の確認メッセージが表示されたあと、待受画面に戻ります。
- ●複数の電話番号が登録されているときは、1番目に登録されている電話番号が発信されます。



メモリ使用禁止( $\mathbb{C}$  $\mathbb{C}$  $\mathbb{C}$  $\mathbb{C}$  $\mathbb{C}$  $\mathbb{C}$ ) を「ON」にしているときは、スピードダイヤルは使用できません。

### アドレス帳リストに画像を表示する

アドレス帳のフォト設定に登録されている画像を、アドレス帳リストの画面に表示します。



アドレス帳リスト表示 (メモリNo検索時)



フォト付アドレス帳リスト 表示(メモリNo検索時)

- 【 → (□) (検索) の順に押す。
- 🤈 🕑 (メニュー)を押す。
- **②**「フォト付表示」を選び、**●**を押す。

フォト設定に登録されている画像が表示されます。

■ リスト表示に設定:「リスト表示」選択●

## アドレス帳の編集

### アドレス帳を修正する

- ▮ ③ (□)を押したあと、修正するアドレス帳を呼び出す。
- 2 ●を押す。
- **3「修正」を選び、●を押す。** アドレス帳入力画面(*©***2 P.5-4**) が表示されます。
- **▲** 項目を選び、**●**を押す。

選んだ項目が修正できるようになります。

- ●このあと、アドレス帳の登録時と同様の操作で修正を行います。(Car P.5-4)
- ●名前を修正したとき、「ヨミ」は自動的に修正されません。必要に応じて、「ヨミ」 も修正してください。
- 5 修正が終われば、●を押す。

アドレス帳入力画面に戻ります。

- 続けて他の項目を修正するときは、操作4~5をくり返します。
- 操作の中止: ⑥(取消) ⇒「■YES」選択⇒●
- 6 ❷ (登録)を押す。
- 7 ●を押す。
- **♀**「■YES」を選び、●を押す。

変更した内容が元のメモリ番号に登録されます。

■ 別のメモリ番号で登録:「2NO」選択 ●● メモリ番号入力/(x-∞k-)

### アドレス帳を消去する

- ▮ ③ (◯◯)を押したあと、消去するアドレス帳を呼び出す。
- 2 ●を押す。
- **3**「消去」を選び、**●**を押す。
- **⊿「■**YES」を選び、●を押す。

アドレス帳が消去されたあと、次のアドレス帳が表示されます。

●次のアドレス帳がないときは、待受画面に戻ります。



指定着信音やメールコール、ピクチャーコール/メールが登録されているアドレス帳を消去しても、データフォルダ内のメロディやオリジナル着信音、着うた®、ボイスファイル、画像は消去されません。

## グループ設定

アドレス帳で使用するグループ名を変更したり、グループごとに着信音(通常着信/ メール着信)などを設定できます。

●指定着信音やメールコールを設定しているとき(*℃3* P.5-10)は、グループ着信の設定は 無効となります。

### グループ名を変更する

ファンクション 🕩

表示/設定1

グループ設定

グループ名変更

- ▮ グループ名を選び、◉を押す。
- **9** グループ名を入力する。
  - ●最大全角5文字(半角10文字)まで入力できます。
- 3 ●を押す。
  - 続けて別のグループ名を変更するときは、操作1~3をくり返します。

### グループ着信音を設定する

●お買い上げ時には、すべてのグループが「OFF」に設定されています。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 表示/設定1

グループ設定

グループ着信

- ¶ グループ名を選び、●を押す。
- **2**「■通常着信」または「**2**メール着信」を選び、**●**を押す。
- **⊿「1**ON」を選び、**●**を押す。
  - 着信設定の解除:「**図OFF**」選択▶⑥(操作完了)
- 【「図着信パターン」~「⑤着信呼出時間」のいずれかを選び、●を押す。
  - ●「**6**着信呼出時間」は、メール着信のときだけ設定できます。
  - 着信パターンの設定方法や注意点: ♥〒P.9-3
  - バイブレータ/ランプの設定方法や注意点: ©〒P.9-4~P.9-5
  - 着信呼出時間の設定方法: © P.9-5



グループ着信音を「OFF」にしているときは、通常着信音の設定に従います。



## テレビ/FMをご利用になる前に

テレビ/FMを視聴する前に、次のことをご確認ください。

- ●テレビ/FMをご利用中は、V604SHが温かくなります。長時間直接肌に触れさせたり、 紙/布/布団などをかぶせたりしないでください。やけどや故障の原因となります。
- ●V604SHのテレビとFMは日本国内専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため利用できません。
- ●V604SHは地上アナログ放送専用です。
- ●自転車やバイク、自動車などの運転中は、テレビ/FMを視聴しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられるため、交通事故の原因となります。 [道路交通法により、運転中の携帯電話の使用は罰則の対象となります。(2004年11月1日改正施行)]

また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。踏切や横断歩道では特にご注意ください。

- ●テレビ/FMの視聴中にメールを受信すると、テレビ/FMの映像や音声に影響を与えることがあります。
- ●テレビ/FMの視聴中に他の携帯電話を近づけると、テレビ/FMの映像や音声に影響を与えることがあります。

### テレビ/FM利用時のご注意

#### ■電池残量をご確認ください

●電池レベル表示が「□」のときは、テレビ/FMは起動できません。(充電中を除く) 視聴中に電池残量が不足すると、テレビ/FMは自動的に終了します。

### ■オートオフ機能により、テレビ/FMは自動的に終了します

●自動的にテレビ/FMが終了するまでの時間は、変更できます。(*©***27.6-19**)

### ■テレビ/FMの音声出力はモノラルです

●TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクを使用しても、音声の出力はモノラルのままです。

### ■アンテナをご利用ください

テレビ/FMの視聴時は、ホイップアンテナを伸ばすか、TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクを取り付けてください。または、TVアンテナ接続ケーブルで外部アンテナに接続してください。

- ●ホイップアンテナをご使用になるときは、十分引き出してください。ただし、放送局が極端に近いときは、ホイップアンテナを縮めたほうがテレビがきれいに映ることがあります。
- ●TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクをご使用になるときは、コードを伸ばすことをおすすめします。コードを伸ばしていないと、テレビ/FMの電波を十分に受信できないことがあります。ただし、放送局が極端に近いときは、画質や音質が劣化することがあります。
- ●使用するアンテナは、受信するチャンネルとイヤホンマイク端子に接続する機器によって異なります。詳しくは、P.6-4の表を参照してください。

#### 充電について

充電しながらテレビ/FMを視聴できます。ただし、オートオフ機能により充電中でも30分または60分で自動的に終了します。

- ●充電しながらテレビを視聴するときは、急速充電器をご使用ください。急速充電器は、ノイズを抑えることができます。
- ●充電中に急速充電器のコードをアンテナに近づけると、映像が乱れることがあります。
- ●テレビ/FMを視聴しながら充電すると、充電が完了するまでに時間がかかります。

#### テレビ/FM視聴中に電話などの着信があると

テレビ/FM視聴中でも、以下の機能を利用できます。操作終了後は、再度テレビ/FMの視聴画面に戻ります。


- ●電話発信(TVアンテナ付きステレオイヤホンマイク利用時: © P.16-50)
- ●電話着信
- メール着信 ※
- ■ステーション受信<sup>※</sup>
- ウェブ受信 <sup>※</sup>
- ●アラーム記動<sup>※</sup>
- ●受信メールボックスの確認/受信メールボックスからの操作(返信、アドレス帳登録など)
- ●ウェブ接続(リンク先アクセス/NOW ON AIR情報取得)
- ※ 着信時優先動作(**©?P.6-20**) を、「**着信優先動作/アラーム優先動作**」にしているときだけ利用できます。

#### テレビ/FM視聴中に自動電源OFFの設定時刻になると

- 電源を切るかどうかの確認画面が表示されます。
  - ●約1分間何も操作せずそのままにしておくか、「**TYES**」を選び **②** を押すと、電源が切れます。
  - ●テレビ/FMの視聴を継続するときは、「図NO」を選び、⑥を押します。

#### テレビ/FM視聴中に動作しない機能

- テレビ/FM視聴中は、次の機能は利用できません。
  - ●スクリーンアニメ ●スポットライト ●パネルセーブ

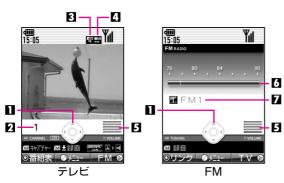

■ 操作ガイド表示

2 チャンネル表示<sup>※ 1</sup>

3 キャプチャー枚数表示\*\* 1

■: 1枚/■: 4枚/■: 9枚 4 キャプチャー間隔表示\*1

□ : 速い/□ : 普通/□ : 遅い

5 音量表示

**6** 周波数表示<sup>※2</sup>

7 チャンネル名表示※2

※1 テレビで表示されます。※2 FMで表示されます。

●画面の表示方向は変更できます。P.6-19の表を参照してください。

### 電波とアンテナについて

#### 電波について

電波の受信状況が悪い次のような場所では、画質や音質が劣化したり、視聴できないことがあります。

- ●放送局から遠い地域または放送局から極端に近い地域●山間部やビルの陰
- 移動中の電車や自動車の中
- ●高圧線、ネオン、無線局の近くなど
- ●線路や高速道路の近くなど
- ●地下街、トンネルの中など
- ◆その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所



受信地域に応じて、感度のよいチャンネルを自動で選局できます。

(オート選局: © P.6-7、P.6-12)

#### 利用できるアンテナ


TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクやTVアンテナ接続ケーブルを利用できます。アンテナ入力は接続内容によって、下表のとおり自動で切り替わります。

接続内容	テレビ			FM
	VHF	UHF	CATV	
接続なし	ホイップアンテナ	ホイップアンテナ	_	ホイップアンテナ
TVアンテナ付き	TVアンテナ付き	ホイップアンテナ	_	TVアンテナ付き
ステレオイヤホ	ステレオイヤホン			ステレオイヤホン
ンマイク	マイク			マイク
TVアンテナ接続	TVアンテナ接続	TVアンテナ接続	TVアンテナ接続	TVアンテナ接続
ケーブル	ケーブル	ケーブル	ケーブル	ケーブル



CATVの受信ができるのは、TVアンテナ接続ケーブルを接続しているときだけです。

- **▼ V604SHのイヤホンマイク端子キャップを開く。**
- **2** イヤホンマイク端子に、TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクの接続 プラグを差し込む。
  - ●TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクで音声を聴くときは、音声の出力先を「イヤホン優先」に切り替えてください。(『全子P.6-21)

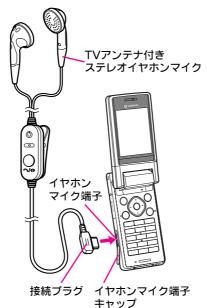




- ●TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクは、V604SH専用品です。他の携帯電話には接続しないでください。専用品以外のものを使用すると、正常に動作しないことがあります。
- ●テレビ/FMを視聴中に、TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクをV604SHやホイップアンテナ、急速充電器に巻き付けたり、急速充電器のコードと束ねたりしないでください。電波を正常に受信できなくなることがあります。
- ●テレビを利用中に、TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクを抜くと、選択されていたチャンネルが受信できなくなったり、受信感度が落ちることがあります。



テレビ/FM視聴中でも、TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクを利用して電話をかけることができます。通話終了後は、再度テレビ/FMの視聴画面に戻ります。

### テレビ/FMで使用するボタン

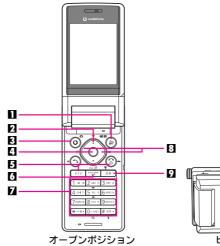



- **■** テレビ/FM起動、テレビ⇔FM切替 待受画面で長く(1秒以上)押すと、前 回視聴していたテレビまたはFMが起動 します。また、視聴中に押すとテレビ⇔ FMが切り替わります。
- 2 音量調節
  - ③ (上げる)/◎ (下げる)
- 図番組表(テレビ)、リンク先アクセス (FM)
  - ●長く(1秒以上)押すと、マルチメニ ューを表示できます。(テレビの録画/ キャプチャー中、FMの録音中を除く)
- 4 メニュー表示、音声ミュート 音声ミュートは長く(1秒以上)押しま す。
- **5** テレビ / FM終了
- 6 横/縦表示切替、全方向自動切替解除 (テレビ)、周波数入力(FM)
- **7** チャンネルのダイレクト選局 0.50% (# 1251)のダイヤルボタンに各チャン ネルが設定されています。(**© P.6-16**)
  - ●FMでは長く(1秒以上)押すと、現在聴 取している周波数を上書き登録できま す。(チャンネル設定を「**マニュアル選** 局」にしているときを除く)

- 日 チャンネルの選局
  - (前へ)/(③(次へ) 長く(1秒以上)押すと自動選局できま す。(オート選局: © P.6-7、P.6-12)

m-42 -m

- り チャンネル/音量表示 テレビの視聴画面を横表示にしている ときに使います。
  - ●長く(1秒以上)押すと、マナーモー ドの設定/解除ができます。
- □ 録画/キャプチャー(テレビ)、録音 (FM)

押すとキャプチャー/録音、長く(1秒) 以上)押すと録画できます。

- テレビ/FMの起動および終了、チャン ネルの選局(ビューアポジションだけ)
  - ●起動は、待受画面で長く(1秒以上)、 終了は、テレビ/FM視聴中に長く(1 秒以上)押します。
  - ●チャンネルの選局は、次チャンネルの 選局だけできます。



◎ (長押し)でのテレビ/FM起動は、テレビ/FM間共通の機能です。一度起動する と、前回起動していたテレビまたはFMが終了時の設定で起動するようになります。 (お買い上げ時「テレビ」)

## テレビを見る

受信地域に応じて感度のよいチャンネルを自動で選局したり(オート選局:©<br/>
です<br/>
記)、番組表(TVnano)で見たい番組を検索したりして、テレビを視聴できます。

●番組表の入手には、別途通信料がかかります。

#### メニュー

TV/FM

#### **1 「**11 TV起動」を選び、**●**を押す。

お買い上げ時には、「設定1」の表示チャンネル1(1ch)の視聴 画面が表示されます。

- ●「**設定 1**」以外の登録済のチャンネルを受信するときは、チャンネル設定を切り替えてください。(**℃を P.6-17**)
- テレビで使用するボタン: **②** P.6-6

## **2** チャンネルを選局する。

- ●ダイヤルボタンで選局(**©? P.6-6**) するか、**②**で1チャンネル ずつ選局します。
- ●設定にかかわらずチャンネルを視聴するときは、マニュアル選局(**© P.6-8**)を 行ってください。
- ●スキップ設定(**贮管 P.6-18**)しているチャンネルのボタンを押したときは、チャンネルは変わりません。
- 番組表(TVnano)を起動する: ◎(番組表)
  - ■Vアプリー時停止中:「**TYES**」選択**▶**●
- 音量の調節:③ (上げる)/② (下げる)
- 音声ミュート: (1秒以上)
  - ■音声ミュートの解除:上記操作のあと●(1秒以上)
  - ■音声ミュート中に③/②を押すと、ミュート前の音量+1/-1の音量で解除できます。(音量5で⑤、音量0で②を押したときは、元の音量のまま解除されます。)
- 便利なテレビ機能: ② P.6-19



#### オート選局

受信地域に応じて感度のよいチャンネルを自動で選局するときは、テレビ視聴 画面で◎または◎を長く(1秒以上)押します。

#### 受信できるチャンネルがなかったとき

選局を続けるかどうかの確認画面が表示されます。「**図NO**」を選び、**●**を押すと、オート選局を開始したときのチャンネルに戻ります。

### **3** テレビを終了するときは、⑥または〔297〕を押す。

●次回起動時は、終了時に起動していたチャンネル/表示方向/音量/音声出力先で テレビが起動するようになります。ただし、前回FMを利用していたときは、FM利 用時の音量/音声出力先が反映されます。



#### マニュアル選局について

- ■「設定1」~「設定5」に設定されていないチャンネルを視聴するときは、テレビ視聴中に次の操作を行います。

  - ●受信できるチャンネル (**必ず P.6-16**) の範囲で、手動でチャンネルを選局できる状態になります。 �� で 1 チャンネルずつ送ったり、オート選局でチャンネルを選んでください。
  - ●画面のチャンネル表示には、受信しているチャンネル(例:Ⅱ13)が表示されます。

### 番組を録画する

テレビ視聴中に、本体(V604SH)に最長約28秒、メモリカードに最長約60分のテレビ映像を録画できます。

- ●映像は視聴中の表示方向にかかわらず横320×縦240サイズで録画され、V604SHまたは メモリカードのTV録画フォルダ(℃ P.6-10)に登録されます。どちらに登録するかは あらかじめ設定できます。(℃ P.6-9)
- ●録画した映像を、編集したりメールに添付して送信することはできません。また、外部 機器に出力して見ることもできません。

### メニュー

TV/FM

TV記動

#### ▮ Mを長く(1秒以上)押す。

録画が始まります。(録画中はスモールライトが緑色で確認点灯します。)

- ●録画中に音量を変更しても、録画音量には反映されません。
- Vアプリー時停止中:「**11YES**」選択
- 録画中の動作/録画中にできる操作:『愛P.6-9

### 2 本体へ登録する

■●またはMを押す。

録画が終わります。録画可能時間を経過したときは、自動的に終了します。

- ⑥ または 207 (ビューアポジションでは ⑤) を押しても、同様に操作できます。
- ☑録画した映像を登録するときは、「□完了」を選び、●を押す。
  - 録画の取消:「**②取消**」選択◆⑥◆「**■YES**」選択◆⑥

### メモリカードへ登録する

■●または™を押す。

録画が終わり、映像が登録されます。

- ⑥ または [タリア] (ビューアポジションでは ⑤ ) を押しても、同様に操作できます。
- ●録画中にメモリ容量が不足したときは、録画は自動的に終了し、その時点までの録画映像が登録されます。
- ❷●を押す。



#### 録画中の動作について

- 録画(録音)中に自動電源OFFの設定時刻になったときは、録画(録音)は終了し、電源を切るかどうかの確認画面が表示されます。
  - ●登録先が本体(V604SH)のとき
    - ■約1分間何も操作せずそのままにしておくか、「■YES」を選び、●を押すと、録画 (録音)内容を登録せずに電源が切れます。
    - ■登録するときは、「図NO」を選び⑥を押します。(録画映像を登録するときは、このあと画面に従って操作してください。)
  - ●登録先がメモリカードのとき
    - ■録画(録音)内容は登録されています。
    - ■約1分間何も操作せずそのままにしておくか、「■YES」を選び、⑥を押すと、電源が切れます。テレビ/FMの視聴を継続するときは、「②NO」を選び⑥を押してください。
- 録画(録音)中にアラーム設定時刻になると、アラームは鳴りません。このときは、テレビ/FM機能終了後、待受画面に戻るとアラームが動作します。
- ■次のときは録画(録音)を終了し、それまでの録画(録音)内容が登録されます。録画 内容を本体(V604SH)に登録するときは、確認画面が表示されます。「配完了」または 「図取消」を選び、⑥を押してください。
  - ●着信があったとき
  - ●着信時優先動作(℃**全)P.6-20**)を「**着信優先動作**」にしている場合にメールなどの着信があったとき
  - ●オートオフの設定時間(**©27.6-19**) が経過したとき
  - ◆本体クローズ終ア設定(€管P.6-20)を「ON」にしている場合に、V604SHをクローズポジションにし、再度オープンポジションにしたとき

#### 録画中にできる操作

- ●音量変更(ミュートを除く)
- ●マナーモードの設定/解除


#### 録画設定

録画した映像の登録先や、録画中に着信があったときの動作を設定します。

登録先設定

録画した映像を「本体」または「メモリカード」のどちらに 登録するかを選べます。

輝ル上勝本体

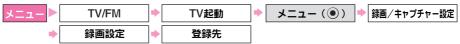

「■』本体」/「②型メモリカード」選択▶●

録画中着信設定

録画中に電話やメールなどの着信を受けるかどうかを設定し ます。

調业勝着信あり



「■着信あり」/「■着信なし」選択→●

●「**着信あり**」にすると、着信時優先動作(**©変 P.6-20**)の設定内容に従います。

6

テレビ/FM機能

テレビ視聴中に録画した映像を再生します。

録画した映像は、録画日時のファイル名で登録されています。

#### メニュー > データ確認

- **】「⑥TV録画フォルダ」を選び、●を押す。**
- **ク** 映像を選び、**●**を押す。
  - ●映像確認中にできることは、ビデオカメラデータの動画と同様です。( © P.7-31)

#### 録画した映像を消去する

- V604SH(本体)に登録した映像を消去するときは、上記操作1のあと次の操作を行います。
  - 映像選択♪廖(メニュー)♪「消去」選択♪⑥♪「■YES」選択♪⑥
- メモリカードに登録した映像を消去するときは、上記操作1のあと次の操作を行います。
  - ② (メニュー) ⇒「メモリカードへ切替」選択⇒●⇒映像選択⇒② (メニュー)
  - ▶「消去」選択▶●▶「■YES」選択▶●

### 画面を静止画として保存する

テレビ視聴中に、テレビの画面映像を静止画として登録(キャプチャー)できます。

- ●1回のキャプチャーで保存できる枚数を、1枚~最大9枚に変更できます。(CTP.6-11)
- ●キャプチャーした静止画は、待受画面や壁紙などでは利用できません。また、メモリカードへの登録、編集、メール添付送信、外部機器への出力などもできません。
- ●縦表示では240×180ドット、横表示では320×240ドットの画像が次のフォルダに登録されます。
  - ■ピクチャーフォルダ(キャプチャー枚数「1枚」のとき/複数枚キャプチャーし、表示画像 だけを登録したとき)
  - ■連写フォルダ(キャプチャー枚数2~9枚のとき)

メニュー TV/FM → TV起動

### 1 Мを押す。

キャプチャーした静止画が表示されます。

- ●保存枚数を「4枚」または「9枚」にしてキャプチャーしたときは、右画面のように分割画像が表示されます。
  - 分割画像が表示されているときに◎を押すと、キャプチャー画像内の静止画を1枚ずつ確認できます。
- ●キャプチャー中は、停止以外の操作はできません。
- キャプチャーの途中停止:キャプチャー中に●/M
- **2** キャプチャーした静止画を登録するときは、**●**を押す。



#### <u>ーー</u> キャプチャーした静止画を<u>確認する</u>

■ キャプチャーした静止画は、データフォルダのピクチャーフォルダまたは連写フォルダに登録されます。(『②P.6-10)

データフォルダ内のデータの確認方法は、「データフォルダ内のファイルを確認する」(*図*ア.13-8)を参照してください。

### <u>キャプチャーした静止</u>画を消去する

- ■ピクチャーフォルダに登録されている静止画を消去するときは、次の操作を行います。


   → 「データ確認」選択 → → 「■データフォルダ」選択 → → ピクチャーフォルダ選択 → → 静止画選択 → ⑤ (メニュー) → 「消去」選択 → → 「■YES」選択 → ●
- 連写フォルダに登録されている静止画を消去するときは、次の操作を行います。
  - 「データ確認」選択 ● 「■ データフォルダ」選択 ● 連写フォルダ選択 ● 静止画選択 (メニュー) 「消去」選択 ● 「■YES」選択 ●

#### キャプチャー設定

テレビの画面映像を静止画として登録(キャプチャー)するときの、枚数や間隔(スピード)を変更できます。

キャプチャー枚数 1回のキャプチャーで保存する枚数を「1枚」、「4枚」、「9 枚」から選べます。

調贴辦 1 枚

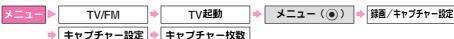


### 枚数選択▶●

●テレビを終了するたびに、お買い上げ時の設定に戻ります。

キャプチャー間隔 キャプチャー枚数を複数に設定しているときのキャプチャー 間隔 (スピード)を「**速い**」、「**普通**」、「**遅い**」から選べます。

調心が普通

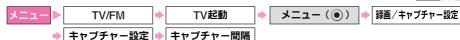

### スピード選択▶●

●テレビを終了するたびに、お買い上げ時の設定に戻ります。

## FMを聴く

#### メニュー

TV/FM

- **1 「②FM起動」を選び、●を押す。** 
  - FMで使用するボタン: © P.6-6
  - NOW ON AIR情報を利用する: © P.6-13

### **9** チャンネルを選局する。

- ダイヤルボタンまたは��で選局(*©***ア.6-6**) します。(マニュアル選局時は、��で-0.1MHz/+0.1MHzずつ選局できます。)
- 音量の調節: ③ (上げる)/② (下げる)
- 音声ミュート: (●) (1 秒以上)
  - ■音声ミュートの解除:上記操作のあと●(1秒以上)
  - ■音声ミュート中に③ / ②を押すと、ミュート前の音量+1/-1の音量で解除できます。(音量5で⑤、音量0で②を押したときは、元の音量のまま解除されます。)
- 便利なFM機能: 『 P.6-19



FM聴取中にダイヤルボタンを長く(1秒以上)押すと、押したボタンに現在受信している周波数を上書き登録できます。(上書きしても、個別設定のチャンネル名、URLなどの設定は変わりません。)

ただし、チャンネル設定が「**マニュアル選局**」のときは、上書き登録できません。 **オート選局** 

受信地域に応じて感度のよい周波数を自動で選局するときは、FM聴取画面で◎ または◎を長く(1秒以上)押します。

#### 受信できる周波数がなかったとき

選局を続けるかどうかの確認画面が表示されます。「**図NO**」を選び、**●**を押すと、オート選局を開始したときの周波数に戻ります。

### **3** FMを終了するときは、⑥または ▽ッァ を押す。

●次回起動時は、終了時に起動していたチャンネル/音量/音声出力先でFMが起動するようになります。ただし、前回テレビを利用していたときは、テレビ利用時の音量/音声出力先が反映されます。

#### ● で選局中に登録済の周波数を受信すると

- 設定されているチャンネル名(お買い上げ時: © P.6-16)が表示されます。
  - ●チャンネルにリンク 先を登録しているときは、画面左下の「**◎リンク**」を押すと、登録しているリンク先へ接続することができます。

#### 周波数を入力して選局する

■FMの聴取画面でで変した押すと、周波数が直接入力できる状態になります。このあと、受信できる周波数(でである)の範囲で数字を入力し、●を押します。



### NOW ON AIR情報を利用する

#### NOW ON AIRの受信エリアを設定する

現在聴取しているFM局の情報(曲名/アーティスト名など)を、NOW ON AIR情報として画面に表示できます。このときに必要な受信エリアを、自動または手動で設定します。

- ●受信エリアは、チャンネル設定(「**設定1**」~「**設定5**」)ごとに設定できます。あらかじめ、設定するチャンネルを選んでおいてください。(*図***27**.6-17)
- ●自動で設定するときは、ステーションの位置情報を利用します。
- ●手動で設定できる受信エリアおよび都道府県名は、下記「**受信エリア一覧**」でご確認く ださい。



- **】「**□エリア自動更新」または「**□**エリア手動選択」を選び、**○**を押す。
  - ●「**■エリア自動更新**」を選んだときは、エリアが設定され、NOW ON AIRの画面に戻ります。(操作完了)
- 2 受信エリアを選び、●を押す。
- **3 都道府県を選び、●を押す。** エリアが設定され、NOW ON AIRの画面に戻ります。

### ■受信エリア一覧

受信エリア	都道府県名		
■北海道・東北エリア	11北海道、2青森県、3岩手県、4宮城県、5秋田県、6山形県、7福島県		
☑北陸・甲信越エリア	11新潟県、2山梨県、3長野県、4富山県、5石川県、6福井県		
3関東エリア	■茨城県、2栃木県、3群馬県、4埼玉県、5千葉県、6東京都、		
▲東海エリア	11静岡県、2愛知県、3岐阜県、4三重県		
5関西エリア	■滋賀県、②京都府、3大阪府、4兵庫県、5奈良県、6和歌山県		
6中国エリア	11鳥取県、21島根県、31岡山県、41広島県、51山口県		
7四国エリア	■徳島県、②香川県、32愛媛県、41高知県		
❸九州・沖縄エリア	11福岡県、21佐賀県、31長崎県、41熊本県、51大分県、61宮崎県、		
	<b>7</b> 鹿児島県、 <b>8</b> 沖縄県		



現在聴取しているFM局の情報(曲名/アーティスト名など)を、画面に表示します。 (番組によっては、情報提供されないことがあります。)

- ●あらかじめ、受信エリアを設定しておいてください。
- ●NOW ON AIR情報を取得したときのURLは、履歴には残りません。

メニュー ► TV/FM → FM起動 → メニュー (⑥) → NOW ON AIR

- **【「■情報取得」を選び、●を押す。**
- **ク**「■YES」を選び、**●**を押す。

情報の取得が完了すると、受信結果が表示されます。

● このあと③で情報の確認を終わると、FMの聴取画面に戻ります。

# 番組を録音する

FM聴取中に、本体(V604SH)に最長約10分、メモリカードに最長約60分のFMの音声を録音できます。

- ●録音した音声は、V604SH またはメモリカードのボイスフォルダに登録されます。あらかじめどちらに登録するか設定できます。(『全P.6-15)
- ●録音した音声は、着信音として利用することや、編集、コピー/転送、メール添付送信などはできません。



## 【 Mを押す。

録音が始まります。(録音中はスモールライトがオレンジ色で確認点灯します。)

- ●録音中に音量を変更しても、録音音量には反映されません。
- 録音中の動作/録音中にできる操作: © P.6-9 「録画中の動作」、「録画中にできる操作」
- 9 録音を終了するときは、●または∞を押す。

録音が終わります。録音可能時間を経過したときは、自動的に終 アします。

●ビューアポジションでは⑤」を押しても、同様に操作できます。



6-14

テレビ/FM機能

#### 録音設定

録音したFMの音声の登録先や、録音中に着信があったときの動作を設定します。

登録先設定

録音した音声を「本体」または「メモリカード」のどちらに 登録するかを選べます。

**週**山勝本体



FIM起動

→ メニュー(⑥)

録音設定

「□□本体」/「□□メモリカード」選択→●

録音中着信設定

録音中に電話やメールなどの着信を受けるかどうかを設定します。

顕址勝着信あり

メニュー

TV/FM

FM起動

メニュー())

録音設定

「■着信あり」/「図着信なし」選択▶●

●「着信あり」にすると、着信時優先動作(*図* P.6-20)の設定内容に従います。

#### 録音した音声の確認

FM聴取中に録音した音声を再生します。

メニュー データ確認

- **¶「**図ボイスフォルダ」を選び、**●**を押す。
  - メモリカード内の音声の確認: ② (メニュー) → 「メモリカードへ切替」選択◆
- **ク**「FM」を選び、●を押す。
  - ●録音した音声は、FMフォルダに保存されています。(はじめて録音したときに、自動的にFMフォルダが作成されます。)
- **2** 音声を選び、●を押す。
  - 再生中にできること: © P.11-6
- **▲** ●を押す。

#### 録音した音声を消去する

- V604SH (本体) に登録した音声を消去するときは、操作2のあと次の操作を行います。 音声選択→ ② (メニュー) → 「消去」選択→ ④ → 「**11YES**」選択→ ●
- メモリカードに登録した音声を消去するときは、操作1のあと次の操作を行います。
   ② (メニュー) → 「メモリカードへ切替」選択 → ⑥ → 「FM」選択 → ⑥ → 音声 選択 → ⑥ (メニュー) → 「消去」選択 → ⑥ → 「■YES」選択 → ⑥

# チャンネルを設定する

よく利用するチャンネルを設定しておくと、次回簡単な操作でテレビ/FMを視聴で きます。受信できるチャンネルは、次のとおりです。

テレビ	VHF1ch~VHF12ch、UHF13ch~UHF62ch、CATV13ch~CATV63ch*
FM	76.0MHz~90.0MHz

- ※ TVアンテナ接続ケーブルを接続しているときだけ設定できます。
- ●チャンネルは5パターン(「設定1」~「設定5」)登録でき、あらかじめダイヤルボタ ンに登録されている、受信チャンネルの割り当ても変更できます。(CFP.6-18)
- ●お買い上げ時には、次のとおりに設定されています。

#### ■テレビ

設定名	ボタン	受信チャンネル	画表示
	1 @ *	V1 (VHF1ch)	1
	2 ABC か	V2 (VHF2ch)	2
	3 DEF &	V3 (VHF3ch)	3
	4 GHI ₺	V4 (VHF4ch)	4
	5 JKL 73	V5 (VHF5ch)	5
設定1~	6 MNO I\$	V6 (VHF6ch)	6
設定5	7 PQRS #	V7 (VHF7ch)	7
	8 TUV 10	V8 (VHF8ch)	8
	9wxyz6	V9 (VHF9ch)	9
	×∘±.	V10 (VHF10ch)	X
	0 vo わをん	V11 (VHF11ch)	0
	# 28 •	V12 (VHF12ch)	#

I IVI			
チャンネル名	ボタン	受信周波数(MHz)	画面表示
FM1	1 @ #	77.8 (FM名古屋)	1
FM2	2 ABC to	78.7 (FM九州)	2
FM3	3 DEF &	80.0 (FM東京)	3
FM4	<b>4</b> GHI ≿	80.2 (FM802)	4
FM5	5 JKL ₺	80.7 (FM愛知/FM福岡)	5
FM6	6 MNO I\$	81.3 (FMジャパン)	6
FM7	7 PQRS #	81.9 (NHK横浜)	7
FM8	8 TUV #	82.5 (NHK東京/NHK名古屋)	8
FM9	9wxyz6	84.7(横浜FM放送)	9
FM¥	<b>X</b> ∞∞₩ <b>x</b>	84.8 (NHK福岡)	X
FM0	0.00€h	85.1 (FM大阪)	0
FM#	# 129 •	88.1 (NHK大阪)	#

# 受信チャンネルを設定する

#### エリア情報で設定する(テレビ)

受信地域に対応したチャンネルに設定できます。

TV/FM

TV起動

**| ▶** | メニュー ( **●** ) | **▶** | チャンネル設定

- 「設定1」~「設定5」のいずれかを選び、❷(メニュー)を押す。
- **ク「■エリア情報設定」を選び、●を押す。** エリア情報の設定画面が表示されます。P.6-13「NOW ON AIRの受信エリアを設定 **する** | 操作1~3を行い、受信エリアを設定してください。
- 3「■YES」または「2NO」を選び、●を押す。

#### 自動で設定する(テレビ)

テレビ受信できるチャンネルの中から、受信地域に応じて感度のよいチャンネルを受信し、自動的に12個のチャンネルを設定できます。

- ┩「設定1」~「設定5」のいずれかを選び、✅(メニュー)を押す。
- **ク**「図自動チャンネル設定」を選び、**●**を押す。
- **3**「■YES」を選び、**●**を押す。

自動設定中のメッセージが表示されます。自動設定が完了すると、見つかったチャンネルが(1・\*)から順に設定されます。

■ 受信可能チャンネルなし:「MYES」/「MO」選択●●



- ●すべてのチャンネルを検索し、設定できるチャンネルが12個に満たないとき、 残りのチャンネルは、自動設定を開始したときのままです。
- ●設定名(「設定1」~「設定5」)は、受信した地域の名前などに変更できます。 (*©* 7.6-18)

#### 個別に設定する(テレビ/FM)

受信チャンネルを個別に設定できます。また、視聴しないチャンネルを表示しないようにできます。

<u>メニュー</u> **TV/FM** → 視聴画面を表示する → メニュー ( ● ) → チャンネル設定

- **▼**「設定1」~「設定5」のいずれかを選び、✅(メニュー)を押す。
- **ク**「個別チャンネル設定」を選び、**●**を押す。
- ② チャンネルを選び、●を押す。
- **4**「受信チャンネル」を選び、●を押す。 現在設定されているチャンネル画面が受信表示されます。
- **■** チャンネルを選ぶ。
  - ��を使ってオート選局( 『全 P.6-7) したり、手動で1チャンネルずつ選んでください。
- 6 ●を押す。

# チャンネル設定を切り替える

●お買い上げ時には、「**設定1**」に設定されています。

<u>メニュー</u> **TV/FM** → 視聴画面を表示する → メニュー(**③**) → チャンネル設定

**】**「設定1」~「設定5」のいずれかを選び、**●**を押す。

# その他のチャンネル設定関連機能

設定名変更 (テレビ/FM) 設定名(「**設定1**  $| \sim |$  **設定5** | > | を変更することができます。 (最大全角9文字)

TV/FM

|**→**| 視聴画面を表示する| **→**| メニュー( **⑥** ) | **→**| チャンネル設定

設定名選択▶廖(メニュー)▶「設定名変更」選択▶◉▶設定名入力▶●

●設定名を入力せずに●を押すと、お買い上げ時の設定名に戻ります。

(FM)

チャンネル名変更 設定したチャンネルの名前を変更することができます。 (最大全角5文字)

TV/FM

▶ 視聴画面を表示する▶ メニュー(●)▶ チャンネル設定

設定名選択▶廖(メニュー)▶「個別チャンネル設定 |選択▶●▶チャン ネル選択
「チャンネル名変更」選択
チャンネル名入力
●

●チャンネル名を入力せずに●を押すと、お買い上げ時のチャンネル名に戻ります。

(テレビ/FM)

●で選局したとき、視聴しないチャンネルを表示するかどう かを設定します。

TV/FM

**⇒** 視聴画面を表示する **⇒** メニュー ( **⑤** ) **⇒** チャンネル設定

設定名選択<br/>
▶ ② (メニュー)<br/>
▶ 「個別チャンネル設定」選択<br/>
▶ ● ● チャン ネル選択 ◆ (●) ◆ 「スキップ 」選択 ◆ (●) ◆ 「■ ON 」 / 「 図 OFF 」選択 ◆ (●)

すべてのチャンネルをスキップ設定することはできません。

リンク先の登録 (テレビ/FM)

各チャンネルにリンク先を登録し、簡単な操作で接続できる ようにします。

調い上げ ○FF

TV/FM

→ 視聴画面を表示する → メニュー(●) →

チャンネル設定

設定名選択▶廖(メニュー)▶「個別チャンネル設定 |選択▶●▶チャン ネル選択 ◆ (●) ◆ 「URL | 選択 ◆ (●) ◆ 「MON | 選択 ◆ (●) ◆ URL 入力 ◆ (●)

(テレビ/FM)

チャンネル番号入替・チャンネル番号を入れ替えることで、ダイヤルボタンに割り 当てられているチャンネルを変更できます。

TV/FM

**| ▶ | 視聴画面を表示する | ▶ | メニュー ( ● ) | ▶ | チャンネル設定** 

設定名選択▶廖(メニュー)▶「個別チャンネル設定」選択▶●▶入れ 替えるチャンネル選択▶●▶「チャンネル番号入替」選択▶●▶入れ替 え先のチャンネル選択▶●

設定リセット (テレビ/FM)

受信チャンネルや設定の名前など、変更していた内容をお買 い上げ時の状態に戻します。

TV/FM

**→ 視聴画面を表示する → メニュー(●)** チャンネル設定

設定名選択♪@(メニュー)♪「設定リセット」選択♪@♪「ጬYES」 選択▶●



設定リセットすると、すべてのチャンネルがお買い上げ時の状態に戻ります。 (NOW ON AIRのエリア設定は、お買い上げ時の状態に戻りません。)

# 便利なテレビ/FM機能

便利な機能には、テレビ/FM共通で利用できるものと、テレビだけまたはFMだけで利用できるものがあります。

●利用できる機能や内容は、次のとおりです。

機能名	内容		/なし
1成形石	r) <del>d</del>	テレビ	FM
横/縦表示切替	画面を横表示または縦表示に切り替えます。 (『全 P.6-23)	0	×
LCD画面表示OFF	画面の表示を消し、音声だけを聴くようにします。 ( <i>吹</i> 子P.6-21)	0	0
ビューア時表示方向	ビューアポジション時の画面の表示方向を変更します。(『全子.6-21)	0	0
横画面表示方向	横表示にしているときの表示方向を設定します。 (『全 P.6-23)	0	×
全方向自動切替	画面の表示方向を自動的に切り替えるようにします。( <i>©</i> <b>P.6-23</b> )	0	×
TV時パネル明るさ調整	画面の明るさを変えます。(『②P.6-22)	0	×
音声出力先	音声の出力先を変更します。( 🖾 P.6-21)	0	0
録画設定	録画時の登録先、着信動作を設定します。 (で全 P.6-9)	0	×
キャプチャー設定	テレビ画面を静止画として保存するときの枚数、スピードを設定します。(『全ア.6-11)	0	×
録音設定	録音時の登録先、着信動作を設定します。 (で全 P.6-15)	×	0
TVへ切替/FMへ切替	テレビ/FMの受信を切り替えます。( <i>吃</i> <b>) P.6-22</b> )	0	0
リンク先へアクセス	リンク先へ接続します。( 🕰 P.6-22)	0	0
NOW ON AIR	FM聴取中のFM局の情報を画面に表示します。 (で <b>アP.6-13</b> )	×	0

# テレビ/FM共通の機能

オートオフ時間設定

テレビまたはFMを起動してから、自動的に終了するまでの時間を設定します。

調此購30分

メニュー

TV/FM

**ブートカノ** 

**オートオフ設定** → オートオフ時間設定

「130分」/「260分」選択▶●



オートオフ時間設定は、テレビ/FM共通の設定です。テレビまたはFMで個別に設定することはできません。

V604SHをクローズポジションにしたとき、自動的にテレビ FMを終了するかどうかを設定します。

擷祉購OFF(終了しない)

メニュー

TV/FM

**| ▶ オートオフ設定 | ▶ 本体クローズ終了** 

「■ON」(する) /「②OFF」(しない)選択 ▶ ●)



本体クローズ終ア設定は、テレビ/FM共通の設定です。テレビまたはFMで個 別に設定することはできません。

TV受信禁止

テレビの受信を禁止するかどうかを設定します。

類UI MOFF (禁止しない)

TV/FM

TV受信禁止

操作用暗証番号(4ケタ)入力→「■ON」/「②OFF」選択→●

FM受信禁止

FMの受信を禁止するかどうかを設定します。

顔地鴉OFF (禁止しない)

TV/FM

FM受信禁止

操作用暗証番号(4ケタ)入力→「¶ON」/「②OFF」選択→●

着信時優先動作

テレビ/FM 視聴中に着信などがあったときの動作を設定し ます。

環UIM 着信通知表示/アラーム通知表示

メニュー TV/FM

着信時優先動作

メール/ステーション/ウェブ着信時の優先動作を設定する

「Ⅲメール着信」~「囮ウェブ着信」選択 ▶● ▶「Ⅲ着信優先動作」/ 「図着信通知表示」選択▶●

アラーム動作時の優先動作を設定する

「Mアラーム通知」選択▶◉▶「Mアラーム優先動作」/「図アラーム通 知表示 | 選択 ▶(●)

●設定できる内容は、次のとおりです。

着信(アラーム) テレビ/FMは自動的に一時停止し、着信などが受けられるようになり 優先動作 ます。

着信(アラーム) テレビ/FMは継続し、通知内容が画面上部に表示されます。(横表示 |でテレビ視聴中のときは、通知内容は表示されません。)



- ●着信時優先動作は、テレビ/FM共通の設定です。テレビまたはFMで個別に設 定することはできません。
- ●テレビの録画中/FMの録音中のアラーム動作は、設定にかかわらずアラーム 通知表示となります。

テレビ/FM機能

テレビ/FM

画面の表示を消し、音声だけを聴くようにします。

擷址購表示ON

メニュー

TV/FM

視聴画面を表示する 🏓

メニュー(●) | ► LCD画面表示OFF

#### 「■YES」選択 • ●

- ●画面の表示を消しているときも音量調節/音声ミュートが利用できます。
- ●画面の表示を消したあとで再度画面を表示するときは、⑥/ (◀) 以外のボタンを押します。



本体クローズ終了設定(CTP.6-20)を「OFF」にしているときにクローズポジ ションにすると、ここでの設定にかかわらず自動的に画面表示は消えます。 このあとオープンポジションにすると、再度画面が表示されます。(「LCD画面 表示OFF」にしたあと、クローズポジションにしていたときは、画面は表示さ れません。)

#### ビューア時表示 方向

ビューアポジションでの縦方向の画面表示を、180度回転させたり、 V604SHを持つ方向によって自動的に切り替わるようにできます。

環心機表示方向1(オープンポジションと同じ)

TV/FM

▶ 視聴画面を表示する ▶

メニュー()

#### テレビのビューア時表示方向を設定する

「『表示方向設定」選択▶◎▶「『ビューア時表示方向」選択▶◎▶

「11表示方向1 」 / 「21表示方向2 」 / 「131自動切替」選択▶●

●「全方向自動切替」(**②** P.6-23) を設定しているときは、利用できません。

#### FMのビューア時表示方向を設定する

「4ビューア時表示方向 | 選択 ▶(●) ▶「1 表示方向 1 | /「2表示方向 2 | / 「圖自動切替」選択▶(●)



ビューア時表示方向を「自動切替」にすると、「ビューア時設定」(*©* P.16-25) はお買い上げ時の状態に戻ります。



- ●オープンポジションでも設定はできますが、表示方向は切り替わりません。
- ●ここでの設定は、「ビューア時表示方向」(©3 P.8-18)に反映されます。

音声出力先切替

音声の出力先を「**イヤホン優先**」または「**スピーカー**」に設 定します。

顕MM イヤホン優先

TV/FM

▶ 視聴画面を表示する▶ メニュー(⑥)

音声出力先

#### 「■イヤホン優先」/「図スピーカー」選択▶●

●マナーモード設定中でも、TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクからの音声は流れます。



- ●「**スピーカー**」にしているときは、TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクを 差し込んだだけでは、出力先は切り替わりません。上記の操作で「イヤホン優 先」に切り替えてください。
- ●音声出力先はテレビ/FMで連動するため、どちらかで音声出力先を切り替え ると、テレビ/FM両方に設定が反映されます。

■あらかじめリンク先を登録(**©** P.6-18) しておいてください。

TV/FM

|**⇒**| 視聴画面を表示する| **⇒**| メニュー ( **⑤** ) | **⇒**| リンク先へアクセス

登録したリンク先へ接続する

- 「**■YES」選択**▶(●) ▶ 「**■**送信」選択 ▶(●)
  - テレビ/FM視聴画面に戻る:上記操作のあと②(メニュー) ●「TVへ切替」/ 「FMへ切替」選択▶●
    - ■接続時の視聴画面にかかわらず、テレビ/FMどちらにも切り替えられます。
  - ウェブの情報画面に戻る:上記操作のあと
     ● 「ウェブへ戻る」選択
     ●
- ●接続した内容は、履歴(です(\*\*) P.7-7) として残ります。
- リンク先を登録(配置P.6-18)していないときは、利用できません。

#### 登録したリンク先以外へ接続する

「■YES」選択 → ● → 「 2 編集」選択 → ● → O P.7-7 「 URL を入力して インターネットに接続する | 操作3以降

- テレビ/FM視聴画面に戻る:上記操作のあと②(メニュー) ●「TVへ切替」/ 「FMへ切替」選択▶⑥
  - ■接続時の視聴画面にかかわらず、テレビ/FMどちらにも切り替えられます。
- ウェブの情報画面に戻る:上記操作のあと
   ▼ 「ウェブへ戻る」選択
   ●
- ●ここで編集したアドレスは、チャンネル設定のURL(で変ア.6-18)には反映されません。



- リンク先アクセスは、マニュアル選局中(*©* P.6-8、P.6-12)、オート選局中 (**©**P.6-7、P.6-12) には利用できません。
- ウェブを「OFF」(利用禁止)にしているとき、またはインターネットアクセ ス規制をしているときは、利用できません。

TV/FMへ切替

テレビからFMへ、FMからテレビへ切り替えます。

TV/FM

**| 視聴画面を表示する | ▶ | メニュー ( ● )** 

「OFMへ切替」/「OTVへ切替」選択 ▶ ●

● ②を押して、簡単に操作することもできます。(ですP.6-6)

# 便利なテレビ機能

テレビ視聴中の画面の表示方向や明るさなどを設定します。

TV時パネル明るさ 調整

テレビ視聴中の画面の明るさを3段階で調整します。

欄址 開るさ3

TV/FM

TV起動

メニュー())

TV時パネル明るさ調整

(๋) (明るさ選択) ▶●



ここでの設定は、「パネル明るさ調整」(*©* P.8-16)には反映されません。

6-22

テレビ/FM機能

顕い顕縦表示

メニュー

TV/FM

TV起動

メニュー())

#### 「☑横表示切替」/「☑縦表示切替」選択▶●

● 「\*\*深\*」を押して、簡単に操作することもできます。( **© ?.6-6** )

#### 横表示でテレビを視聴する

- マニュアル選局(『②P.6-8)でのテレビ視聴中に「\*\*)を押したり、次の操作を行うと、画面の左上にチャンネル、右下に音量が約3秒間表示されます。(再度「\*\*)を押すと消えます。)
  - ■チャンネルを変更または音量を調節したとき
  - テレビを起動したとき
  - ■メニュー画面や◎/ಖボタン操作からテレビの視聴画面に戻ったとき
  - ■自動切替設定時(12分下記)に、画面の方向が切り替わったとき
- マニュアル選局以外でのテレビ視聴中は、「\*\*」を押すたびに画面の左上にダイヤルボタンの番号→チャンネルが順に表示されます。(チャンネル表示中に「\*\*」を押すと消えます。)

横画面表示方向 設定 テレビの横方向の画面表示を、180度回転させたり、V604SHを持つ方向によって自動的に方向が切り替わるようにできます。

**週**山勝表示方向1

メニュー

TV/FM

► TV起動

メニュー(⑥)

表示方向設定

横画面表示方向

#### 「■表示方向1」/「②表示方向2」/「③自動切替」選択▶●

●縦表示にしているときにも設定はできますが、表示方向は切り替わりません。



- ●横画面表示方向を「**自動切替**」にすると、「**ビューア時設定**」(*吃***? .16-25**) はお買い上げ時の状態に戻ります。
- ●下記「全方向自動切替」を設定しているときは、利用できません。

全方向自動切替

V604SHを持つ方向によって、テレビ視聴中の画面の表示方向が4方向に自動的に切り替わるようできます。

メニュー

TV/FM

丁//起動

メニュー (⑥)

表示方向設定

## 「图全方向自動切替」選択▶●

■ 全方向自動切替の解除:テレビ視聴中に \*\*%\*\*\*\*

●上記の操作を行うと、オープン/セルフショット/ビューアのどのポジションにしているときも、画面の表示方向が自動的に90度ずつ切り替わるようになります。



V604SHを水平面に置いたり傾ける角度によっては、うまく切り替わらないことがあります。また、以下のような環境では、正常に動作しないことがあります。


- ■電車や地下鉄、自動車などへの乗車中
- 金属製品(金属製の机や棚など)の近く
- ■鉄などで遮断された屋内
- ■エレベーター内およびエレベーターの近く
- ■磁気の強いもの(*図* P.1-14)の近く

正常に動作しなくなったときは、モーションコントロール補正( $\mathfrak{L}$ **ア**.16-24) を行ってください。

6

テレビ/FM機能

# **MEMO**

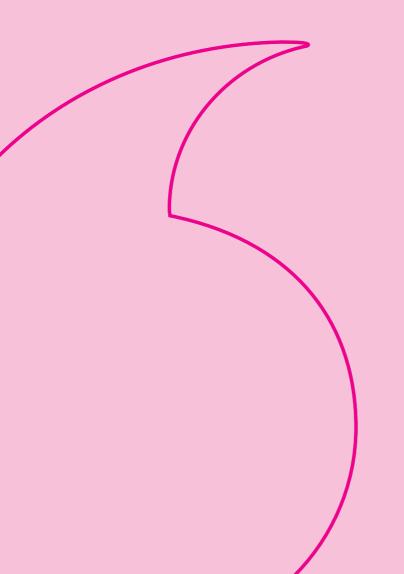

# カメラ機能

# カメラについて

V604SH内蔵の3.2メガピクセルモバイルカメラを利用して、静止画や動画が撮影できます。詳しくは、「**静止画撮影モード**」(*©***ア.7-8**) / 「**動画撮影モード**」(*©***ア.7-14**) を参照してください。

※ カメラ機能はビューアポジション、オーブンポジションで利用できるため、操作方法は 以下のように併記して説明しています。

例: ⑤または ⑥、 ⓒ / ⑥

# カメラ利用時のご注意

- ●撮影前に、レンズカバー(*図***育 P.1-7四**)が汚れていないかご確認ください。レンズカバーに指紋や油脂が付くと、ピントが合わなくなります。
- ●手ぶれにご注意ください。画像がぶれる原因となります。V604SHが動かないようにしっかり持って撮影するか、安定した場所においてセルフタイマー(『全 P.7-19) で撮影してください。
- ●カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見 える画素もありますのでごア承ください。
- ●V604SHを暖かい場所に長時間置いていたあとで、撮影したり画像を登録したときは、画質が劣化することがあります。
- ●カメラ部分に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して、画像が変色することがあります。

#### カメラ撮影中の撮影音について

- カメラ撮影時には、一定の音量でシャッター音が鳴ります。
  - ●マナーモードの設定にかかわらず、撮影時の音(シャッター音やセルフタイマー音)は 鳴ります。音量も変更できません。
  - ●静止画撮影時のシャッター音のパターンは、変更できます。

#### 自動終了について

■ モバイルカメラ起動後、画像を撮影する前に約5分間何も操作しないでおくと、自動的 に終了し、待受画面に戻ります。

#### 静止画撮影直後/動画撮影中に着信があると

- 撮影した静止画/動画は一時的に記憶(保護)されています。通話などを終わると、撮 影後の画面に戻ります。(●)を押すと、登録できます。
- ■メールの着信があったときは、お知らせ表示されます。

## デジタルカメラモード/ビデオカメラモード撮影時のご注意

■オープンポジション(縦向き)で、デジタルカメラモードで撮影した静止画/ビデオカメラモードで撮影した動画は、パソコンなど他の機器で確認したとき、90度回転した横長の画像となります。デジタルカメラモード/ビデオカメラモードで撮影するときは、ビューアポジション(横向き)にすることをおすすめします。

#### 外部出力について

■L型ビデオ出力ケーブルを利用して、テレビやビデオなど他の機器を接続し、他の機器に V604SHの画面を表示することができます。(『全ア.16-48)




ビューアポジションにしていても、フレームを付けて撮影するときの種類選択画面や、 撮影後の画像をメール添付したあとのメール作成画面などは、オープンポジション同 様縦向きに表示されます。

# ディスプレイ

静止画や動画の撮影時には、撮影内容を表すマークが画面に表示されます。

●ここでは、カメラモードにかかわらず、静止画や動画の撮影時に表示されるすべてのマークを説明しています。詳しくは、各表示のページを参照してください。

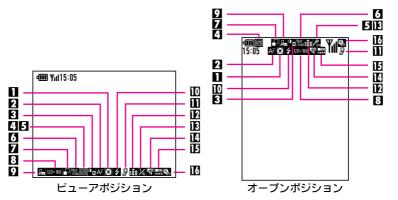

- 光学ズームON表示(ですP.7-24)
- 2 フォーカス表示(*図* P.7-24)

AF:標準/MF:マニュアル/♥:接写/▲:風景

3 明るさ表示(*©*P.7-27)

#### 2<sub>2</sub> 2<sub>1</sub> 0<sub>0</sub> 2<sub>1</sub> 2<sub>2</sub>

暗い ◆標準◆ 明るい

- 4 シーン別撮影表示(©3 P.7-27)
  - ■:オート/図:夜景/図:スポーツ/園:文字/図:ペット/図:逆光/
  - ■:人物/■:人物(夜)
- **日**マイク表示(*図* P.7-27)

🏿: マイクON [モーションカメラ (MPEG) モードでは🖟: マイクON (ノーマル) /

**羉:マイクON(ファイン)]/ 盈:マイクOFF** 

6 画質表示(*©* P.7-26)

:ノーマル/酾:ファイン/甌:ハイクオリティ(デジタルカメラモード)

7 画像表示(*©*P.7-25)

■:等倍/■:2倍(写メールモード)

■:等倍/■:拡大「ムービー写メールモード、モーションカメラ(MPFG)モード

- 撮影サイズ表示(♥育P.7-27)
- り 撮影モード表示(『② P.7-29)

■:写メールモード/回:デジタルカメラモード/

■:ムービー写メールモード、モーションカメラ(MPEG)モード、 ビデオカメラモード

ID モバイルライトON表示(『全でP.7-25)

₹:通常/無:オート/€:接写

**』**:本体(V604SH)/ **□**:メモリカード

ID 登録可能件数表示( © P.7-9、P.7-15)

写メールモード、デジタルカメラモード、ムービー写メールモードでの撮影(登録)可能件数が表示されます。

- ●100件以上撮影(登録)可能なときは、「面」が表示されます。
- ●5件以下になると、背景が赤く表示されます。
- 化 枚数表示※

【□~】:「撮影済または表示中の枚数 」/「連写枚数」を表します。

⊞:分割画像(オーバーラップ連写は合成画像)を確認中に表示されます。

Ⅲ 連写モード表示※

■: 4 枚連写ON/■: 9 枚連写ON/ 25枚高速連写ON

**囘**:ブラケット連写ON/**囘**:オーバーラップ連写ON

旧 連写スピード表示※

**Ⅲ**( ◀赤): 速い/**Ⅲ**( ◀黄): やや速い/**Ⅲ**: 普通/**Ⅲ**: やや遅い/**Ⅲ**: 遅い/


圖:マニュアル「ブラケット連写、オーバーラップ連写は圖(◀赤):高速/圖:通常]

III セルフタイマー ON表示(©3 P.7-19)

※ **L**~Lは連写撮影時に表示されます。(写メールモード/デジタルカメラモード)

# カメラ機能で使用するボタン

#### ビューアポジションで使用するボタン

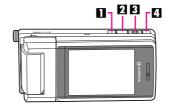

#### ■ 光学ズーム切替

光学ズームのON/OFFを切り替えるときに使います。

#### **り**シャッター/カメラ起動

軽く押し続けるとフォーカスロック、押し切るとシャッターの役割をします。また、待受画面で長く(1秒以上)押すと、前回使用していた撮影モードでカメラが起動します。(お買い上げ時「写メールモード」)

- ●メニュー項目を選んだあとの決定などにも使います。
- ぼ デジタルズーム

▶ (ズームアップ)、(◀ (ズームダウン)


- サニュー項目を選ぶときにも使います。
- 4 メニュー表示/撮影のやり直し/カメラ終ア
  - ●撮影画面で長く(1秒以上)押すと、カメラが終了します。

5

カメラ機能

#### オープンポジション/セルフショットポジションで使用するボタン

●利用できるボタン操作は、画面に表示できます。(*図***27.7-29**)

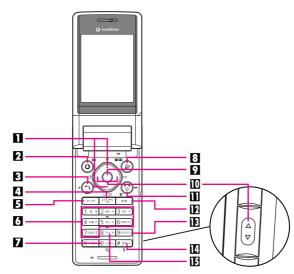

- **■** 明るさ調整(『全 P.7-27)
  - (\*) (明るくなる) / (\*) (暗くなる)
- 2 光学ズーム切替/カメラ起動(©3P.7-24)

光学ズームのON/OFFを切り替えるときに使います。また、待受画面で長く(1秒以上)押すと、前回使用していたモードでモバイルカメラが起動します。(お買い上げ時「写メールモード」)

■ フォーカスロック(©電P.7-7)

オープンポジションでフォーカスロックするときに使います。

- ☑ 表示切替(©室P.7-25)、マーク表示ON/OFF(©室P.7-26)
  押すたびに、次のように切り替わります。
  - ●写メールモード(撮影サイズ「240×320」を除く)「2倍(マークあり)」→「2倍(マークなし)」→「等倍(マークあり)」
  - ムービー写メールモード、モーションカメラ(MPEG)モード 「拡大(マークあり)」→「拡大(マークなし)」→「等倍(マークあり)」
  - ●写メールモード(撮影サイズ「240×320」)、デジタルカメラモード、ビデオカメラモード

「マークなし」⇔「マークあり」

日撮影のやり直し

#### カメラモード切替(『全音P.7-29)

カメラモード起動後に押すと、次のモードに切り替わります。

1 ** 写メールモード ( <b>2 P.7-8</b> )	5 xx な ビデオカメラモード ( <b>© P.7-14</b> )
[2ABCか] デジタルカメラモード( <b>© P.7-8</b> )	6MNOは バーコード読み取り(CPP.16-34)
3 DEF き ムービー写メールモード(CCT P.7-14)	▼ 文字読み取り( <b>© P.16-41</b> )
4 GHI た モーションカメラ(MPFG)モード(1267 P.7-14)	

#### **7** 撮影サイズ切替(『金子P.7-27)

撮影前、押すたびに撮影サイズが切り替わります。

- 8 メニュー表示
- 9 シャッター
- 10 ズーム
  - $\bigcirc ( 1/\bigcirc ) (X-\Delta S ) ) \setminus \bigcirc (X-\Delta S )$
- Ⅲ カメラ終ア
- **I** AFモード切替(© P.7-24)

押すたびに、「マニュアル $\rightarrow$ 「接写 $\rightarrow$ 「風景 $\rightarrow$ 「標準」の順に切り替わります。 ●光学ズームを設定しているときは、「接写」には切り替わりません。

IRI 瞬間ズーム(最大)

写メールモードは、900025を押したあと②を押すと、最大ズームに切り替わります。

M モバイルライト(で3P.7-25)

押すたびに、通常点灯(「醤」表示)→オート点灯(「醤」表示)→接写点灯(「髱」表 示) $\rightarrow$ 「OFF」(消灯)の順に切り替わります。

- 動画の撮影では、「オート」は利用できません。
- 旧瞬間ズーム(等倍)

# 光学ズーム

V604SHのモバイルカメラでは、光学ズームを利用できます。

- ●光学ズームは、レンズを動かすことで被写体との焦点距離を変えています。実際に写る 大きさも変わりますので、画質が劣化することはありません。
- ●光学ズームは、デジタルズームと併用できます。



- ◆AFモード切替(で育P.7-24)を「接写」にしているときは、光学ズームは利用できま せん。
- 光学ズーム(2倍)を利用しているときは、近い距離で焦点(ピント)を合わせる ことはできません。
- 光学ズーム/オートフォーカスを操作したときや、モバイルカメラを終了したとき は、カメラのモーター音が鳴りますが、故障ではありません。
- ●動画撮影時に、光学ズームやオートフォーカスが動作しているときは、音声は録音 されません。

# オートフォーカス

V604SHには自動的に被写体との距離を検知し焦点(ピント)を合わせる、「オートフォーカス(AF)」が搭載されています。

撮影操作を行う(S)または●を押す)と、ピントの自動調整を行ったあと、画像が 撮影されます。



被写体や周りの状況に応じて、オートフォーカスモード(AFモード)を「接写」、「風景」に切り替えたり、手動でピントを合わせて撮影(マニュアル撮影)することもできます。(心でア.7-24)

#### フォーカスロック

あらかじめピントを合わせた状態(フォーカスロック)で構図を変えて撮影できます。

	ビューアポジション	オープンポジション
フォーカスロック の操作	⑤を軽く押し続けます。(押し続けているときだけフォーカスロックされます。)	
フォーカスロック操作後の動作	画面中央に白枠が表示されたあと、ピントの自動調整が行われます。ピントが合えば、枠が緑色に変わり、「ピピ」と鳴ったあと、フォーカスロックされます。	
フォーカスロック 状態での撮影	⑤を押し切ります。	●を押します。

- ●フォーカスロック状態で撮影すると、ピントの自動調整の動作なしに、すぐに撮影されます。
- ●フォーカスロックを解除するときは、押した⑤を離すか、もう一度⑥を押します。



手ぶれがあるときや、動いている被写体を撮影するとき、また、被写体との距離や周りの明るさなどによっては、ピントの自動調整やフォーカスロックができないことがあります。

# 写メールモード

メール添付や壁紙登録が可能 連写、装飾撮影なども可能 V604SHの画面に合った サイズなどで撮影可能

こんなときに

メール添付や壁紙登録など、 V604SHで利用する静止画を 手軽に撮影するとき

# デジタルカメラモード

最大横2048×縦1536ドットの 大きな静止画が撮影可能 メモリカード経由で パソコンなどに取り込み可能 DPOFに対応、V604SHで プリントアウトの指定が可能

こんなときに

パソコンで加工/印刷するなど、 いろいろな用途に利用できる 静止画を撮影するとき



- V604SHのデジタルカメラモードで撮影した静止画は、DCFに対応しています。DCF は、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で主として、デジタルスチルカメラの画像ファイルなどを、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格『Design rule for Camera File system』の略称です。ただし、「DCF規格」は、機器間の完全な互換性を保証するものではありません。
- ●DPOF (Digital Print Order Format) とは、デジタルカメラで撮影した中から、プリントする画像や枚数などの設定情報をメモリカードなどの記録媒体に記録するためのフォーマットです。

#### パソコンなど他の機器で静止画を編集するとき

- デジタルカメラモードの静止画をパソコンで加工/編集するときは、メモリカード内の 元ファイルをパソコンのハードディスクなどにコピーしたあと、コピーしたファイルを 操作することをおすすめします。
- V604SHで撮影した静止画をバソコンで加工/編集して上書き保存すると、自動的にDCF 規格(『全子上記)以外のファイルとなってしまい、V604SHで再表示できなくなること があります。

7

カメラ機能

#### 静止画撮影モードの機能比較

	写メールモード	デジタルカメラモード <sup>※1</sup>	
撮影サイズ	横240×縦320ドット(QVGA) 横120×縦160ドット(QQVGA) 横120×縦128ドット	横2048×縦1536ドット(QXGA) 横1600×縦1200ドット(UXGA) 横1280×縦960ドット(SXGA) 横1024×縦768ドット(XGA) 横640×縦480ドット(VGA)	
静止画の登録先	V604SHまたはメモリカードの データフォルダ(ピクチャー)	V604SHまたはメモリカードの デジタルカメラフォルダ(DCIM)	
画質	ノーマル/ファイン	ノーマル/ファイン/ハイクオリティ	
光学ズーム	2倍(2段階)		
デジタルズーム	横240×縦320ドット:1~12.8倍 横120×縦160ドット:1~25.6倍 横120×縦128ドット:1~25.6倍	横2048×縦1536ドット:なし 横1600×縦1200ドット:1~1.3倍 横1280×縦960ドット:1~1.6倍 横1024×縦768ドット:1~2倍 横640×縦480ドット:1~3.2倍	
スーパーメール添付	可能	可能※2	
保存形式	JPEG (.jpg)		
登録可能数(目安)	2000ファイル <sup>※3</sup>	330ファイル <sup>※3</sup>	

- ※1 デジタルカメラモードで撮影すると、指定したサイズの画像とサムネイル(横120×縦160ドットの静止画)が同時に保存されます。
- ※2 サムネイルまたは横240×縦320ドットの縮小画像が添付できます。また、データフォルダに登録した画像も添付できます。
- ※3 お買い上げ時の状態(撮影サイズ、画質)で撮影し、V604SHに登録したときの画像数です。



- ●V604SHのデータフォルダのメモリは、ムービーやアニメーション、メロディ、Vアプリライブラリなどと共有しているため、他のデータの登録状況によって、撮影(登録)できる画像数は少なくなります。
- ●メモリの使用状況を確認するときは、P.7-32を参照してください。

## 静止画のファイル名

写メールモード	撮影(登録)日時のファイル名が付きます。(例:2005年12月15日午後12時34分に撮影→「05-12-15_12-34.jpg」) <sup>※</sup>
デジタルカメラモード	「VFSH0001.JPG」、「VFSH0002.JPG」…の順に、ファイル名が付き ます。

- ※ 登録先に同じ名前のファイルがあるとき、登録したファイル名には自動的に「 $^{\sim}XX$ 」 (XXは2ケタの数字、英字:00~99、aa~zz) が付加されます。
- ●写メールモードのファイル名は、変更できます。(『②P.13-44)



デジタルカメラモードで撮影した静止画のファイル名は、V604SHでは変更できません。パソコンなどでファイル名を変更すると、V604SHで静止画が表示できなくなることがあります。ファイル名は変更しないことをおすすめします。

# ビューアポジションで撮影する

- ビューアポジション (ℂ倉 P.1-12) で、⑤ を長く (1 秒以上) 押す。 お買い上げ時には、写メールモードでカメラが起動します。以降は、前回の終了時に 利用していたモードでカメラが起動します。
- 🤈 🖸 (機能)を押したあと、「カメラモード選択」を選び、🔊を押す。
- **3**「■写メールモード」または「②デジタルカメラモード」を選び、⑤を押す。
- ▲ 画像を画面に表示する。
  - ビューアポジションで使用するボタン:©室P.7-4
  - 各種撮影方法: ② P.7-24■ マニュアル撮影: ② P.7-24■ フォーカスロック: ② P.7-7
- **5** ⑤を押し切る。

ピントの自動調整(『全で P.7-7)を行ったあと、シャッター音が鳴り、撮影した静止画が表示されます。

- 撮影のやり直し: → 「TYES」選択 → 「STYES」
- 画像編集: ② (1 秒以上) → 「**画像編集**」選択→ ⑤ → P.13-22~ P.13-29 (写メールモード撮影時だけ)
- メモリカードへの登録: © (1 秒以上) → 「登録先」 選択→ S → 「2日メモリカード」選択→ S (登録先を再度変更するまで、メモリカードに登録されます。)
- メール添付: S (1 秒以上) → O P.3-3操作2以降



撮影後自動的に静止画を登録するようにできます。(自動保存設定: で P.7-28) このとき、操作6は必要ありません。

- **6 静止画を登録するときは、 S を押す。** 撮影した静止画が登録されます。撮影前の状態に戻りますので、続けて撮影できます。
- **7** モバイルカメラを終了するときは、Cを長く(1秒以上)押す。





#### **メニュー** ▶ モバイルカメラ

- 「M写メールモード」または「Zデジタルカメラモード」 📟 を選び、◉を押す。
  - カメラモードの説明を読む:カメラモード選択後 $\odot$ (ガイド)
- 🤈 画像を画面に表示する。
  - オープンポジション/セルフショットポジションで使用する ボタン: © P.7-5
  - 各種撮影方法: © P.7-24 ■マニュアル撮影:©でP.7-24
  - フォーカスロック: 『**愛 P.7-7**
- 3 ●を押す。

ピントの自動調整(**©P.7-7**)を行ったあと、シャッター音が 鳴り、撮影した静止画が表示されます。

- 撮影のやり直し: (プリア) → 「MYES」選択 → ●
- 画像編集: ②(機能) → 「画像編集」選択 → ④) → P.13-22 ~ P.13-29 (写メールモード撮影時だけ)
- メモリカードへの登録:②(機能)⇒「登録先」選択⇒⊙⇒ 「22型メモリカード」選択 ▶ ●

(登録先を再度変更するまで、メモリカードに登録されます。)

メール添付: ⑥(写メール) → O P.3-3操作2以降



撮影後自動的に静止画を登録するようにできます。(自動保存設定: © P.7-28) このとき、操作4は必要ありません。

▲ 静止画を登録するときは、●を押す。

撮影した静止画が登録されます。撮影前の状態に戻りますので、続けて撮影できます。

**■ ■** モバイルカメラを終了するときは、⑥を押す。



セルフショットポジションで撮影するとき

撮影前の画面には、鏡で映したように反転した画像が表示されますが、撮影後 の画面には反転していない画像が表示されます。



## 登録していない画像があるとき

終了の確認画面が表示されます。

- ●「■YES」を選び、●を押すと、撮影した静止画を登録せずに、モバイルカメ ラを終了し、待受画面に戻ります。
- ●「2NO」を選び、●を押すと、撮影後の画面に戻ります。



- ●自動保存設定(ℂ〒P.7-28)を「ON」にしているときは、操作できません。静止画の撮影前に、自動保存設定を「OFF」にしておいてください。
- ●以下の操作は、静止画撮影直後(P.7-10操作5、P.7-11操作3)の状態で行います。

アドレス帳 登録 写メールモードで撮影した静止画をアドレス帳に登録します。

○ (1秒以上)/ ② (機能) → 「圖アドレス帳登録」選択 → S / ③ →P.5-8操作4

サムネイル登録

デジタルカメラモードで撮影したサムネイル(横120×縦160ドットの静止画)だけを、データフォルダのピクチャーフォルダに登録します。

○ (1秒以上)/廖(機能) ●「■サムネイル登録」選択●⑤/⑥

サムネイル 90度回転

デジタルカメラモードで撮影したサムネイル(横120×縦160ドットの静止画)を回転し、画像の向きを変えて登録できます。

- ○(1秒以上)/②(機能)→「2サムネイル90度回転」選択→⑤
- ●さらに回転するときは、□ (1秒以上)または⑥ (回転)を押します。
  - 回転後のサムネイル登録: S / ●

# 静止画撮影で利用できる機能

#### 撮影前

撮影前に回または②(機能)を押すと、次の機能が利用できます。

画	質設定	画質を設定します。( <i>©</i> <b>全 P.7-26</b> )
撮影サイズ設定		撮影する静止画のサイズを設定します。(『②F.7-27)
Al	モード切替	オートフォーカス撮影/マニュアル撮影を設定します。(『 <b>全 P.7-24</b> )
光	学ズームON/OFF	光学ズームを設定します。(『 <b>全 P.7-24</b> )
Ŧ	バイルライト	モバイルライトの点灯(方法)/点灯時間/カラーを設定します。( <i>©</i> <b>ア.7-25</b> )
シーン別撮影		撮影環境に合わせて設定を変更します。( <i>©</i> <b>P.7-27</b> )
表	示切替	画面の表示を切り替えます。( <b>©3 P.7-25</b> )
	タイマー設定	セルフタイマーを設定します。( <i>©</i> <b>TP.7-19</b> )
殊撮	連写設定	連写モードや連写スピードを設定します。(『全 P.7-22)
影設	フレーム設定 <sup>※</sup>	画像にフレームを付けて撮影します。( <i>©</i> <b>す P.7-20</b> )
定	効果付き撮影※	画像に装飾効果を付けて撮影します。(『全で P.7-21)

<sup>※</sup> 写メールモードで利用できます。

オ	シャッター音設定	撮影時のシャッター音を設定します。( <i>©</i> <b>27.7-26</b> )
フ	登録先	静止画の登録先(V604SH/メモリカード)を設定します。(で <b>37P.7-28</b> )
E	自動保存設定	撮影後自動的に静止画を保存するかどうかを設定します。(『全 P.7-28)
設定	オートリセット設定	モバイルカメラを終了するとき、設定内容をリセットするかどうかを設定します。(『全子.7-29)
デ	ータ消去	V604SHまたはメモリカード内の静止画を消去します。(で全 <b>ア.7-32</b> )
#	ー操作ガイド	現在の撮影モードで利用できるボタン操作を画面表示します。( <i>©</i> ア.7-29)
明	るさ設定	明るさを調整します。(『 <b>全 P.7-27</b> )
カ	メラモード選択	モバイルカメラの撮影モードを設定します。( 🕰 P.7-29)

#### 撮影直後(静止画登録前)

静止画の撮影直後(登録前)に ②を長く(1 秒以上)押すか、②(機能)を押すと、次の機能が利用できます。

#### ■写メールモード

■表示切替	画面の表示を切り替えます。( <i>図</i> <b>ア.7-25</b> )
②画像編集	撮影した静止画を編集します。( 🕰 P.13-22~P.13-29)
3 登録先	静止画の登録先(V604SH/メモリカード)を設定します。( <b>©37.7-28</b> )
4メール添付	撮影した静止画をメールに添付します。(『 <b>② P.7-39</b> )
<b>『</b> アドレス帳登録	撮影した静止画をアドレス帳に登録します。( 🕰 P.7-12)
6データ消去	V604SHまたはメモリカード内の静止画を消去します。( <b>©軍P.7-32</b> )

#### ■デジタルカメラモード

■サムネイル登録	サムネイルだけを登録します。( <b>© P.7-12</b> )
2サムネイル90度回転	サムネイルを90度に回転して表示します。(CFP.7-12)
■メール添付	サムネイルまたは縮小した画像をメールに添付します。( <i>図</i> <b>´´) P.7-41</b> )
4登録先	静止画の登録先(V604SH/メモリカード)を設定します。( <b>©3 P.7-28</b> )
『データ消去	V604SHまたはメモリカード内の静止画を消去します。( <b>©37.7-32</b> )
6表示切替	画面の表示を切り替えます。( <i>©</i> <b>百 P.7-26</b> )

# 動画撮影モード

# ムービー写メールモード

最大横128×縦96ドットで、 5秒間または10秒間の動画が撮影可能

> MPEG-4形式に対応 メール添付も可能

こんなときに

ムービー写メール用の画像や ちょっとした記録用として、 手軽に動画を撮影するとき

## モーションカメラ (MPFG) モード

1回の撮影で、最長30分の 動画撮影が可能 メール添付用の切り出しや 簡単な編集が可能

こんなときに

簡易ビデオカメラとして、 長めの動画を撮影するとき

## ビデオカメラモード

横320×縦240ドットの大画面で 動画が撮影可能 簡単な編集が可能

こんなときに

より高品位な動画を 撮影するとき



動画を撮影するときは、なるべくカメラから1.5mまでの距離で、明るい状態で撮影することをおすすめします。

●動画の撮影/再生の技術には「MPEG-4」が使われています。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) decode MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a licensed video provider. No license is granted or implied for any other use. Additional information may be obtained from MPEG LA. See http://www.mpegla.com. This product is licensed under the MPEG-4 Systems Patent Portfolio License for encoding in compliance with the MPEG-4 Systems Standard, except that an additional license and payment of royalties are necessary for encoding in connection with (i) data stored or replicated in physical media which is paid for on a title by title basis and/or (ii) data which is paid for on a title by title basis and/or (iii) data which is paid for on a title by title basis and/or (iii) data which is paid for on a title by title basis and/or (iii) data which is paid for on a title by title basis and/or (iii) data which is paid for on a title by title basis and/or (iii) data which is paid for on a title by title basis and/or (iii) data which is paid for on a title by title basis and/or (iii) data which is paid for on a title by title basis and/or (iii) data which is paid for on a title by title basis and/or (iii) data which is paid for on a title by title basis and/or (iii) data which is paid for on a title by title basis and/or (iii) data which is paid for on a title by title basis and/or (iii) data which is paid for on a title by title basis and/or (iii) data which is paid for on a title by title basis and/or (iii) data which is paid for on a title by title basis and/or (iii) data which is paid for on a title by title basis and/or (iii) data which is paid for on a title by title basis and/or (iii) data which is paid for on a title by title basis and/or (iii) data which is paid for on a title by title basis and/or (iii) data which is pa

	ムービー写メールモード	モーションカメラ (MPEG)モード	ビデオカメラ モード
撮影サイズ	横128×縦96ドット (SubQCIF) 横80×縦60ドット	横176×縦144ドット (QCIF) 横128×縦96ドット (SubQCIF)	横320×縦240ドット (QVGA)
動画の登録先	V604SHまたは メモリカードの データフォルダ (ムービー) *1	V604SHまたは メモリカードの モーションカメラフォルダ	V604SHまたは メモリカードの ビデオカメラフォルダ
画質	_	ノーマル/ファイン	_
光学ズーム		 2倍	
デジタル ズーム	1 〜12倍 (横128×縦96ドット)	1 ~8.7倍 (横176×縦144ドット)	1 ~4.2倍 (録画設定:動き優先)
	1 〜19.2倍 (横80×縦60ドット)	1 ~12倍 (横128×縦96ドット)	1 ~6.4倍 (録画設定:画質優先)
スーパー メール添付	可能	切り出した部分だけ可能	不可
保存形式	MPEG-4	(.3gp)	MPEG-4 (.ASF)
登録可能数(目安)	400ファイル <sup>※2</sup>	約32分 <sup>※3</sup>	約210秒 <sup>※3</sup>
最長録画時間 (1回あたり)	5 秒 (横128×縦96ドット)	約3分45秒 (登録先:V604SH)	約30秒 (登録先:V604SH)
	10秒 (横80×縦60ドット)	最長30分 (登録先:メモリカード)	カード容量により変動 (登録先:メモリカード)

- ※1 登録時にV604SHまたはメモリカードを選択できます。
- ※2 お買い上げ時の撮影サイズ、マイク設定で撮影したときの画像数です。
- ※3 お買い上げ時の撮影サイズ、マイク設定、画質設定[モーションカメラ(MPEG) モード〕で、V604SHに登録したときの録画時間です。



- ●V604SHのデータフォルダのメモリは、ムービーやア二メーション、メロディ、Vア プリライブラリなどと共用しているため、他のデータの登録状況によって、撮影(登 録)できる動画数は少なくなります。
- ●メモリの使用状況を確認するときは、P.7-32を参照してください。

#### 動画のファイル名

ムービー写メールモード/	撮影(登録)日時のファイル名が付きます。
モーションカメラ	(例: 2005年12月15日午後12時34分に撮影→「05-12-15_12-┃
	34.3gp _) *
ビデオカメラモード	「MOL001.ASF」、「MOL002.ASF」…の順に、ファイル名が付きます。

- ※ 登録先に同じ名前のファイルがあるとき、登録したファイル名には自動的に「~XX」 (XXは2ケタの数字、英字:00~99、aa~zz)が付加されます。
- ●ムービー写メールモード、モーションカメラ (MPEG) モードのファイル名は変更でき ます。(*©*ア.13-44)

# 動画を撮影する

- ●ご利用前に電池残量をご確認ください。モーションカメラ(MPEG)モードやビデオカメラモードは、電池レベル表示が「¶」のときは撮影できません。また、撮影中に電池残量が不足すると、撮影が中止されます。
  - **ビューアポジション(ℂ(で)** P.1-12)で、**⑤ を長く(1 秒以上)押す。** お買い上げ時には、写メールモードでカメラが起動します。以降は、前回の終了時に 利用していたモードでカメラが起動します。
    - オープンポジションの操作: ▼ 「モバイルカメラ」選択 ▼ ▼操作3 へ
  - 🤈 🖸 (機能)を押したあと、「カメラモード選択」を選び、🔊を押す。
  - **3**「配ムービー写メールモード」、「配モーションカメラ (MPEG) モード」、「同ビデオカメラモード」のいずれかを選び、「S または●)を押す。
    - 【①モーションカメラ (MPEG) モード」、「⑤ ビデオカメラモード」選択時:「①YES」 / 「②NO」選択⇒⑤ /
      - ■通常は着信しない(「2NO」を選ぶ)ことをおすすめします。
  - ◢ 画像を画面に表示する。
    - カメラ機能で使用するボタン: ©変 P.7-4
    - 各種撮影方法: 『 P.7-24 マニュアル撮影: 『 P.7-24
    - フォーカスロック撮影: *図 P.7-7*



ムービー写メールモード



モーションカメラ(MPEG)モード/ビデオカメラモードの撮影可能残り時間

●「-000」のときは、1分未満であることを示してい □光学■停止 '□' ます。

- ●モーションカメラ (MPEG) モードの1回あたりの撮影可能時間は、可能残り時間の表示にかかわらず、最長30分です。(メモリカードに登録時)1回の撮影で30分が経過すると自動的に撮影が終了し、確認メッセージが表示されます。
- ●撮影する画像によっては、表示される撮影可能残り時間まで撮影できないことや、撮影可能残り時間より長く撮影できることがあります。あくまで目安としてご利用ください。



撮影時間 撮影可能残り時間(分) モーションカメラ (MPEG)モード

画像確認

# 5 ⑤または●を押す。

撮影開始音が鳴ったあと、動画の撮影が始まります。(撮影開始まで、しばらく時間がかかることがあります。)

●マイク設定を「マイクON」にしているときは、音声はマイクから50cm程度の距離を目安に撮影してください。



#### 撮影前にメモリが不足しているとき

空き容量不足の確認メッセージが表示され、撮影前の状態に戻ります。不要な画像を消去( $\mathfrak{C}\mathfrak{T}$  P.7-32)すると、撮影できます。

モーションカメラ(MPEG)モード/ビデオカメラモードの撮影中にメモリが 一杯になると

自動的に撮影が終了し、空き容量不足の確認メッセージが表示されます。このあと「**Ⅲ完了**」を選び、⑤または**⑥**を押すと、途中まで撮影した動画が登録されます。

# ▲ ムービー写メールモードで撮影する

■撮影を終了するときは、S または ● を押す。

撮影終了音が鳴ったあと、動画の撮影が終了します。 ●撮影可能時間が経過したときは、自動的に終了し

- ●撮影可能時間が経過したときは、自動的に終了します。
- 撮影した動画の再生:「図画像確認」選択⇒S/
- 撮影のやり直し:「**国取消**」選択◆s/●◆「**TYES**」選択◆s/●
- テロップ編集:「67 テロップ編集」選択●S / ●●P.7-37操作4以降

#### 2万1111登録」を選び、「S」または●を押す。

撮影した動画が登録されます。撮影前の状態に戻りますので、続けて撮影できます。



#### メモリが一杯のとき

- ●P.7-32の操作で他の画像を消去したあとに、登録できます。
- ●メモリカードを取り付けているときは、撮影後の画面で「**四登録先**」を選び、 「S」または(●)を押すと、登録先を変更できます。

## モーションカメラ(MPEG)モード/ビデオカメラモードで撮影する

#### ■撮影を終了するときは、⑤または⑥を押す。

撮影終了音が鳴ったあと、完了確認画面が表示されます。

- 登録先をメモリカードに設定時:⑤ / ●(操作完了)
- 撮影のやり直し(登録先「V604SH」):「**②取消**」選択◆S/●◆「**TYES**」 選択◆S/●

## **2**2「**1**2完了」を選び、<a>S</a> または<a>●</a> を押す。

撮影した動画が登録されます。撮影前の状態に戻りますので、続けて撮影できます。

# **7** モバイルカメラを終了するときは、©を長く(1秒以上)押すか、⑥を押す。

**P.7-16**操作3で「**図NO**」を選び、オフラインモードを設定していたときは、自動的にオフラインモードは解除されます。

# 動画撮影で利用できる機能

#### 撮影前

撮影前に (機能)を押すと、次の機能が利用できます。

画	質設定※1	画質を設定します。(『全 P.7-26)
撮	影サイズ設定 <sup>※2</sup>	撮影する動画のサイズを設定します。( <i>©</i> <b>TP.7-27</b> )
AF	モード切替	オートフォーカス撮影/マニュアル撮影を設定します。( <i>©</i> <b>をア.7-24</b> )
光:	学ズームON/OFF	光学ズームを設定します。(『 <b>② P.7-24</b> )
₹	バイルライト	モバイルライトの点灯(方法)/点灯時間/カラーを設定します。 ( <b>心) P.7-25</b> )
タ	イマー設定	セルフタイマーを設定します。( <i>©</i> <b>TP.7-19</b> )
表	示切替 <sup>※2</sup>	画面の表示を切り替えます。( <b>企) P.7-25</b> )
₹-	−ク表示ON/OFF <sup>※3</sup>	撮影時のマークを表示するかどうかを切り替えます。(CFP.7-26)
録	画設定 <sup>※3</sup>	録画方法(動き優先/画質優先)を設定します。( <i>図</i> <b>P.7-28</b> )
マ	イク設定	音声録音を設定します。( <b>©をP.7-27</b> )
李	登録先	動画の登録先(V604SH/メモリカード)を設定します。(で <b>37.7-28</b> )
ション設定	オートリセット設定	モバイルカメラを終了するとき、設定内容をリセットするかどうかを設定します。( <i>図</i> <b>7.7-29</b> )
デ	ータ消去	V604SHまたはメモリカード内の動画を消去します。(で <b>ア.7-32</b> )
+	ー操作ガイド	現在の撮影モードで利用できるボタン操作を画面に表示します。 (心) P.7-29)
明	るさ設定	明るさを調整します。( <b>©FP.7-27</b> )
カ	メラモード選択	モバイルカメラの撮影モードを設定します。( <i>©</i> <b>ア.7-29</b> )

- ※1 モーションカメラ (MPEG) モードで利用できます。
- ※2 ムービー写メールモード、モーションカメラ (MPEG) モードで利用できます。
- ※3 ビデオカメラモードで利用できます。

#### 撮影直後(動画登録前)

ムービー写メールモードでの動画の撮影直後(登録前)には、メニュー画面が自動的に表示され次の機能が利用できます。

17 登録	撮影した動画を登録します。( 🕰 P.7-17)
②画像確認	撮影した動画を再生します。( <b>©) P.7-17</b> )
3取消	撮影をやり直します。( <b>ヒ´´a´ P.7-17</b> )
4 登録先	動画の登録先(V604SH/メモリカード)を設定します。( <i>図</i> <b>音 P.7-28</b> )
■メール添付	撮影した動画をメールに添付します。(『全 P.7-41)
6 テロップ編集	動画の再生に合わせて、文字(テロップ)を表示できます。( <i>図</i> <b>P.7-36</b> )

# 便利な撮影方法

# セルフタイマーで撮影する

写メールモード	0	デジタルカメラモード	0	ムービー写メールモード	0
モーションカメラ (MPEG) モード	0	ビデオカメラモード	0		

静止画や動画の撮影に、セルフタイマーを利用できます。

- ●以下の操作は、静止画撮影前 (P.7-10操作4、P.7-11操作2) または動画撮影前 (P.7-16 操作4) の状態で行います。
- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
  - **1** □または❷(機能)を押す。
    - 動画の撮影時は、このあと操作3へ進みます。
  - 9「特殊撮影設定」を選び、⑤または●を押す。
  - 3「タイマー設定」を選び、⑤または●を押す。
    - タイマー動作までの時間変更:「②時間設定」選択⇒⑤ / ●⇒時間選択⇒⑤ / ●
  - **⊿「**¶タイマー ON」を選び、⑤または⑥を押す。
    - 「⅓」が表示され、タイマーが設定されます。
    - セルフタイマーの解除:「**Mタイマー OFF**」選択⇒s / ●
  - **■** 画像を画面に表示し、Sまたは●を押す。

タイマー音が鳴り、タイマーが動作します。

- ●設定した時間後(お買い上げ時「10秒」)、静止画を撮影したときは撮影後の画像が表示され、動画を撮影したときは録画が始まります。
- ●タイマー動作中「S」または●を押すと、その時点で撮影され、タイマーは解除されます。
- 撮影のやり直し:タイマー動作中にC/◎(取消)/(ワッァ)
  - ■タイマーが解除されないまま、撮影できる状態に戻ります。

# ▲ 静止画を登録する

**■静止画を登録するときは、⑤または●を押す。** 

タイマーは解除され、通常の静止画撮影画面に戻ります。

## 動画を登録する

- □撮影を終了するときは、⑤または⑥を押す。
  - 登録先をメモリカードに設定時: ⑤ / ⑥ (操作完了)
- **2動画を登録するときは、「■完了」または「■登録」を選び、⑤または●を押す。**

タイマーは解除され、通常の動画撮影画面に戻ります。

7 カメラを終了するときは、○を長く(1秒以上)押すか、⑥を押す。





- タイマー動作中に着信やアラーム動作があると、タイマーは解除されないまま、撮影は中止されます。
  - ■モーションカメラ(MPEG)モード/ビデオカメラモードで撮影中は、カメラを終了すると、アラームが動作します。
- タイマー動作中は、次の操作はできません。
  - ■明るさの調整、モバイルライトの点灯、撮影モードの変更

# フレームを付けて撮影する

写メールモード	0	デジタルカメラモード	×	ムービー写メールモード	×
モーションカメラ (MPEG) モード	X	ビデオカメラモード	X		

- ●ウェブなどで入手した画像(透過PNG形式の画像)も、フレームとして利用できます。
- ●以下の操作は、静止画撮影前 (P.7-10操作4、P.7-11操作2)の状態で行います。操作後、撮影画面に戻りますので、P.7-10操作5 / P.7-11操作3以降を行ってください。
  - **1** ○または ② (機能)を押す。
  - **9**「❸特殊撮影設定」を選び、⑤または**⑥**を押す。
  - **3**「 **3**「 **3**フレーム設定」を選び、
    ⑤ または
    ⑥ を押す。
  - ▲ あらかじめ登録されているフレームを利用する
    - ■「■固定フレーム」を選び、⑤または⑥を押す。
    - **囚フレームを選び、Sまたは●を押す。**

選んだフレームの付いた画像が表示されます。

■ フレームの変更:(引または(の)(前へ))/(下)または(※)(次へ)

3⑤または●を押す。

## オリジナルフレームを利用する

- **□「**図オリジナル」を選び、「S」または●を押す。
  - ●フレームに利用できない画像は、選択できません。
- **2**フレームを選び、Sまたは●を押す。

選んだフレームの付いた画像が表示されます。

■ フレームの変更: ①/ ⑨ (戻る) ▶画像選択▶ \$ / ●

- 3⑤または●を押す。
  - ●撮影サイズ「240×320」のときに、横120×縦160ドットよりも小さいフレームを選択すると、フレームは拡大して表示されます。

#### カスタムスクリーンを利用する(カスタムスクリーン設定中だけ)

**□「図**カスタムスクリーン」を選び、「S」または<br/>
●を押す。

**囚カスタムスクリーンを選び、Sまたは●を押す。** 

## フレームを解除する

**■「4**OFF」を選び、Sまたは●を押す。



# 装飾効果を付けて撮影する

写メールモード	0	デジタルカメラモード	×	ムービー写メールモード ×
モーションカメラ (MPEG) モード	X	ビデオカメラモード	X	

- ●以下の操作は、静止画撮影前(P.7-10操作4、P.7-11操作2)の状態で行います。操作後、撮影画面に戻りますので、P.7-10操作5/P.7-11操作3以降を行ってください。
  - **1** または ② (機能)を押す。
  - 9「⑧特殊撮影設定」を選び、⑤または●を押す。
  - **3**「4効果付き撮影」を選び、Sまたは●を押す。
  - **▲** 装飾の種類を選び、Sまたは●を押す。
    - ●設定できる装飾の種類は、次のとおりです。

セピア	セピア色で濃淡を表現します
モノクロ	モノクロで濃淡を表現します
ネガポジ反転	色あいを反転します
スケッチ	絵画のようなイメージにします

- 装飾の変更: (すまたは(の) (前へ) / (下) または(の) (次へ)
- 効果付き撮影の解除:「GOFF」選択

  IS /

  I
- 5 ⑤または●を押す。

選んだ装飾効果を付けて撮影できる状態になります。

# 静止画を連続して撮影する

写メールモード	0	デジタルカメラモード	0	ムービー写メールモード ×
モーションカメラ (MPEG) モード	X	ビデオカメラモード	X	

撮影前に連写モードを設定しておくと、静止画を連続して撮影できます。

- ●連写モードでは、1 枚目のシャッター(⑤または⑥)を押すと、あとは一定間隔で自動的に残りの回数分撮影されます。
- ●連写モードの種類と利用できる撮影モードは、次のとおりです。

連写モード	概要	写メール モード	デジタルカメラ モード
4枚連写ON	4枚の静止画を連続して撮影し、4枚の静止 画と分割画像を作成します。	0	<b>%1</b>
9枚連写ON	9枚の静止画を連続して撮影し、9枚の静止 画と分割画像を作成します。	0	×
25枚高速連写ON	25枚の静止画を連続して撮影し、25枚の静 止画と分割画像を作成します。	<b>%</b> 2	×
ブラケット連写ON	画像の明るさやモバイルライトの色を変えて9枚の静止画を撮影し、9枚の静止画と分割画像を作成します。	0	×
オーバーラップ連写ON	連続して5枚の静止画を撮影し、5枚の静止 画と合成画像を作成します。	0	×

- ※1 撮影サイズ「480×640」で利用できます。
- ※2 撮影サイズ「240×320」では利用できません。
- 4枚連写/ 9枚連写では、設定した回数分シャッターを押す「**マニュアル**」にすることもできます。
- ●以下の操作は、静止画撮影前(P.7-10操作4、P.7-11操作2)の状態で行います。
  - ¶ □または❷(機能)を押す。
  - 9「⑧特殊撮影設定」を選び、⑤または●を押す。
  - **3**「❷連写設定」を選び、⑤または●を押す。
  - ▲ 写メールモードで設定する
    - ■「■4枚連写ON」~「■オーバーラップ連写ON」のいずれかを選び、
      び、
      ⑤または
      ⑥を押す。

「25枚高速連写」を選んだときは、連写モードマークが表示されたあと(ですP.7-

- 4)、撮影画面に戻ります。(スピードは変更できません。)
- 連写モードの解除:「OFF」選択⇒S / (操作完了)

## デジタルカメラモードで設定する

■「■4枚連写ON」を選び、⑤または⑥を押す。

連写モードの解除:「2OFF」選択⇒SI/●(操作完了)

5 連写スピードを選び、⑤または●を押す。

連写モードマークが表示され(**ご)P.7-4**)、撮影画面に戻ります。

お買い上げ時、連写スピードは「普通」または「通常」に設定されています。

# ▲ 画像を画面に表示し、Sまたは®を押す。

設定したスピードで連写撮影されます。

- ●手動(マニュアル)で撮影するとき(4枚連写/9枚連写)は、残りの回数分操作6 をくり返してください。
- 連写の中止:連写撮影中に□/②(停止)
  - ■中止前に撮影した枚数分の連写画像の登録:上記操作のあと⑤/●
- 連写の取消(マニュアル時): □(1秒以上)/⑥(取消)→「■YES 選択→「S]/⑥ (途中まで撮影した画像は消去されます。)

# ▼ 連写が終われば、分割画像または合成画像が表示され る。

デジタルカメラモードは、1枚目に撮影した静止画が表示されま

- 連写画像内の静止画の確認: ④ ▶ / 🚱
- 連写画像内の静止画を1枚ずつ登録: ④ ▶ / ◎ (画像選択: 分割画像も可能) ▶ □ (1秒以上) / ❷ (機能) ▶ 「■表示 画像登録 | 選択 ▶ 🛭 / 💿
- 連写画像内の静止画のメール送信: (1) / (2) → □ (1) が以 4枚連写の分割画像 上)/廖(機能)▶「2表示画像添付」選択▶S /● (画像サイズによっては、選択メニューが表示されます。)



## **♀** 画像を登録するときは、Sまたは●を押す。

連写モードのままで、元のカメラモードに戻ります。

- ●写メールモードは、分割画像と設定した回数分の静止画をまとめた連写画像が登録 されます。(登録場所:データフォルダ内の連写フォルダ)
- ●デジタルカメラモードは、1 枚ずつ個別に登録されます。( 登録場所: デジタルカメ ラフォルダ)

# **②** カメラを終了するときは、○を長く(1秒以上)押すか、⑥を押す。



- ●暗い所で撮影すると、明るい所で撮影するよりも連写スピードが遅くなることがあ
- ●モバイルライト点灯時は、連写スピードが遅くなることがあります。

## ■撮影直後に利用できる機能

画像登録前に 🖸 を長く(1秒以上)押すか、🕑 (機能)を押すと、次の機能が利用 できます。

11表示画像登録	表示している静止画を登録します。
②表示画像添付	表示している静止画をメールに添付します。
3 登録先	連写画像の登録先(V604SH/メモリカード)を設定します。(CFP.7-28)
4データ消去	V604SHまたはメモリカード内の静止画を消去します。( 🕰 <b>P.7-32</b> )
<b>5</b> 表示切替	画面の表示を切り替えます。( <i>定</i> <b>P.7-25</b> )

# カメラ機

# 各種撮影方法

撮影時の状態に合わせて撮影方法を変更できます。

- ●撮影モードによって利用できる機能は異なります。各機能にある表でご確認のうえ、ご利用ください。
- ●以下の操作は、静止画撮影前(P.7-10操作4、P.7-11操作2)または動画撮影前(P.7-16 操作4)の状態で行います。操作後、撮影画面に戻りますので、P.7-10操作5/P.7-11操作3、P.7-17操作5以降を行ってください。

#### AFモード切替

オートフォーカスの状態を設定したり、マニュアル撮影に切り替えられます。

写メールモード	0	デジタルカメラモード	0	ムービー写メールモード 〇
モーションカメラ (MPEG) モード	0	ビデオカメラモード	0	

調心勝標準

## © / ❷(機能)▶「AFモード切替」選択▶⑤ / ●▶撮影状態選択▶ ⑤ / ●

- ●光学ズームを「ON」にしているときは、「接写」は利用できません。
- ●設定できる撮影状態は、次のとおりです。

標準	自動的に被写体との距離を感知し、ピントを合わせます。				
マニュアル	手動でピントを合わせて撮影できます。				
接写	近い距離(約10cm)を撮影するときに、すばやくピントを合わせます。				
風景	遠い距離を撮影するときに、すばやくピントを合わせます。				

#### マニュアル撮影について

■ 次の操作を行います。

画像を画面に表示▶●▶/◎(ピント調整)▶⑤/●

- ■ピント調整中は、ズームは利用できません。
- ●以降の操作:ですP.7-10操作5以降/ですP.7-11操作3以降/ですP.7-17操作5以降

#### 光学ズーム

光学ズームを「ON ( 2 倍 )」または「OFF ( 等倍 )」に切り 替えます。

写メールモード	0	デジタルカメラモード	0	ムービー写メールモード	0
モーションカメラ (MPFG)モード	$\bigcirc$	ビデオカメラモード	$\cap$		

欄U開光学ズームOFF

## □ / ② (機能) → 「光学ズームON」 / 「光学ズームOFF」選択 → ⑤ / ④

- ●ビューアポジションで撮影中は、M (光学)を押して切り替えることができます。
- ●AFモードを「接写」にしているときは、光学ズームは利用できません。
- ●近い距離で撮影するときに光学ズームを「ON(2倍)」にすると、フォーカスロックできないことがあります。



撮影モードによっては、デジタルズームを併用できます。利用できる倍率など詳しくは、**P.7-9、P.7-15**を参照してください。

# モバイルライト

モバイルライトの点灯(方法)/点灯時間/点灯カラーを設定します。

写メールモード	0	デジタルカメラモード	0	ムービー写メールモード	0*
モーションカメラ (MPEG) モード	0*	ビデオカメラモード	$O^*$		

#### モバイルライトの点灯(方法)を設定する

○ / ❷ (機能) ➡ 「モバイルライト」選択➡ ⑤ / ● ➡ 「通常」~「OFF」選択➡ ⑤ / ●

設定できる点灯方法は、次のとおりです。

通常	モバイルライトが点灯します。静止画撮影時には、さらに強い光で発光
	します。
オート	周囲の明るさによって、自動的にモバイルライトが点灯します。シャッ
(静止画限定)	ターを押したときには、さらに強い光で発光します。
接写	撮影時も同じ光量のまま、モバイルライトが点灯します。

#### 継続点灯時間を設定する

○ / ② (機能) → 「モバイルライト」選択 → ⑤ / ④ → 「点灯設定」選択 →

 S / ● → 「¶継続点灯時間」選択 → S / ● → 点灯時間選択

 → S / ●



モバイルライトの継続点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減できます。

#### 点灯カラーを設定する

⑤ / ● ▶ 「②点灯カラー」選択 ▶ ⑤ / ● ▶ カラー選択 ▶ ⑤ / ●



モバイルライトを人の目に近づけて点灯させたり、発光部を直視したりしないでください。また、発光方向を確認してからご使用ください。

表示切替	撮影時の画面表示を大きくしたり、 す。	アイコンの表示を消しま
	, ,	

写メールモード	0	デジタルカメラモード	0	ムービー写メールモード	0
モーションカメラ (MPEG) モード	0	ビデオカメラモード	X		

調心勝等倍

#### ○/ ② (機能) ● 「表示切替」選択● S / ●

●カメラモードを切り替えたり、モバイルカメラを終了するたびに、お買い上げ時の設定に 戻ります。

攝吐機パターン1

# ○ / ② (機能) → 「オプション設定」選択 → S / ④ → 「■シャッター 音設定」選択 → S / ⑥ → パターン選択 → S / ⑥

- ●シャッター音設定は、写メールモード/デジタルカメラモード共通の設定です。どちらかのモードで設定を変更すると、両方に反映されます。
  - シャッター音確認:パターン選択時に「S」(1秒以上)/⑥(再生)
    - ■再生の停止:上記操作のあと、再生中に⑤ (1秒以上)/⑥ (停止)



- ●シャッター音の音量は変更できません。
- ●連写撮影時のシャッター音は固定です。ここでの設定は、反映されません。

#### マーク表示 ON/OFF

撮影時にマークを表示するかどうかを設定します。

写メールモード	×	デジタルカメラモード	×	ムービー写メールモード	X
モーションカメラ (MPEG) モード	X	ビデオカメラモード	0		

顕址勝マーク表示ON

- C / ②(機能)→「■マーク表示ON」/「■マーク表示OFF」選択→ S / ●
- ●マークを表示しているときは「**図マーク表示OFF**」、マークを消しているときは「**図マーク表示ON**」を選んで押すと切り替わります。
- ●モバイルカメラを終了するたびに、お買い上げ時の設定に戻ります。

### 各種画像の設定

画像の明るさや画質など、撮影する画像に関する設定を変更できます。

- ●撮影モードによって利用できる機能は異なります。各機能にある表でご確認のうえ、ご利用ください。
- ●以下の操作は、静止画撮影前(P.7-10操作4、P.7-11操作2)または動画撮影前(P.7-16 操作4)の状態で行います。操作後、撮影画面に戻りますので、P.7-10操作5 / P.7-11操作3、P.7-17操作5以降を行ってください。

#### 画質設定

撮影前に画質を設定します。

写メールモード	0	デジタルカメラモード	0	ムービー写メールモード  ×
モーションカメラ (MPEG) モード	0	ビデオカメラモード	×	

顕近月ノーマル(写メールモード「240×320」: ファイン)

○/ ❷(機能)→「画質設定」選択→⑤/●→画質選択→⑤/●

●デジタルカメラモードでは、「**ハイクオリティ**」も利用できます。



「ノーマル」→「ファイン」→「ハイクオリティ」の順に画像はきれいになります。ただし、ファイル容量が大きくなるため、登録可能画像数や録画可能時間は減ります。

7

# オメラ機

#### 撮影サイズ設定静止画や動画の撮影サイズを変更します。

写メールモード	0	デジタルカメラモード	0	ムービー写メールモード	0
モーションカメラ (MPFG) モード		ビデオカメラモード	X		

園町属字メールモード:120×160、デジタルカメラモード:480×640、ムービー写メールモード/モーションカメラ(MPEG)モード:128×96

○/ ② (機能) ▶ 「撮影サイズ設定」選択 ▶ ⑤ / ● ▶ サイズ選択 ▶

s/(•)

#### シーン別撮影

光の少ない場所にいるときや動きのあるものなどを静止画で 撮影するときに、環境に合わせて設定を変更できます。

写メールモード	0	デジタルカメラモード	0	ムービー写メールモード	X
モーションカメラ (MPEG) モード	×	ビデオカメラモード	×		

(機能) →「シーン別撮影 |選択 → S / ● → 環境選択 → S / ●

設定できる撮影環境は、次のとおりです。

■オート	周りの環境に応じて自動的に調整します。						
2夜景	夜景など光の少ない場所での撮影に適しています。						
■スポーツ	<b>パーツ</b> スポーツなど動きの多い被写体の撮影に適しています。						
4文字	白と黒などコントラストがはっきりした被写体の撮影に適しています。						
<b>『ペット</b>	動きのある被写体を近い距離で撮影するときに適しています。						
6 逆光	逆光で暗く写る被写体を、明るく撮影するときに適しています。						
<b>②人物</b> 人物を撮影するのに適しています。							
8人物(夜)	暗く光の少ない室内などで人物を撮影するのに適しています。						

#### 明るさ設定

静止画や動画の明るさを調整します。

写メールモード	0	デジタルカメラモード	0	ムービー写メールモード 〇
モーションカメラ (MPFG) モード		ビデオカメラモード		

調心 (標準)

□ (機能) ●「明るさ設定」選択●⑤ / ●●明るさ選択●⑤ / ●

●モバイルカメラを終了するたびに、お買い上げ時の設定に戻ります。

マイク設定 動画の撮影時に、音声も同時に録音するかどうかを設定します。

写メールモード	X	デジタルカメラモード	X	ムービー写メールモード	0
モーションカメラ (MPEG) モード	0	ビデオカメラモード	0		

 が でイクON

□ / ❷ (機能) ▶ 「マイク設定」選択 ▶ ⑤ / ● ▶ 内容選択 ▶ ⑤ / ●

●「マイクON」と「マイクOFF」では、画質が若干異なります。



モーションカメラ (MPEG) モードでは、音質 [「ノーマル」(お買い上げ時)、「ファイン」] も選べます。ただし、「ファイン」にするとファイル容量が大きくなるため、録画可能時間は減ります。

#### 録画設定

ビデオカメラモードで撮影するときの録画方法を、「動き優 **先**」または「**画質優先**」に設定します。

写メールモード	×	デジタルカメラモード	×	ムービー写メールモード	X
モーションカメラ (MPEG) モード	X	ビデオカメラモード	0		

調业援動き優先

C/②(機能)→「録画設定」選択→S /●→「■動き優先」/「2画 質優先 | 選択 ▶ 🖻 / 💿

●「動き優先」は、「画質優先」に比べて画質は落ちますが、動きはなめらかになります。

### その他の設定

画像の登録先を変更するなど、撮影方法や画像に関する設定以外にも、いろいろな機 能が利用できます。

- ●撮影モードによって利用できる機能は異なります。各機能にある表でご確認のうえ、ご
- と、撮影画面に戻ります。)

#### 画像の登録先を「本体」(V604SH) または「メモリカード」 登録先設定 に設定します。 写メールモード ○ デジタルカメラモード ○ | ムービー写メールモード

モーションカメラ (MPEG) モード | ○ | ビデオカメラモード 調心勝 本体

○ / ② (機能) ● 「オプション設定」選択 ● S / ● ● 「登録先」選択 

自動保存設定 撮影した静止画を自動的に保存するかどうかを設定します。

写メールモード	0	デジタルカメラモード	0	ムービー写メールモード	×
モーションカメラ (MPEG) モード	X	ビデオカメラモード	X		

**潤い山猫〇FF** 

○ / ❷ (機能) ▶ 「オプション設定」選択 ▶ ⑤ / ● ▶ 「3 自動保存設 定」選択⇒S/●→「TON」/「ZOFF」選択⇒S/●

カメ
フ機能

#### オートリセット 設定

モバイルカメラを終了したときに、撮影方法/画像に関する設定などをお買い上げ時の状態に戻すかどうかを設定します。

写メールモード	0	デジタルカメラモード	0	ムービー写メールモード	0
モーションカメラ (MPEG) モード	0	ビデオカメラモード	0		

類型類OFF(リセットしない)

- / ② (機能) → 「オプション設定」選択 → ⑤ / ① → 「オートリセット設定」選択 → ⑤ / ② OFF」選択 → ⑤ / ②
- ●オートリセットは、各カメラモード共通の設定です。いずれかのモードで設定を変更する と、すべてのカメラモードに反映されます。



「自動保存設定」は、お買い上げ時の状態には戻りません。

#### カメラモード選択 モバイルカ

モバイルカメラの撮影モードを切り替えます。

写メールモード	0	デジタルカメラモード	0	ムービー写メールモード 〇
モーションカメラ (MPEG) モード	0	ビデオカメラモード	0	

- ② / ❷ (機能) ➡ 「カメラモード選択」選択 ➡ ⑤ / ➡ カメラモード 選択 ➡ ⑤ / ●
- ●カメラモードを変更すると、以降は、前回の終了時に利用していたモードでカメラが起動 するようになります。

### キー操作ガイド 現在の撮影モード利用中に、オープンポジションでできるボタン操作を画面に表示します。

写メールモード	0	デジタルカメラモード	0	ムービー写メールモード	0
モーションカメラ (MPEG) モード	0	ビデオカメラモード	0		

- ○/ ② (機能) ▶ 「キー操作ガイド」選択▶ ⑤/ ●
- ▶ / ②を押すと、隠れている操作内容を表示できます。
  - ■確認の終了:上記操作のあと「○ (戻る) 「○ (戻る)

### 撮影した画像の確認

#### 静止画の確認

写メールモード/デジタルカメラモードで撮影した静止画、デジタルカメラモードで 撮影した連写画像を確認します。

- ●写メールモードで撮影した連写画像は、「データフォルダ内のファイルを確認する」 (**CTP.13-8**) を参照してください。
- ●テレビやビデオなど、他の機器で見ることもできます。(『② P.16-48)

メニュー ▶ モバイルカメラ | ▶ カメラデータ確認

- 「**■**写メールデータ」または「**2**デジタルカメラデータ」 を選び、⑤または⑥を押す。
  - デジタルカメラデータ選択時:フォルダ選択⇒SI/⑥
  - メモリカード内の画像の確認: □(1秒以上)/ ②(メニュー) ▶「メモリカードへ切替」選択▼ISI/●
- 2 静止画を選び、⑤または●を押す。

静止画が表示されます。

■ 別の静止画の確認: □ / [ゥッァ]



军メールデータ



静止画表示中に ②を長く(1秒以上)押すか、 ②(メニュー)を押すと、そ の画像に対して利用できる機能が表示されます。以降の操作方法は、データフォ ルダでの操作と同様です。(CTP.13-20~P.13-33)

#### デジタルカメラデータの静止画について

- 画面のサイズに合わせて、縮小されたサイズで表示されます。原寸で表示することもで きます。(27下記)
  - ●●を押すと、上下左右にスクロールできます。
  - ■ISIまたは●を押すと、時計まわりに90度ずつ静止画が回転します。

#### サムネイル/原寸で確認する

デジタルカメラデータをサムネイルで表示したり、原寸で確認します。

- ●サムネイルとは、デジタルカメラモードで撮影したとき、指定したサイズの静止画と同 時に保存される、横120×縦160ドットの静止画のことです。
- ●以下の操作は、上記操作2でデジタルカメラデータを表示中に行います。
  - □を長く(1秒以上)押すか、❷(メニュー)を押す。
  - **夕**「サムネイル表示」または「実画像表示」を選び、<a>⑤</a> または<a>⑥</a> を押す。 サムネイルまたは実画像(原寸画像)が表示されます。
    - 元の画像サイズに戻す: ○(1秒以上)/②(メニュー)→「通常表示」選択→「SI/④)

#### |壁紙登録/データフォルダに保存する

デジタルカメラモードで撮影した静止画を壁紙として登録したり、データフォルダに 保存します。データフォルダに保存した静止画は、写メールモードで撮影した静止画 と同様にメール添付などに利用できます。

- ●以下の操作は、P.7-30「静止画の確認」操作2でデジタルカメラデータを表示中に行います。
  - ○を長く(1秒以上)押すか、》(メニュー)を押す。
  - **⑦**「壁紙登録」または「データフォルダに保存」を選び、<br />
    ⑤または<br />
    ●を押す。
    - 壁紙登録時:「S」/ ⑥)
    - データフォルダに保存時:フォルダ選択⇒S/●



- ●静止画を壁紙に登録したり、データフォルダに保存したときは、画質が変わること があります。
- ●通常表示状態からデータフォルダに保存したときは、画面サイズに縮小された画像 が登録されます。
- ●サムネイル表示状態からデータフォルダに保存したときは、横120×縦160ドットの 画像(サムネイル)が登録されます。
- ●実画像表示状態からデータフォルダに保存したときは、画面に表示されている画像 (横240×縦320ドット)部分が登録されます。

#### 動画の確認

- ●データフォルダの操作で確認することもできます。(*図* P.13-8)
- ●テレビやビデオなど、他の機器で見ることもできます。(**摩**ア.16-48)

**モバイルカメラ** → カメラデータ確認

- **】「図**ムービー写メールデータ」、「図 モーションカメラ (MPEG) データ」、「**回**ビデオカメラデータ」のいずれ かを選び、⑤または●を押す。
  - ビデオカメラデータ選択時:フォルダ選択⇒S /●
  - メモリカード内の動画の確認: □(1秒以上)/ ◎(メニュー) ▶「メモリカードへ切替」選択▼I
- 🤈 動画を選び、🕟 または を押す。

動画が再生されます。再生が終わると、自動的に停止します。

- ●メモリカード内のビデオカメラデータは、前回再生した続きか ら再生されます。
- ●ムービー写メールデータを再生しているときは、ヂルサトンを押すと次のファイル、メチールド を押すと前のファイルが再生できます。
- 動画を回転: ○(1秒以上)/廖(メニュー)⇒「回転表示」選択⇒S/●⇒ 角度/回転無し選択⇒SI/(●)
- ★頭から再生(ビデオカメラデータだけ): □(1秒以上)/ ②(メニュー) 「先頭から再生」選択⇒ 🗊 / 💿
- ムービー写メールデータのテロップ編集: □(1秒以上)/⑥(メニュー) 「その他編集機能」選択◆ S / ● ◆ P.7-36 操作 3 以降
- 別の動画の確認: / (クリア)



ムービー写メールデータ

V604SHで再生できるムービー写メール/モーションカメラデータは、「MPEG-4形 式」だけです。Nancv形式のムービー写メールデータは再生できません。

#### 再生中にできること

早送りする <sup>※1</sup>	○を押します。早送り中に●を押すと、一時停止します。
早戻しする <sup>※1</sup>	を押します。早戻し中に●を押すと、一時停止します。
	◉を押します。一時停止します。
音量を変える	③ (上げる)または⊋ (下げる)を押します。(マイク設定「ON」時)
	音量は「 $0$ 」 $\sim$ 「 $5$ 」の $6$ 段階で調節できます。
	<u>『恋</u> を押すたびに、「 <b>拡大</b> 」→「 <b>拡大</b> ( <b>マークなし</b> )」→「等倍」…の順に切り
*2	替わります。
	(表示サイズを「拡大」にすると、表示画像の一部が切れることがあります。)

- ※1 ムービー写メールデータでは、利用できません。
- ※2 ビデオカメラデータでは、「マークなし」⇔「マークあり」に切り替わります。



再生中または停止中に□ \*\* を長く(1秒以上)押すと、マナーモードの「ON」⇔ 「OFF」を切り替えることができます。

### メモリ使用状況を確認する

メニュー ▶ ファンクション | ▶

表示/設定1

メモリ確認

「<mark>園</mark>ファイルBOX」を選び、⑤または◉を押す。

各メモリの使用状況(%)が表示されます。

メモリカードの使用状況の確認:「**図ファイルBOX**」選択◆ (1 秒以上) / (a) (メニュー) ▶ 「メモリカードへ切替」選択 ▶ 🗊 / 💿

#### メモリが一杯のとき

静止画の撮影後の登録時に、空き容量不足の確認メッセージが表示されることがあり ます。このときは、②または③を押すと撮影後の状態に戻りますので、次の操作を 行い他の画像を消去すると、撮影した静止画を登録できます。

- ○を長く(1秒以上)押すか、②(機能)を押す。
- **り「データ消去」を選び、⑤または●を押す。**
- **3** データの種類を選び、Sまたは●を押す。
  - メモリカード内の画像の選択: ○(1秒以上)/廖(メニュー) →「メモリカー ドへ切替 | 選択 **▶** S / (●)
- **△** 消去する画像を選び、Sまたは●を押す。
- 【¶YES」を選び、⑤または◉を押す。

### 撮影した動画の編集

撮影モードによって、次の編集が行えます。

切り出し <sup>※1</sup>	指定した位置から切り出し可能秒数までを別の動画として登録します。
静止画キャプチャー ※1	動画の1場面を静止画として保存します。
2点間切り出し※2	指定した2点間の動画を別の動画として登録します。
前部分消去 後部分消去 <sup>※2</sup>	指定した位置より前または後ろの部分を消去して、残った部分を新しい動画として登録します。
全消去※2	再生中の動画を消去します。
テロップ編集※3	画像の再生に合わせて、文字(テロップ)を流します。

- ※1 モーションカメラ (MPEG) モードで利用できます。
- ※2 モーションカメラ (MPFG) モード、ビデオカメラモードで利用できます。
- ※3 ムービー写メールモードで利用できます。



- ●動画のデータ内容によっては、編集できないことがあります。
- ●V604SH以外でフォーマットしたメモリカードを使用しているときは、編集した動画が正しく再生されないことがあります。



「切り出し」を行うと、新しいMPEG-4ファイル(.3gp)として、データフォルダのムービーフォルダに登録されます。この動画を利用すると、スーパーメール送信用の動画を作成したり、テロップ編集できるようになります。

#### 動画を切り出す

切り出し後の画像サイズを設定したり、切り出しモード (縮小/切り抜き)を設定できます。

- ●マイク設定を「**マイクON**(ファイン)」にして撮影した動画を切り出すと、「**マイクOFF**」で切り出されます。
- ●切り出し時の画像サイズ(『全音 下記操作4)で「80×60」を選んでいるときは最長10秒まで、「128×96」を選んでいるときは最長5秒まで切り出せます。

メニュー ▶ モバイルカメラ → カメラデータ確認 → モーションカメラ (MPEG) テータ

- **動画を選び、●を押す**。 動画が再生されます。
- **2** 再生中に、切り出す位置の付近で、**●**を押す。

  —時停止状態になります。
- 3 ❷(編集)を押す。
- **⊿「**¶切り出し」を選び、**●**を押す。
  - 切り出しモードの設定:「**②切り出し設定**」選択◆ ◆ 「**』モード設定**」選択◆ ◆ 「**』切り抜き**」/「**②縮小**」選択◆ ●
  - 切り出し時の画像サイズ設定:「**2切り出し設定**」選択 ◆ ◆ 「**2画像サイズ設** 定」選択 ◆ ◆ 「**128** × 60 | / 「**2128** × 96」選択 ◆ ●
- **ᇫ「■**YES」を選び、●を押す。

7 ●を押す。

選んだ位置から切り出し可能秒数までの動画が切り出されます。 切り出し可能秒数以内に切り出しを終わるときは、このあと ⑥ を押します。

- 切り出した動画の確認:「2回像確認」選択 🗪 🔘
- 切り出しのやり直し:「图取消」選択 🗪 🔘
- 切り出した動画の登録先を変更:「**4 登録先**」選択 ◆ ⑥ ◆ 登録 先選択 ◆ ⑥
- 切り出した動画の送信:「**⑤メール添付**」選択**▶ ○ P.3- 3**操作2以降
- テロップ入力:「6 テロップ編集」選択◆⑥ ◆ P.7-37操作4以降
- **8 動画を登録するときは、「■登録」を選び、●を押す。**画像サイズ設定のサイズに切り出され、データフォルダのムービーフォルダに登録されます。

#### 動画の1場面を静止画として保存する

メニュー ▶ モバイルカメラ → カメラデータ確認 → E-ションカメラ(MPEG)テータ

- **】 動画を選び、●を押す。** 動画が再生されます。
- 2 再生中に、保存する位置で、●を押す。
  - 一時停止状態になります。
  - ●このあと<sup>®</sup>を押すと、位置を変更することができます。
- 🧣 🕑 (編集)を押す。
- ▲「■静止画キャプチャー」を選び、●を押す。
- **5 ●を押す。** 静止画として保存され、一時停止中の画面に戻ります。

/

カメラ機能

#### 指定した2点間の動画を切り出す

メニュー ▶ モバイルカメラ ▶ カメラデータ確認

- ¶「▲ モーションカメラ(MPEG)データ」または「■ ビデオカメラデー タ」を選び、◉を押す。
  - ビデオカメラデータ選択時:フォルダ選択 ▶ ●
- **ク** 動画を選び、**●**を押す。 動画が再生されます。
- **3** 再生中に、切り出す最初の位置で、**●**を押す。
  - 一時停止状態になります。
  - ●このあと��を押すと、位置を変更することができます。
- ▲ ❷ (編集)を押す。
- **【**「2点間切り出し」を選び、**●**を押す。
- ▲「■YES」を選び、●を押す。
  - ●このあと��を押すと、位置を変更することができます。
- 7 ●を押す。 切り出しの開始点が指定され、再生が再開されます。
- 🙎 切り出す最後の位置で、 🖲 を押す。 ●このあと��を押すと、位置を変更することができます。
- **②** ② (完了)を押す。 切り出した動画が保存され、一時停止中の画面に戻ります。

#### 動画の一部を消去する

指定した位置から前または後ろの部分を消去して、残った部分を新しい動画として保 存します。

メニュー ▶ モバイルカメラ 🕩 カメラデータ確認

- ¶「▲ モーションカメラ(MPEG)データ」または「圓 ビデオカメラデー タ」を選び、◉を押す。
  - ビデオカメラデータ選択時:フォルダ選択 🍑 (●)
- 2 動画を選び、●を押す。 動画が再生されます。
- 3 再生中に、消去の開始位置で、●を押す。
  - 一時停止状態になります。
  - ●このあと●を押すと、位置を変更することができます。

一時停止中の動画の消去:「全消去」選択◆●◆「■YES」選択◆●(操作完了)



動画の最初と最後は、消去の開始位置として指定できないため、「**前部分消去**」/ 「**後部分消去**」が選択できません。

- ▲「■YES」を選び、●を押す。
- 7 ⊶で消去の開始位置を表示する。
  - ●前部分消去は、ここで表示した位置から前の動画がすべて消去されます。また、後部分消去は、ここで表示した位置から後の動画がすべて消去されます。
  - 消去の中止: ◎ (戻る)
- **⋒** ●を押す。
- **9**「■YES」を選び、●を押す。 新しい動画として登録されます。

#### テロップを編集する

動画の再生に合わせて、文字(テロップ)を表示します。

- ●表示位置を変更したり、文字を装飾することもできます。
- ●テロップ表示、編集はムービー写メールモードの動画だけで利用できます。
- ●ビューアポジションでは、テロップは表示されません。

#### テロップ編集中に着信があると

■ 編集中のデータは一時的に記憶(保護)されています。通話などを終わると、続きから 編集できます。

#### テロップを入力する

テロップは最大10件まで入力できます。また、1件あたり最大全角24文字(半角48文字)、2行まで登録できます。

- ●テロップを入力したあとは、動画のどの位置に表示するか(表示時間)を指定してください。
- ●ムービー写メールモードの撮影直後からテロップ編集することもできます。

メニュー ▶ モバイルカメラ Þ カメラデータ確認 Þ ムービー写メールデータ

- **】** ファイルを選び、❷(メニュー)を押す。
- **7**「その他編集機能」を選び、**●**を押す。
- **3**「テロップ編集」を選び、**●**を押す。

7 カメラ機能

- **△** 番号を選び、**●**を押す。
  - 登録済のテロップの編集: ②(メニュー) →「2変更」選択→③
  - 登録済のテロップの消去: ② (メニュー) → 「図消去」選択 → ⑥ → 「MYES」選択 → ⑥ (操作完了)
  - 登録済のテロップの全消去: ② (メニュー) → 「個一括消去」選択 → ⑥ → 「面YES」選択 → ⑥ (操作完了)
- 5「■テロップ文字列」を選び、●を押す。
- **▲** テロップを入力し、**●**を押す。
- **7**「**②表示時間」を選び、●を押す。** 動画の再生画面が表示されます。
- **♀** でテロップを流す最初の位置を表示し、 ② (開始)を押す。
  - ● を押すたびに、再生/停止します。 ※ や を押すなどして、テロップの位置を 指定してください。
    - 注意

すでにテロップが設定されている位置は指定できません。[o(**開始**)が表示されません。]

- **9** テロップを流す最後の位置で、②(終了)を押す。 テロップの編集画面が表示されます。
  - ●このあと、テロップの文字を装飾せずに、テロップの入力を終わるときは、操作11へ進みます。
- 10 テロップを装飾する。
  - 文字の装飾:「图文字装飾」選択
     ▶ P.7-38
  - 文字装飾の解除:「**②文字装**飾」選択◆ ◆「**②装飾取消**」選択◆ ◆「**②装飾取消**」選択◆ ●



テロップの編集画面

- || ③ (設定)を押す。
  - 1件のテロップが入力されます。
  - ●続けて他のテロップを入力するときは、操作4~11をくり返します。
  - テロップ編集の中止:⑤/ クリア ▶ 「■YES」選択 ▶ ●
- 12 ② (完了)を押す。

入力したテロップは、文字色や背景色を変えたり、文字を点滅させたり、テロップが 流れる方向を変えたりすることで、いろいろな装飾効果を楽しめます。

- ●1件のテロップに複数の装飾を組み合わせて設定できます。
- ●文字色の「**文字指定**」、「**ハイライト**」、「点滅文字」の組み合わせは、2種類まで利用できます。
- 「ハイライト」と「スクロール」は、同時には設定できません。
- ●以下の操作は、**P.7-37**操作10で行います。操作後、操作11以降を行い、テロップの作成を 完了してください。

#### 文字装飾

テロップ入力した文字を装飾します。

#### 文字全体の色を変更する

「■文字色」選択▶●▶「■全体」選択▶●▶色選択▶●

#### 一部の文字色を変更する

「■文字色」選択 ▶ ● ▶ 「■文字指定」選択 ▶ ● ▶ ◎ (開始文字選択) ▶ ● ▶ ◎ (終了文字選択) ▶ ● ▶ 色選択 ▶ ●

#### 背景色を変更する

「②テロップ背景色」選択→●→色選択→●

#### 文字を強調する

「囚ハイライト」選択◆●◆●(開始文字選択)◆●◆●(終了文字選択)◆●◆色選択◆●

#### 文字を点滅させる

「Ы点滅文字」選択▶●▶◎ (開始文字選択)▶●▶◎ (終了文字選択)
▶●

#### 文字サイズを変更する

「⑥文字サイズ」選択▶◎▶「⑩中」/「②小」選択▶◎

#### 表示方法設定

テロップの流れる方向や、表示効果などを設定します。

#### 表示方向を設定する

「圖スクロール」選択◆●◆「圖方向」選択◆●◆「圖左から右」/「図右から左」選択◆●

#### 効果を設定する

「■スクロール」選択→●→「■効果」選択→●→効果選択→●

●設定できる効果は、次のとおりです。

スクロールイン	画面の外から中へテロップが流れます。		
スクロールアウト	画面の中から外へテロップが流れます。		
スクロールイン&	画面の外から中へ、そして画面の外へテロップが流れます。		
スクロールアウト			

### 静止画/動画のメール添付

#### 写メールモードで撮影した静止画を添付する

撮影した静止画を、撮影直後の画面から直接スーパーメールに添付して送信します。

- ●連写画像を添付するときは、分割画像を含め、◎で添付する静止画を選んでから操作してください。
- ●撮影した静止画を登録したあとは、データフォルダの操作で送信します。 ( **℃変 P.13-9** )

#### ▮ 写メールモードで静止画を撮影する。

- ビューアポジションの撮影方法: 『倉 P.7-10操作1~5
- オープンポジション/セルフショットポジションの撮影方法: © P.7-11操作 1~3
- **2** 撮影直後(登録前)の状態で、◎(写メール)を押す。 静止画が登録されたあと、スーパーメールの作成画面が表示されます。(静止画はあらかじめ添付されています。)
  - ●データフォルダに登録せず、送信するように設定しておくこともできます。(『蒼**〇**】**P.6-7**)



#### 簡単メール宛先が登録されているとき

- ●登録されている相手先の一覧が表示されます。送信する相手を選び、●を押すと、スーパーメールの作成画面が表示されます。(『全『● P.3-3)
- ●簡単メール宛先の登録方法: **©(で) P.3-17 簡単メール宛先に登録されていない相手に送信するとき** 「**② < ② へ宛先入力 >** 」を選び、**③** を押します。



**3** 宛先など他の項目を入力し、スーパーメールを送信する。 (*図*育 ○ P.3-3操作2以降)



送信先が添付した静止画を受信できるかなど、あらかじめご確認ください。 相手機種のサービス対応状況については、「ボーダフォンライブ!ガイドブック」を参照してください。

#### QVGAサイズの静止画を添付する

撮影サイズ「240×320」で撮影した静止画を、そのままのサイズ(実画像)で送信したり、横120×縦160ドットに縮小して送信します。

●相手機種によっては、実画像を受信できないことがあります。

#### **■** 写メールモードで静止画を撮影する。

- ビューアポジションの撮影方法: © P.7-10操作1~5
- オープンポジション/セルフショットポジションの撮影方法: © P.7-11操作 1~3
- 2 🕑 (機能)を押す。

- **3**「Mメール添付」を選び、**●**を押す。
- **4「Ⅲ実画像添付」または「№ 1/4サイズで添付」を選び、●を押す。** 静止画が登録されたあと、スーパーメールの作成画面が表示されます。(静止画はあらかじめ添付されています。)
  - ●データフォルダに登録せず、送信するように設定しておくこともできます。 (*図***す ○ P.6-7**)
  - 簡単メール宛先登録時: © P.7-39

#### 画像を4分割して添付する

撮影サイズ「240×320」で撮影した静止画を、4分割してメール送信します。

- ●画像分割メールを送信すると、4通分のスーパーメール料金がかかります。
  - 写メールモードで静止画を撮影する。
    - ビューアポジションの撮影方法: ② P.7-10操作1~5
    - オープンポジション/セルフショットポジションの撮影方法: © P.7-11操作 1~3
  - 🤈 🕑 (機能)を押す。
  - 3「Mメール添付」を選び、●を押す。
  - ⊿「図画像分割メール添付」を選び、●を押す。

静止画が登録されたあと、メールの宛先選択画面が表示されます。(静止画はあらか じめ添付されています。)

- ●データフォルダに登録せず、送信するように設定しておくこともできます。 (『蒼[**②**]P.6-7)
- 簡単メール宛先登録時: 『倉P.7-39
- **5** 宛先を選択または入力する。( © O P.3-4操作3~4)

分割された画像を添付した4通のメールが、送信トレイに保存されます。



送信トレイに保存された4通のメールには、それぞれ「件名」に「画像分割メール左上」「画像分割メール右上」「画像分割メール右下」が自動的に入力されています。

- ★ 送信トレイに保存したスーパーメールを送信する
  - ■「■YES」を選び、●を押す。
    - ●このあと、送信トレイからメールを送信します。(で変しの)P.4-23「1件ずつ 送信する」操作3以降)

#### 送信トレイへの保存だけを行う

**■「**2NO」を選び、**●**を押す。

#### デジタルカメラモードで撮影した静止画を添付する

サムネイルを送信したり、横240×縦320ドットに縮小して送信します。

●相手機種がロングメール対応機やスーパーメール対応機であっても、横240×縦320ドットの静止画を受信できないことがあります。

#### ▮ デジタルカメラモードで静止画を撮影する。

- ビューアポジションの撮影方法: ② P.7-10操作1~5
- オープンポジション/セルフショットポジションの撮影方法: © P.7-11操作 1~3
- 🤰 🕑 (機能)を押す。
- **3**「 **3**「 **3**」 **3 8 8 8 8** <p
- **4**「■サムネイル添付」または「**2**240×320サイズで添付」を選び、**●**を押す。

静止画が登録されたあと、スーパーメールの作成画面が表示されます。(静止画はあらかじめ添付されています。)

- ●デジタルカメラフォルダに登録せず、送信するように設定しておくこともできます。(心) O P.6-7)
- 簡単メール宛先登録時: © P.7-39
- **5** 宛先など他の項目を入力し、スーパーメールを送信する。 (©す O P.3-3操作2以降)



送信先が添付した静止画を受信できるかなど、あらかじめご確認ください。 相手機種のサービス対応状況については、「ボーダフォンライブ!ガイドブック」を参 照してください。

### 撮影した動画を添付する

ムービー写メールモードで撮影した動画を、直接メールに添付して送信します。

- ●撮影した動画を登録したあとは、データフォルダの操作で送信します。( © ア.13-9)
- ●相手機種がスーパーメール対応機であっても、動画を受信できないことがあります。
  - ▮ ムービー写メールモードで動画を撮影する。
    - 動画の撮影方法:©3 P.7-16操作 1 ~P.7-17操作 6
  - 2 撮影直後(登録前)の状態で、◎(写メール)を押す。

動画がデータフォルダに登録されたあと、スーパーメールの作成画面が表示されます。(動画はあらかじめ添付されています。)

- ●データフォルダに登録せず、送信するように設定しておくこともできます。 (*吹***を** ○ P.6-7)
- 簡単メール宛先登録時: © P.7-39
- **3** 宛先など他の項目を入力し、スーパーメールを送信する。 (心) 〇 P.3-3操作2以降)



- ●スーパーメール非対応のボーダフォン携帯電話には動画は送信できません。
- ムービー写メールで撮影した動画は、MPEG-4 対応機以外のボーダフォン携帯電話 には送信できません。



- ●モーションカメラ (MPEG) モードで撮影した動画は、切り出し(『全 P.7-33)を行 うと、スーパーメールに添付して送信できます。(MPEG-4対応機限定)
- ●相手機種のサービス対応状況については、「ボーダフォンライブ!ガイドブック」を 参照してください。

### 静止画のプリント指定(DPOF)

DPOF(「Digital Print Order Format」の略称)とは、デジタルカメラで撮影した静 止画のプリント指定形式です。V604SHのデジタルカメラモードで撮影したメモリ カード内の静止画の中から、プリントする静止画とその枚数を指定しておけば、 DPOF対応のデジタルカメラプリントショップやプリンタで、指定した情報に沿って プリントを行えます。

- ●ウェブなどから入手した静止画はプリント指定できません。
- ●操作中にメモリカードの容量が不足すると、容量不足の確認メッセージが表示されます。 このときは、いったん操作を終了し、不要なデータを削除したあとやり直してください。
- ●プリント時の操作など、詳しくはプリントする機器の操作説明書を参照してください。

#### プリントする静止画と枚数を指定する

●メモリカード内のすべての静止画(DCF 形式)に同じプリント枚数を指定することもで きます。(枚数一括指定: 27P.7-43)

メモリカード |→ プリント指定 (DPOF)

- **1** フォルダを選び、**●**を押す。
  - 選んだフォルダ内の静止画のサムネイルが表示されます。( この画面がプリントの指 定画面となります。)
- 🤈 😯で静止画を選び、 🔊(枚数)を押す。
- **②** プリント枚数(01~99枚)を入力し、**●**を押す。
  - 最大99枚まで指定できます。
    - 指定の解除:「00」入力⇒●
- ▲ 操作2~3をくり返し、静止画と枚数を指定する。
- 5 ② (完了)を押す。 プリントが指定されます。
- ★ プリント指定が終われば、◎ (完了)を押す。



- ●他のデジタルカメラなどで設定されたプリント指定(DPOF)は、V604SHでは変更 できません。
- ●他のデジタルカメラなどで設定されたプリント指定(DPOF)がある場合に、V604SH で新しくプリント指定を行ったときは、以前設定されていたプリント指定は消去さ れます。
- ●デジタルカメラプリントショップまたはプリンタによっては、機能が一部制限され、 ることがあります。
- ●プリント指定する画像数が多いと、プリント指定に時間がかかることがあります。
- パソコンなどでメモリカード内の画像を削除したり名前を変更すると、プリント指 定が正しく行われなくなります。このときは、枚数一括解除(『全子下記)を行った。 あとプリント指定し直してください。

#### DPOFの便利な機能

枚数一括指定

デジタルカメラフォルダ内のすべての静止画(DCF形式)に 同じプリント枚数を指定できます。

調吐勝 ()枚

メモリカード → プリント指定 (DPOF) → **DCIM** 

「■枚数一括指定」選択▶(●)▶プリント枚数(01~99枚)入力▶(●)

- 最大99枚まで指定できます。
  - 枚数一括指定の解除:「2枚数一括解除」選択◆⑥◆「12実行」選択◆⑥

日付付加指定

デジタルカメラフォルダ内の静止画をプリントするときに日 付を付けるかどうかを設定します。

> 類以購OFF (付けない) 日付付加指定

メモリカード ⇒ プリント指定 (DPOF) ⇒ 「■ON」/「②OFF」選択◆●

インデックス

静止画の画像一覧を並べたインデックスプリントが、必要か どうかを設定します。

**DCIM** 

**DCIM** 

攝址購OFF(不要) インデックスプリント指定

「■ON」/「■OFF」選択→●

メニュー ▶ メモリカード → プリント指定 (DPOF) →

印刷画像数や総印刷枚数などのプリントの指定状況を確認し 指定状況確認 ます。

プリント指定 (DPOF ) → メモリカード **DCIM** 

「『指定状況確認」選択▶●

7 - 43

### ポストカード作成

デジタルカメラモードで撮影した静止画に、文字やカレンダー、フレームを貼り付けて、オリジナルのポストカードを作成します。

- ●作成したポストカードは、新しい画像として、デジタルカメラフォルダに登録されます。(登録後の操作は、デジタルカメラモードで撮影した静止画と同様です。)
- ●ポストカードメーカーで作成した画像は、再圧縮されるため、画質が変わることがあります。

メニュー ▶ モバイルカメラ ⇒ カメラデータ確認 ⇒ デジタルカメラデータ ⇒ フォルダを選ぶ

- 1 静止画を選び、●を押す。
  - ●静止画を選び、②(メニュー)を押しても操作できます。このときは操作3へ進みます。
  - 静止画表示中の画像回転: ④ (押すたびに「横」⇔「縦」90度回転)
- 2 ❷ (メニュー)を押す。
- 3 「ポストカードメーカー」を選び、●を押す。



#### 4 文字を貼り付ける

■「■テキスト」を選び、●を押す。

☑文字を入力し、●を押す。

- ●最大全角100文字(全角20文字×5行)まで、入力できます。
- ●動く絵文字を利用しても、ポストカードメーカーで作成 した画像では動きません。
- 12 文字色の種類を選び、●を押す。
  - 文字を縁取らない:「①縁どり設定」選択◆●◆「②OFF」選択◆●
- **△ 文字サイズを選び、 を押す**。 テキスト貼付位置が枠で表示されます。



#### カレンダーを貼り付ける

- ■「2カレンダー」を選び、●を押す。
- 2「111ヶ月(小)」または「212ヶ月」を選び、●を押す。

現在月が表示されます。

**園カレンダーの表示月を入力し、●を押す**。 カレンダー表示位置が枠で表示されます。

#### フレームを貼り付ける


- ■「■フレーム」を選び、●を押す。
- ☑フレームを選び、●を押す。

フレームが表示されます。

- ●表示された大きさ/位置でよいときは、●を押したあと、操作6へ進みます。
- オリジナル画像を利用:「**20オリジナル**」選択◆ **③** ◆ フォルダ選択 ◆ **⑥** ◆ 画像選択 ◆ **⑥**
- フレームを確認する:フレーム選択 ① (表示)■確認の終ア:ト記操作のあと ② (戻る)
- **▶**②でフレームを拡大/縮小する。
- 4 (多動)を押す。
  - 拡大/縮小をやり直す: ② (リサイズ) ▶ ② (拡大/縮小)
- **5 ②で貼付位置を選び、 ●を押す**。 画像確認画面が表示されます。
- 6 ●を押す。
- **7**「■ 分本体」または「②型メモリカード」を選び、**●**を押す。



- ●カレンダーの曜日色は、カレンダー表示形式の「曜日色設定」(『全で P.8-4) や、スケジュールの「日付色」(『全で P.16-18) /「祝日設定」(『全で P.16-20) などの内容が反映されます。
- ●カレンダーを登録すると、サムネイル(℃**3 P.7-9**)も同時に登録されます。ただし、利用する静止画のサイズによっては、サムネイルの一部が黒く塗られることがあります。

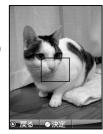

### **MEMO**



### 壁紙設定

あらかじめ登録されている内蔵画像や、モバイルカメラで撮影した静止画、ウェブなどで入手した画像やアニメーションを、待受画面の壁紙として利用します。

- ●「オリジナル」を選ぶと、最大4枚まで壁紙を設定できます。複数の壁紙を設定すると、 2時間ごとに表示が切り替わります。(表示が切り替わる間隔も変更できます。)
- ●画像の種類やデータ内容によっては、壁紙に利用できないことがあります。
- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

メニュー ▶ ファンクション ⇒

表示/設定2

画面表示設定

壁紙設定

#### ■ 内蔵画像を利用する

- ■「■内蔵画像」を選び、●を押す。
- □画像を選び、●を押す。
  - 画像の確認:画像選択 ⑥ (表示)
    - ■確認の終了:上記操作のあと⑥(戻る)

#### オリジナル画像を利用する

- ■「図オリジナル」を選び、●を押す。
  - 複数の壁紙設定時の表示時間の変更:②(メニュー) → 「**図切替時間設定**」 選択→⑥→切替時間(01~24時間ごと)入力→⑥
- 2 「11 」を選び、●を押す。
  - 登録済の画像の消去:番号選択◆②(メニュー)◆「②消去」選択◆③◆「■YES」選択◆④

(「 $\blacksquare$ 」~「 $\blacksquare$ 」に壁紙が設定されているときは、「 $\blacksquare$ 」の画像は消去できません。)

日データフォルダから画像を選び(ですP.13-8)、●を押す。

表示方法の選択画面が表示されます。利用する画像のサイズによっては、選ん だ画像が表示されます。このときは、操作**日**へ進みます。

4 表示方法(下表)を選び、●を押す。

センタリング表示 そのままのサイズで画面中央に表示	
並べて表示	そのままのサイズで、同じ画像を並べて表示
全画面表示	画面サイズいっぱいに拡大表示
拡大表示	縦横どちらかが、画面サイズになるまで拡大表示

#### 目●を押す。

すでに登録されていたオリジナル画像を変更すると、元のオリジナル画像は上書きされます。(画像をデータフォルダに登録せずに、ウェブなどから直接壁紙に設定していたときは、画像は消去されます。)

- 複数の壁紙を設定するときは、操作2~5をくり返します。
  - ■操作2では、「2」~「4」の番号を選んでください。
- ひ記録を終了するときは、◎(完了)を押す。

#### 壁紙を解除する

■「MOFF」を選び、●を押す。

#### 

■ 設定した内容が優先されます。( カスタムスクリーンは解除されません。) 壁紙をカスタムスクリーンに戻すときは、P.8-2操作1で次の操作を行います。

「**図**カスタムスクリーン」選択 **●** ● ●



- ●データフォルダやウェブなどから、画像を壁紙に設定することもできます。
- ●Vアプリ待受を設定しているときは、壁紙を設定しても表示されないことがあります。
- ●壁紙を設定すると、「OFF」にしているときに比べて、電池パックの利用可能時間が 短くなります。(アニメーションを選んだときや複数の画像を設定すると、さらに短 くなります。)
- ●カレンダー(『管 P.8-4)を「スタンプ表示(大)」または「スタンプ+スケジュール 表示」にすると、壁紙は表示されません。
- ●アニメーションを選んでも、待受画面で約15秒間何も操作しないときは、静止画像 になることがあります。
- ●アニメーション中は、カレンダー(『倉子.8-4)を「1ヶ月表示(大)」~「6ヶ月表 示」にしていてもカレンダーは表示されません。また、時計を「時計大」にしてい ても「時計小」で表示されます。

### 時計/カレンダー表示設定

待受画面に表示される時計/カレンダーの表示形式を設定します。

#### 時計の表示形式を設定する

●お買い上げ時には、「時計大1」に設定されています。

**メニュー** ▶ ファンクション | ▶ | 時計/アラーム機能 | ▶

時計表示設定

「■時計大1」~「❷時計小2」のいずれかを選び、◉)を押す。

■ 時計の非表示:「⑥OFF」選択⇒⑥



「GOFF」を選ぶと、カレンダー(CTP.8-4)も表示されなくなります。

#### カレンダーの表示形式を設定する

- 1 ヶ月表示(「スタンプ表示(大)」、「スタンプ+スケジュール表示」、「大」、「小」)2 ヶ月/4ヶ月/6ヶ月表示の7種類から選べます。
- ●「スタンプ表示(大)」を選ぶと、1ヶ月表示(大)のカレンダーに、スケジュールで登録したスタンプを表示できます。また、「スタンプ+スケジュール表示」を選ぶと、スケジュール内容も合わせて表示できます。
- ●「1ヶ月表示(小)」、「2ヶ月表示」は、表示位置を変更できます。

メニュー ▶ ファンクション | → | 時計/アラーム機能 | →

時計表示設定

**【**「■カレンダー」を選び、●を押す。

カレンダーを表示しない:「GOFF」選択




「GOFF」を選ぶと、時計(*L* **ア.8-3**) も表示されなくなります。

#### 9「■スタンプ表示(大)」~「■6ヶ月表示」のいずれかを選び、●を押す。

- ■「41ヶ月表示(小)」、「62ヶ月表示」選択時:表示位置指定▶●
- カレンダー曜日色の設定:「⑧曜日色設定」選択→⑥→曜日選択→⑥→色選択→⑥

#### カレンダーの見かた

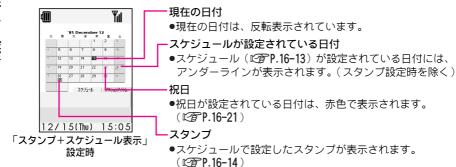

- ⑥を押すと前の月のカレンダーが、 ⑥を押すと次の月のカレンダーが表示されます。 ⑥ を押し続けると、表示される月が連続して変わります。
  - (「**2ヶ月表示**」はひと月ずつ順に、「**4ヶ月表示**」、「**6ヶ月表示**」はふた月ずつ順に送られます。) 「 $^{977}$  を押すと、現在日のカレンダー表示に戻ります。
- ●カレンダー表示中に⑤を押し一時的にカレンダー表示を消すと、⑥(ユーザーショートカット)や②(着信履歴の確認)を行うことができます。 このあとカレンダー表示に戻るときは、再度⑥を押します。



- ●壁紙を設定しているときは、壁紙の画像の上にカレンダーが表示されます。ただし、 カレンダーを「**スタンプ表示**(大)」または「**スタンプ+スケジュール表示**」に設定 しているときは壁紙は、表示されません。
- ●壁紙でアニメーションが動作しているときは、アニメーション終了後、カレンダー が表示されます。
- ●Vアプリ待受を設定しているときは、カレンダーが表示されないことがあります。

### マイキャラクタ設定

電源ON/OFF時やアラーム動作時、着信中に、モバイルカメラで撮影した画像やウェ ブなどで入手した画像などを表示します。

●お買い上げ時には、すべて「OFF」に設定されています。

**メニュー** □ ファンクション |

表示/設定2

画面表示設定

マイキャラクタ

- 表示場面を選び、●を押す。
- **ク**「■キャラクタ1」、「図キャラクタ2」、「図オリジナル」 のいずれかを選 び、(●)を押す。
  - ●「**□キャラクタ1**」または「**②キャラクタ2**」を選んだときは、このあと操作5へ進 みます。
  - マイキャラクタ設定の解除:「**⑤OFF**」選択◆⑥(操作完了)
  - オリジナル選択時の画像の変更: ②(変更)
    - ■すでに登録されていたオリジナル画像を変更すると、元のオリジナル画像は上書きさ れます。(画像をデータフォルダに登録せずに、ボーダフォンライブ!などから直接 マイキャラクタに設定していたときは、画像は消去されます。)
- **3** データフォルダから画像を選び(で3 P.13-8)、●を押す。

選んだ画像とサイズを示す枠が表示されます。

パワー ON	横240×縦260ドット	着信	横240×縦80ドット
パワー OFF	横240×縦260ドット	アラーム	横240×縦100ドット

- ●利用できない画像は表示されません。また、「図着信」または「4アラーム」のとき は、F-アニメータ/MNGファイルの画像は利用できません。
- ▲ ②で画像の表示範囲を選ぶ。
  - ●画像サイズや種類によっては、表示範囲を選べないことがあります。
  - 画像の変更: [クリア] ▶操作3からやり直す
- 5 ●を押す。

マイキャラクタが設定されます。

#### カスタムスクリーン設定時にマイキャラクタを設定すると

■ 設定した内容が優先されます。(カスタムスクリーンは解除されません。) マイキャラクタをカスタムスクリーンに戻すときは、操作2で次の操作を行います。

「**4**カスタムスクリーン」選択**▶** ● **→** ●



- ●マイキャラクタの「**図 着信**」を「**図 オリジナル**」に設定している場合に、アドレス 帳のピクチャーコール/メールを登録している相手から電話番号が通知されて電話 がかかってきたときは、マイキャラクタの設定は無効となります。
- ●着信パターンにアニメーション付の着信音を設定しているときは、マイキャラクタ の設定は無効となります。

### インデックスメニュー設定

インデックスメニューやオススメメニューの表示方法を設定します。

- ●モバイルカメラで撮影した画像やウェブなどで入手した画像を背景にしたり、マーク(アイコン)の形状や表示/非表示を設定して、オリジナルメニューを作成することもできます。
- ●設定できる内容は、次のとおりです。

背景    メニューの背景画像や表示/非表示を設定します。	
アイコン	マークの形状や表示/非表示を設定します。
アイコン名	マーク名の表示/非表示を設定します。

●お買い上げ時には、「3Dパターン1」に設定されています。

### 内蔵メニューを利用する

メニュー ▶ ファンクション ▶ 表示/設定2 ▶ 画面表示設定

**『**「■3Dパターン1」、「■3Dパターン2」、「■2Dパターン」のいずれか を選び、**●**を押す。



AAC ミュージックプレイヤーで再生中は、インデックスメニュー設定を「3Dパターン1」または「3Dパターン2」にしていても、「2Dパターン」で表示されます。 (変で7.10-14)

| ➡ | インデックスメニュー設定

#### オリジナルメニューを作成する

インデックスメニューまたはオススメメニューを一括で設定する

メニュー ▷ ファンクション ▷ 表示/設定2 ▷ 画面表示設定 ▷ インデックスメニュー設定

- **▮「**┛オリジナル(一括)」を選び、**●**を押す。
  - オススメメニューの設定:上記操作のあと◎(‱)
    - ■インデックスメニューに戻る: 上記操作のあと@(**戻る**)
- 2 ●を押す。
- 3 背景画像を設定する

■「■背景」を選び、●を押す。

- ②「配固定背景1」、「図固定背景2」、「配データフォルダ」のいずれかを選び、●を押す。
  - ●「■固定背景1」または「型固定背景2」を選んだときは、このあと操作4へ 進みます。
  - 背景画像を表示しない:「MOFF」選択
     操作4へ
- 日データフォルダから画像を選び(©3P.13-8)、●を押す。
  - 設定済の画像を変更する: ② (変更) ●画像選択 ●
- ▲●を押す。
  - ●続けて他の項目を設定するときは、操作2~3をくり返します。

#### マーク(アイコン)を設定する

- ■「2アイコン」を選び、●を押す。
- 2 □ □ アイコン1」または「2 アイコン2」を選び、 を押す。
  - マーク(アイコン)を表示しない:「BOFF」選択▶●→操作4へ
  - 続けて他の項目を設定するときは、操作2~3をくり返します。

#### マーク名(アイコン名)の表示/非表示を設定する

- ■「『アイコン名」を選び、●を押す。
- **2**「**1**ON」または「**2**OFF」を選び、**●**を押す。
  - 続けて他の項目を設定するときは、操作2~3をくり返します。
- ▲ ❷ (完了)を押す。



設定を終了するときは、必ず⑥(完了)を押してください。⑤や〔ਆ〕で終了すると、 設定が行われません。

#### インデックスメニューまたはオススメメニューを個別に設定する

インデックスメニューやオススメメニューの背景画像やマーク(アイコン)、マーク 名(アイコン名)の有無を個別に設定することができます。

●データフォルダの画像をマーク(アイコン)に利用するときは、非選択時のマ 択時のマークの2種類を設定することができます。

メニュー ▶ ファンクション | ⇒

表示/設定2

画面表示設定

▶ インデックスメニュー設定

- 「圓オリジナル(個別)」を選び、◉を押す。
  - オススメメニューの設定:上記操作のあと⑥ (mm)
    - ■インデックスメニューに戻る: 上記操作のあと@(**戻る**)

### 7 背景画像を設定する

- ■●を押す。
- ☑「■背景」を選び、●を押す。
- 図「■固定背景1」、「図固定背景2」、「図データフォルダ」のいずれ かを選び、●を押す。
  - ●「**11固定背景 1**」または「**21固定背景 2**」を選んだときは、このあと操作3へ
  - 背景画像を表示しない:「4OFF」選択
     操作3へ
- □データフォルダから画像を選び(ででP.13-8)、(●)を押す。
  - 設定済の画像を変更する:②(変更)→フォルダ選択→⑥→画像選択→⑥
- □●を押す。
  - 続けて他の項目を設定するときは、操作2をくり返します。

#### マーク(アイコン)を設定する

- ■設定するマーク(アイコン)を選び、●を押す。
- 図「11アイコン1」、「21アイコン2」、「21データフォルダ」のいずれかを選び、●を押す。
  - マーク(アイコン)を表示しない:「MOFF」選択→●→操作3へ
  - ●「■アイコン1」または「■アイコン2」を選んだときは、このあと操作3へ 進みます。
- ゴデータフォルダから画像(非選択時のマーク)を選び(©金P.13-8)、●を押す。
  - 設定済の画像を変更する: ②(変更) →画像選択 → ●
  - ●画像サイズやファイル形式によっては、操作器~™の画像の切り出しや拡大/縮小ができないことがあります。
  - ●MTNファイルまたはアニメファイルを選んだときは、このあと操作3へ進みます。
- □・で画像の表示範囲を選ぶ。
- 10 (リサイズ)を押す。
- 77(\*)で画像のサイズを選ぶ。
  - 画像をなめらかにする: ② (soft)
- ■を押す。
  - ●非選択時のマークが設定されます。続けて、選択時のマークを設定してくだ さい。
- ☑「■YES」を選び、●を押す。
- □操作□~□をくり返し、選択時のマークを設定する。
  - ●続けて他のマークを設定するときは、■~№をくり返します。
  - 続けて他の項目を設定するときは、操作2をくり返します。
- マーク名(アイコン名)の表示/非表示を設定する
  - □設定するマーク(アイコン)を選び、●を押す。
  - ☑「☑アイコン名」を選び、●を押す。
  - 【図「MON」(表示)または「MOFF」(非表示)を選び、●を押す。
    - 続けて他の項目を設定するときは、操作2をくり返します。

### 🧣 🕑 (完了)を押す。



設定を終了するときは、必ず❷(完了)を押してください。⑧や[ゥッァ]で終了すると、 設定が行われません。

#### インデックスメニュー設定をお買い上げ時の状態に戻す

- P.8-6操作1またはP.8-7操作1で、次の操作を行います。
  - (リセット) →「■YES」選択→●

#### カスタムスクリーン設定時にインデックスメニューの内容を設定すると

■ 設定した内容が優先されます。(カスタムスクリーンは解除されません。) インデックスメニューをカスタムスクリーンに戻すときは、P.8-6操作1またはP.8-7の操 作1で次の操作を行います。

「⑥カスタムスクリーン」選択▶●▶●

### 文字サイズ(フォント)変更

画面に表示される文字の大きさ、太さ、書体を変更します。

- ●文字の大きさは、メニュー/リスト表示や文字入力時、メール、ウェブ、それぞれ別に 指定できます。(太さや書体は、共通です。)
- ●書体の変更は、漢字以外の文字(ひらがな、カタカナ、英字など)に対して有効です。
- お買い上げ時には、大きさは「中」、太さは「ふつう」、書体は「通常」に、設定されています。

メニュー | ファンクション

表示/設定2

画面表示設定

文字表示設定

#### ▮ 大きさを設定する

■「■文字サイズ設定」を選び、●を押す。

☑「■メニュー/リスト表示中」~「젤 ウェブ閲覧中」のいずれかを 選び、●を押す。

**③ 文字サイズを選び、(●)を押す。** 

#### 太さを設定する

- ■「②文字太さ設定」を選び、⑥を押す。
- ☑「譶極細」~「፭本い」のいずれかを選び、◉を押す。

#### 書体を設定する

■「図書体設定」を選び、⑥を押す。

2□「■通常」または「2ポップ」を選び、(●)を押す。

#### ワンタッチで文字を大きくする<u>(でか文字モード)</u>

■ 待受中に、次の操作を行います。

0~20% (1秒以上)

●でか文字モードが設定され、以降各画面での文字サイズが次のようになります。 (文字の太さや書体は変わりません。)

メニュー表示中	大	メール本文表示中	極大
文字入力中	大	ウェブ閲覧中	極大

- ●でか文字モードを解除するときは、待受画面で Outel を長く(1秒以上)押します。
  - ■でか文字モードを設定する前の文字サイズに戻ります。ただし、でか文字モード設定中に文字サイズを一部変更していたときは、変更後のサイズで表示されます。
  - ■でか文字モード設定中に文字サイズをすべて変更したときは、その時点ででか文字 モードは解除されます。(変更後のサイズで表示されます。)

#### 文字入力中に文字サイズを変更する

- 文字入力中に、次の操作を行います。
  - ② (メニュー) ▶「文字サイズ設定」選択▶● ▶「圖小」/「図中」/「圖大」 選択▶●
  - ●文字入力を終了しても、変更した文字サイズは保持されます。



- ●Vアプリ、E-アニメータ、SMAFファイルなど、あらかじめ各ファイルに設定されている文字の大きさ、太さ、書体は変更できません。
- ●電子ブックの書体は変更できません。



この製品では、シャープ株式会社が液晶画面で見やすく、読みやすくなるよう設計したLCフォントが搭載されています。LCフォント/LCFONT及びLCロゴマークは、シャープ株式会社の登録商標です。



### カスタムスクリーン設定

#### カスタムスクリーンについて

V604SHの各画面表示や着信音を、キャラクターなどの統一イメージに一括して変更することができます。

- ●設定に必要なデータ(カスタムスクリーン)は、パソコンを使ってインターネットサイト「カスタモ」(http://www.custamo.com/)からダウンロードしたり、V604SHのVアプリ「カスタムスクリーンギャラリー」を起動してダウンロードします。「カスタムスクリーンギャラリー」は、256Kバイト以下のライトパックをダウンロードできます。
- ●付属のメモリカードには、カスタムスクリーン(有料のものと無料のものがあります)が 数種類保存されています。
- ●有料のカスタムスクリーンは、カスタムスクリーンキーをダウンロードすることで、カスタムスクリーンが利用できるようになります。(*図* **P.8-12**) カスタムスクリーンキーには、有効期限が設定されているものがあります。
- ●設定までの流れは次のとおりです。

# カスタムスクリーンをダウンロードし、メモリカードに保存する(*定*) P.8-12)

●パソコンでダウンロードしたときは、保存したメモリカードをV604SHに取り付けます。(C含P.12-3)



## 



ご利用にあたっては、カスタムスクリーンの提供サイトの情報(カスタムスクリーンの料金や有効期限などの詳細)を必ずご確認ください。



- ●内蔵のカスタムスクリーン(GRAFFITI MICKEY)は、V604SHでカスタムスクリーンを設定するだけで利用できます。
- ●付属のメモリカードに保存されているカスタムスクリーンを消去してしまったときは、パソコンを利用して下記のインターネットサイトからダウンロードすることができます。
  - カスタモ http://www.custamo.com/

### カスタムスクリーンを入手する

カスタムスクリーンは、パソコンを使ってインターネットからダウンロードしたり、 V604SHのVアプリ「**カスタムスクリーンギャラリー**」を起動してダウンロードします。

●付属またはV604SHでフォーマットしたメモリカードが必要です。

## **↑** カスタムスクリーンの提供サイトから、カスタムスクリーンをダウンロードする。

- 必ず、提供サイトの情報をご確認ください。
- **9** ダウンロードしたカスタムスクリーンを、メモリカードに保存する。
  - ・バソコンでダウンロードしたときは、次のフォルダに保存してください。また、ファイル名などは変更しないでください。
    - PRIVATE/SDJPHONE/SH\_フォルタ\*/カスタムスクリーン

#### カスタムスクリーンキーを購入する

カスタムスクリーンが保存されているメモリカードをV604SHに取り付けた状態で、次の操作を行いカスタムスクリーンキー(有料)をダウンロードしてください。

- ●ダウンロード中は、絶対にメモリカードを取り外さないでください。
- ●カスタムスクリーンキーのダウンロードはウェブを利用します。電波状態のよい所で操作してください。
- ●カスタムスクリーンキーの料金や有効期限などについては、カスタムスクリーンの提供サイトでご確認ください。

#### メニュー オススメ (⑥)

#### **【**「カスタムスクリーン」を選び、**●**を押す。

利用できるカスタムスクリーンが表示されます。

●カスタムスクリーンの種類とマークの意味は、次のとおりです。

有料カスタムスクリーン	カスタムスクリーンキーダウンロード済:圏 <sup>※1</sup>
	カスタムスクリーンキー未ダウンロード: <b>園</b> <sup>×2</sup>
無料カスタムスクリーン	ÉAS EAS

- ※2 V604SH に取り付けられているメモリカード内にカスタムスクリーンがあるときは、「N」が並んで表示されます。
- カスタムスクリーンの情報確認:カスタムスクリーン選択◆⑥(メニュー)◆「プロパティ」選択◆⑥

- **ク** カスタムスクリーンキーをダウンロードするカスタム スクリーンを選び、●を押す。
  - ●「闌」が表示されているカスタムスクリーンを選んでください。
- ②を2回押し、「キーダウンロード(3/3)」の画面を表 示する。
- **▲** ◎ (YES) を押す。

ウェブに接続され、カスタムスクリーンキーダウンロードの画面 が表示されます。

- ●カスタムスクリーンキーダウンロードの画面では、次の内容などが確認できます。
  - ■カスタムスクリーンキーの料金
    ■お支払方法

■利用規約

- ■カスタムスクリーンキーに関するお問い合わせ先
- 操作の中止:②(NO)
- 利用規約などの内容を十分確認したうえで、画面の内容に従い、カスタ ムスクリーンキーをダウンロードする。
- ▲ ダウンロード完了後、「■YES」を選び、●を押す。 カスタムスクリーンが設定されたあと、待受画面に戻ります。

#### カスタムスクリーンを設定する

無料またはカスタムスクリーンキーダウンロード済のカスタムスクリーンを設定し ます。

- ●カスタムスクリーン設定中(操作3のあと待受画面に戻るまで)は、絶対に ⑧ を押さな いでください。設定が途中で中断し、カスタムスクリーンの一部だけが設定された状態 となります。
- ●カスタムスクリーンが保存されているメモリカードを、V604SHに取り付けておいてく ださい。内蔵のカスタムスクリーン(GRAFFITI MICKEY)を利用するときは、メモリ カードを取り付ける必要はありません。

#### オススメ(⑩)

「カスタムスクリーン」を選び、◉を押す。

利用できるカスタムスクリーンが表示されます。

- カスタムスクリーンの解除:設定中のカスタムスクリーン選択 ◆⑥(メニュー)
- カスタムスクリーンの確認:カスタムスクリーン選択⇒⑥(メニュー)⇒「プレ ビュー表示|選択▶●
  - ■確認の終了:上記操作のあと⑥(戻る)
  - ■カスタムスクリーンに設定:上記操作のあと●▶操作3へ

#### **ク** カスタムスクリーンを選び、**●**を押す。

- ●「閩」または「圓」が表示されているカスタムスクリーンを選んでください。
- ●現在取り付けられているメモリカードに入っていないカスタムスクリーンには、「製」が表示されます。(カスタムスクリーンキー購入後に、カスタムスクリーンを消去した、メモリカードをフォーマットした、違うメモリカードを取り付けているなど)

このときは、利用するカスタムスクリーンが保存されているメモリカードを取り付けない限り、「■」が表示されているカスタムスクリーンは設定できません。

#### **3**「■YES」を選び、**●**を押す。

カスタムスクリーンが設定されたあと、待受画面に戻ります。

#### 設定中のカスタムスクリーンの有効期限が切れると

■ 待受画面またはインフォメーションメニューに有効期限切れのメッセージが表示され、 カスタムスクリーンが自動的に解除されます。



カスタムスクリーンを設定したあと、メモリカードを取り外したり、他のメモリカードを取り付けても、カスタムスクリーンは解除されません。

#### カスタムスクリーン の消去

カスタムスクリーンやカスタムスクリーンキーを消去します。

#### メニュー ▶ オススメ(⑥) ▶ カスタムスクリーン

カスタムスクリーン選択◆ ② (メニュー) ◆ 「消去」選択◆ ● ◆ 「コンテンツ」 / 「カスタムスクリーンキー」 / 「両方」選択◆ ● ◆ 「**1**YES」選択◆ ●

●「両方」を選ぶと、カスタムスクリーンとカスタムスクリーンキーの両方が消去されます。

#### WEBアクセス

カスタムスクリーン提供先のサイトに接続します。

#### メニュー ▶ オススメ(◎) ▶ カスタムスクリーン

カスタムスクリーン選択◆ ② (メニュー) ◆ 「WEBアクセス」選択◆ ●

●カスタムスクリーンに提供先のサイト情報がないときは、「WEBアクセス」は表示されません。

### 画面パターン設定

メニューやリスト画面の背景パターン、電池レベル/電波状態表示のマークを変更したり、フレームやウィンドウの形状を変えるなど、画面表示をアレンジできます。

●変更できる内容とお買い上げ時の設定は、次のとおりです。

設定項目	内容	お買い上げ時の設定
マーク待受け表示	壁紙設定時の待受画面にマークを表示するかど	ON
	うかを設定します。	
電池レベル <sup>※1</sup>	画面上部の電池レベル表示を設定します。	アイコン1
電波状態 <sup>※1</sup>	画面上部の電波状態表示を設定します。	アイコン1
背景パターン	メニュー画面やリスト画面などの背景パターン を設定します。	背景 1
フレーム	メニュー項目などの枠を設定します。	フレーム1
ボタンマーク	メニュー項目の行頭に表示されるマークを設定 します。	ボタンマーク 1
カーソル	メニュー項目選択時の色帯を設定します。	カーソル1
ガイドボタン	画面下部のソフトキーを設定します。	ガイドボタン1
タイトル& ステータス色	メニュー画面やリスト画面などのタイトル行の 色を設定します。	パターン1
フロートウインドウ	エラーメッセージなどの表示ウインドウの色を 設定します。	パターン1
プルアップメニュー	各操作画面で表示されるメニュー画面の色を設 定します。	パターン 1

※1 データフォルダ内のPNG画像も設定できます。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 表示/設定2 ▶ 画面パターン設定

- 1 設定項目を選び、●を押す。
- 2 設定内容を選び、●を押す。
  - 続けて他の項目を設定するときは、操作1~2をくり返します。
  - マークの確認(電池レベル、電波状態選択時): ❷ (表示)
    - ■確認の終了:上記操作のあと⑥(戻る)
  - オリジナル選択時(電池レベル、電波状態選択時): フォルダ選択⇒● 画像選択● ●
    - ■すでにオリジナル設定時:②(変更)フォルダ選択●)●面像選択●)

#### カスタムスクリーン設定時に各項目の内容を設定すると

- 設定した内容が優先されます。(カスタムスクリーンは解除されません。) 各設定項目をカスタムスクリーンに戻すときは、操作2で次の操作を行います。 「カスタムスクリーン」選択◆⑥
  - ■「タイトル&ステータス色」、「フロートウインドウ」、「ブルアップメニュー」では、この操作でカスタムスクリーンに戻すことはできません。

# ディスプレイ/ボタンの照明設定

画面やボタンの照明の点灯時間を変更したり、点灯しないようにします。

- ●1日の中で特定の時間帯だけ点灯するようにも設定できます。 このときは、あらかじめ現在時刻を合わせておいてください。(CFP.1-26)
- ◆お買い上げ時には、「ON」(15秒)に設定されています。

**|** ファンクション

表示/設定1

照明設定

▮ 画面の照明を設定する

■「■パネル照明ON/OFF」を選び、

●を押す。

ボタンの照明を設定する

**Ⅲ「②キー照明ON/OFF」を選び、**●を押す。

🧿 点灯時間を変更する

**Ⅲ「III**ON」を選び、**●**を押す。

☑点灯時間(01~99秒)を入力し、●を押す。 点灯時間が設定されます。

#### 点灯しないようにする

**■「②OFF」を選び、 ●**を押す。

●「OFF」にしても、モバイルカメラ起動中はパネル照明が点灯します。

## 点灯する時間帯を設定する

■「③点灯時間帯」を選び、●を押す。

☑ 開始時刻と終了時刻(各4ケタ)を入力し、⑥を押す。 開始時刻から終了時刻までの間、パネル照明とキー照明が点灯します。

【日点灯時間(01~99秒)を入力し、●を押す。



- ●時刻を設定していないときは、点灯時間帯の設定は反映されません。
- ●ビューアポジションでは、キー照明は点灯しません。
- ●パネル照明やキー照明の点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減できます。

パネル明るさ調整

画面の照明の明るさを調整します。(4段階)

顕址勝明るさ4

**【ニュー 】** ファンクション |

表示/設定1

照明設定

パネル明るさ調整

③ (明るさ選択) ▶●

車載時設定

シガーライター充電器で充電するとき、画面やボタンの照明 を点灯するかどうかを設定します。

お買い上げ時〇FF

ファンクション 🛸

表示/設定1

照明設定

車載時設定

「¶ON」/「**②**OFF」選択**▶**●

# ディスプレイ設定

# サブディスプレイ設定

サブディスプレイ のON/OFF

サブディスプレイのON(表示する)/OFF(表示しない)を 設定します。

ファンクション

表示/設定1

⇒ サブディスプレイ設定 ⇒ サブディスプレイON/OFF

「TON」/「TOFF」選択▶●

照明設定

サブディスプレイ照明の点灯時間や点灯する時間帯を設定し ます。

■サブディスプレイON/OFFを「ON」にしているときに設定できます。 

メニュー > ファンクション

表示/設定1

サブディスプレイ設定

照明設定

点灯時間を設定する

「■ON」選択▶(●)▶点灯時間(01~99秒)入力▶(●)

点灯しないようにするとき:「**2OFF**」選択

●他のポジションからクローズポジションにしたときのサブディスプレイ照明の点灯時間 は、設定した時間(秒)にかかわらず最長で3秒間です。「1秒」または「2秒」にしたと きは、設定した秒数だけ点灯します。

## 点灯時間帯を設定する

「圖点灯時間帯」選択 ▶ ● ▶ 開始時刻(4ケタ)入力 ▶ 終了時刻(4ケ タ)入力▶(●)▶点灯時間(01~99秒)入力▶(●)

開始時刻と終了時刻までの間、サブディスプレイ照明が点灯します。

液晶濃度調整

サブディスプレイの液晶濃度を調整します。(9段階)

■「サブディスプレイON/OFF」を「ON」にしているときに設定できます。 罆岾爀濃度5

メニュー ▶ ファンクション 🕩

表示/設定1

| ➡ |サブディスプレイ設定| ➡

濃度調整

(\*)(濃度選択)(\*)

相手表示設定

着信時に相手の電話番号(名前)を表示するかどうかを設定 します。

■「サブディスプレイON/OFF」を「ON」にしているときに設定できます。 調ル購()

■▶ ファンクション |▶

表示/設定1

サブディスプレイ設定

相手表示設定

「TON」/「ZOFF」選択▶●

# その他のディスプレイ関連機能

日本語/英語切替 (Language)

画面の表示を、日本語または英語に設定します。

**輝山勝日本語** 

ファンクション 🕩

表示/設定1

Language

「11日本語」/「21English」選択▶●

ウェイクアップ

電源を入れたときに、画面にメッセージを表示します。

お買い上げ時 〇FF

メニュー 🎤 ファンクション 🕩

表示/設定2

画面表示設定

ウェイクアップ

「**■ON」選択**▶(●)▶内容入力▶(●)

- ●最大全角8文字(半角16文字)まで入力できます。
  - ウェイクアップの解除:「**20FF**」選択

ビューア時 表示方向

ビューアポジションでの縦方向の画面表示を、180度回転させたり、 V604SHを持つ方向によって自動的に切り替わるようにできます。

■お使いの前に、必ず「モーションコントロールをお使いになる前に」( ©3 P.1-14) を参照してください。 欄址 勝表示方向 1

ファンクション 🕪

表示/設定2

画面表示設定

▶ ビューア時表示方向

「■表示方向1」/「図表示方向2」/「図自動切替」選択▶⑥

●設定できる内容は、次のとおりです。

表示方向1 オープンポジションと同じ向きにします。 表示方向2 オープンポジションから180度回転した向きにします。 自動切替 V604SHを持つ方向によって、画面の表示方向が上向きになるように、自 動的に切り替えます。

●オープンポジションでも設定はできますが、表示方向は切り替わりません。



- ●「自動切替」にしているとき、以下のような環境では、正常に動作しないこと。 があります。
  - ■電車や地下鉄、自動車などへの乗車中 ■金属製品(金属製の机や棚など)の近く
  - ■鉄などで遮断された屋内
- ■エレベーター内およびエレベーターの近く
- ■磁気の強いもの(1267 P.1-14)の近く
- ◆次のときは、「図表示方向2」/「図自動切替」にしても、切り替わりません。
  - ■モバイルカメラ撮影時 ■動画再生中 ■着信中 ■通話中 ■発信中
- ■通話終了後、通話関連画面表示中
- ●「自動切替」にすると、「ビューア時設定」(『②P.16-25) はお買い上げ時の状 態に戻ります。

メニュー ▶ ファンクション | ▶ 表示/設定2

画面表示設定

**▶** ダイヤル表示設定

「■3D」(アニメーション表示)/「22D」(通常表示)選択 ▶ ●

スクリーンアニメ 設定

操作しない状態(クローズポジションを除く)で一定時間(スクリー ンアニメ起動時間)以上経過したとき、アニメーションを表示します。

調い上げ前 〇FF

メニュー ▶ ファンクション | ▶ |

表示/設定2

| ▶ | アニメーション設定| ▶ | スクリーンアニメ

内蔵アニメーションを利用する

「■ON」選択◆●◆「■アニメーション選択」選択◆●◆「■金魚」/ 「**2**Box Man」選択◆●●

ウェブなどで入手したアニメーションを利用する

「■ON」選択◆●◆「■アニメーション選択」選択◆●◆「**■**オリジナ ル」選択▶(●)▶画像選択▶(●)▶(●)

スクリーンアニメ起動時間を設定する

「■ON」選択◆●●「■起動時間」選択◆●●時間選択◆● スクリーンアニメを解除する

## 「**②**OFF」選択**▶**●)

- スクリーンアニメに利用できるアニメーションは、E-アニメータ (.nva) だけです。
- ■スクリーンアニメ表示中に何かボタンを押すと、スクリーンアニメは停止します。
- 待受画面やモバイルカメラ 起動中など V604SH の動作 状態や操作内容 によっては、スク リーンアニメが表示されないことがあります。



スクリーンアニメを「ON」にすると、「OFF」にしているときに比べて、電池 パックの利用可能時間が短くなります。

背景アニメ設定

インデックスメニューの9つの項目のいずれかを選んだとき に、アニメーションを表示するかどうかを設定します。

調ルIII 〇N

**↓ニュー ▶**│ ファンクション │**▶** 

表示/設定2

|**▶** |アニメーション設定 |**⇒** 

背景アニメ

「■ON」/「②OFF」選択 (●)

● メモリカードの使用中(データの読み出し中や書き込み中など)は、背景アニメが表示さ れないことがあります。

ライブ!アニメ設定

メール送受信時や情報受信時にアニメーションを表示するか どうかを、表示場面ごとに設定します。

<sub>櫃址購</sub>すべてON

メニュー ▶ ファンクション |▶

表示/設定2


| ▶ | アニメーション設定 | ▶ | ボーダフォンライブ! アニメ

「**III**メール送信 <sub>|</sub>~「**III**ステーション受信 |選択 ▶ **(●)** ▶ 「**III**ON <sub>|</sub> / 「**III**OFF <sub>|</sub> 選択 ▶ (●)

●カスタムスクリーン設定時には、カスタムスクリーンのアニメーションが表示されます。 (内蔵のアニメーションを表示することはできません。)

ディスプレイ設定

# **MEMO**

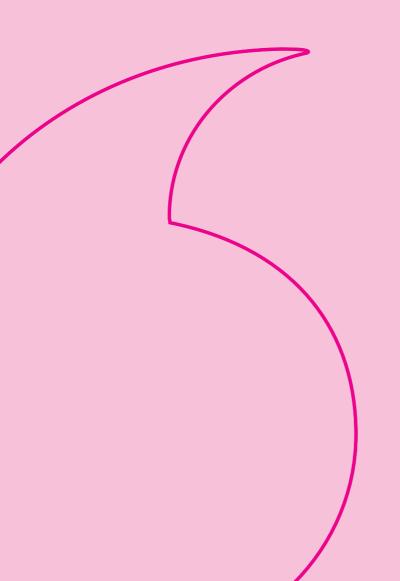

# 音の設定

# 着信設定

着信音のパターンや音量、バイブレータの動作、ランプの色や点滅パターン、着信音 の鳴る時間を設定します。着信の種類とお買い上げ時の設定は、次のとおりです。

	通常着信	メール着信	ウェブ着信	ステーション着信	受信完了通知	配信確認	
着信パターン	パターン1	効果音 メール	効果音 メール   効果音 ウェブ   効果音ステーション   パターン 5   効果音 レポー				
着信音量	音量5	音量5 音量5 音量1 音量5					
バイブ設定			Ol	FF	•		
バイブパターン	バイブ1	バイブ2	バイブ2 バイブ3 バイブ4 バイブ5 バイブ2				
ランプ設定	モバイルライト	スモールライト					
モバイルライト	マスカット						
カラーパターン	(緑色系統)	_					
モバイルライト/							
スモールライト		パターン1					
点滅パターン							
着信呼出時間	_	10秒	10秒	10秒	1秒	10秒	

- ●「受信完了通知」とは、次のようなときの動作です。
- ■メールサーバーからメッセージの続きやメールリストを取得したとき
- ■メールサーバーのメッセージを消去したとき
- ■ステーションのメインリストや位置情報履歴を手動で更新したとき
- ●「配信確認」とは、サービスセンターから通信レポートを受信したときの動作です。
- ●設定した内容は、電源を切っても保持されます。
- ●マナーモード設定中は、マナー設定変更(**©変 P.3-4**)の設定が優先されます。



着信と連動するタイプのVアプリをVアプリ待受に設定していると、着信設定で設定し ている着信パターンやバイブパターンとは異なる動作をすることがあります。

## 着信音量を設定する

ファンクション 音関連機能 着信設定 着信の種類を選ぶ 着信音量

## **1** ②で音量を選ぶ。

- ●「音量5 」が最大です。「ステップ」にすると、約3秒ごとに、「音量1 」~「音量 5」の順に段々と音が大きくなります。
- 音量の確認:②( ) 再生) ■再生の停止:上記操作のあと、再生中に⑥(停止)

## 🤈 ◉を押す。

通常着信を「ステップ」にすると「图」が、「サイレント」にすると「图」が待受画 面に表示されます。

## 着信パターンを設定する

あらかじめ登録されているパターンやメロディの他に、オリジナル着信音、着うた<sup>®</sup>、ボイスファイルなどから選べます。

●あらかじめ登録されているメロディは、V604SHの画面表示でご確認ください。

 メニュー
 ファンクション
 ◆
 音関連機能
 ◆
 着信設定
 ◆
 着信の種類を選ぶ

 ★
 着信パターン

■ あらかじめ登録されているパターンやメロディを利用する

■「■固定パターン」または「②固定メロディ」を選び、●を押す。

データフォルダに登録したメロディを利用する

●V604SHには、あらかじめ「**ハナミズキ**」が登録されています。

許諾番号: T-0500099 ( )

データフォルダに登録した着うた®を利用する

■「囚データフォルダ(オーディオ)」を選び、●を押す。

ボイスフォルダに登録したボイスファイルを利用する



- ●メモリカード内のサウンドは、利用できません。
- ●着うた<sup>®</sup>、ボイスファイルは、「**受信完了通知**」には利用できません。
- ●FM聴取中に録音した音声は、利用できません。
- ●ファイル名が全角12文字(半角24文字)を超えるファイルは、利用できません。
- ●メロディやサウンドなどの内容によっては、利用できないことがあります。

## 2 メロディやサウンドなどを選ぶ。

- 固定パターン/固定メロディの確認:⑥()再生)
  - ■再生の停止:上記操作のあと、再生中に◎(停止)
- データフォルダ/ボイスフォルダ内のファイルの再生: ② (メニュー) → 「再生」選択→⑥
  - ■再生の停止: 上記操作のあと、再生中に②(停止)
  - ■マナーモード設定中や、着信音量を「サイレント」または「ステップ」に設定してるときでも、「音量1」で再生されます。



バイブ設定(**ご?.9-4**) を「**SMAF連動**」にしているときにメロディを再生すると、メロディ内のバイブレータが動作することがあります。

## 3 ●を押す。

#### カスタムスクリーン設定時に着信パターンを設定すると

■ 設定した内容が優先されます。(カスタムスクリーンは解除されません。) 着信パターンをカスタムスクリーンに戻すときは、操作1で次の操作を行います。 「6カスタムスクリーン」選択▶⑥ 着信パターンに設定したデータフォルダ内のファイルを消去したり、ファイル名を変 更すると、着信パターンはお買い上げ時の状態に戻ります。

## 着信をバイブレータでお知らせする

メニュー

ファンクション

音関連機能

着信設定

着信の種類を選ぶ

・バイブ設定

## **1 「■ON」を選び、●を押す。**

- バイブレータの解除:「20FF」選択⇒●
- SMAF連動の設定:「**図SMAF連動**」選択**▶**●



- ●通常着信のバイブ設定を「ON」にすると「☑」(緑色)が、「SMAF連動」にすると「☑」(黄色)が待受画面に表示されます。
- ●「**図SMAF連動**」は、着信パターンに設定したメロディ(SMAFファイル)に バイブレータが設定されている場合、メロディ内のバイブレータ設定に従って 動作させるときに選びます。

バイブレータが設定されていないメロディ(SMAFファイル)には無効となります。



- ●バイブ設定を「ON」にしている場合、V604SHを机の上などに置いておくと、着信があったとき振動により落下することがあります。充電するときは、落下防止のためにもバイブ設定を「OFF」にすることをおすすめします。
- ●マナーモード設定中は、マナー設定変更(**©変 P.3-4**)の設定が優先されます。

## バイブパターンを設定する

メニュー

ファンクション

音関連機能

着信設定

着信の種類を選ぶ

**| バイブパターン** 

## **】** バイブパターンを選び、●を押す。

●設定できるバイブパターンは、次のとおりです。

バイブパターン	動作
バイブ1	「0.75秒振動→0.75秒停止」のくり返し
バイブ2	「0.25秒振動→0.25秒停止→0.25秒振動→1秒停止」のくり返し
バイブ3	「1秒振動→2秒停止」のくり返し
バイブ4	「1秒振動→1秒停止→1秒振動→2秒停止」のくり返し
バイブ5	「0.5秒振動→0.5秒停止→0.5秒振動→1秒停止」のくり返し

0

音の設定

## モバイルライト/スモールライトを設定する

メニュー > ファンクション → 音関連機能 → 着信設定 → 着信の種類を選ぶ → ランプ設定

## **■ モバイルライトを設定する**

**□「□**モバイルライト」を選び、**●**を押す。 □ カラーパターンを選び、**●**を押す。

## スモールライトを設定する

■「図スモールライト」を選び、●を押す。

●スモールライトは、固定色(緑色)です。

#### 点滅しないようにする

**■「図**OFF」を選び、**●**を押す。

各着信設定画面に戻ります。(操作完了)

## 2 点滅パターンを選ぶ。

- 点滅パターンの確認: ② (点灯)
  - ■点滅の停止:上記操作のあと、点滅中に◎(停止)
- ●設定できる点滅パターンは、次のとおりです。

点滅パターン	動作
パターン1	「0.75秒点灯→0.75秒消灯」のくり返し
パターン2	「0.25秒点灯→0.25秒消灯→0.25秒点灯→1秒消灯」のくり返し
パターン3	「1秒点灯→2秒消灯」のくり返し
パターン4	「1秒点灯→1秒消灯→1秒点灯→2秒消灯」のくり返し
パターン5	「0.5秒点灯→0.5秒消灯→0.5秒点灯→1秒消灯」のくり返し
SMAF連動	SMAFに連動(モバイルライトで設定可能)



「**図SMAF連動**」は、着信パターンに設定したメロディ(SMAFファイル)にランプが設定されている場合、メロディ内のランプ設定に従って動作させるときに選びます。

3 ●を押す。

## 着信呼出時間を設定する

●通常着信では設定できません。



- ▮ 着信の種類(「▮通常着信」を除く)を選び、◉を押す。
- ?「♂着信呼出時間」を選び、●を押す。
- 3 呼出し時間(01~99秒)を入力し、●を押す。

# 効果音設定

効果音設定は、操作の種類ごとに設定します。操作の種類とお買い上げ時の設定は、 次のとおりです。

	ボタン確認音	エラー音	パワー ON	パワー OFF	サウンド再生音量	サウンドランプ設定	ショートカット認識音
設定	ON	ON	ON	ON			ON
サウンド選択	プッシュトーン	効果音 エラー音	効果音 オープニング1	効果音 エンディング1	音量 5	スモールライト	_
サウンド音量	音量中	音量中	音量5	音量5	日里〇		音量中
サウンド時間	0.05秒	0.5秒	3秒	3秒			_

- ●「パワー ON」は電源を入れたとき、「パワー OFF」は電源を切ったときを意味します。
- ●「サウンド再生音量」はデータフォルダのサウンドや、メールに添付されたサウンド、ウェ ブ上のサウンドなどの再生音量を意味します。
- ●「サウンドランプ設定」はサウンドを再生したときのランプの点灯方法を意味します。 ただい、着うた<sup>®</sup>などのオーディオファイルはランプ表示されません。
- ●「ショートカット認識音」は、モーションコントロールショートカット(*図*音P.16-31)を利 用中、モーションパターンのそれぞれの動作が正しく認識されたときの音を意味します。
- ●設定した各種効果音設定は、電源を切っても保持されます。

音の設定

## 効果音のパターンを設定する

●音を鳴らないようにすることもできます。

メニュー ファンクション

音関連機能

効果音設定

- ¶「■ボタン確認音」、「②エラー音」、「图パワー ON」、「4パワー OFF」、 「☑ショートカット認識音」のいずれかを選び、◎を押す。
- **ク「II**ON」を選び、**●**を押す。
  - 効果音を鳴らないようにする:「**②OFF**」選択▶◉(操作完了)
  - ショートカット認識音選択時: ② (音量選択) ▶● (操作完了)
- **3**「■サウンド選択」を選び、●を押す。
- ▲ あらかじめ登録されているパターンやメロディを利用する

■「■固定パターン」または「20固定メロディ」を選び、⑥を押す。

データフォルダに登録したメロディを利用する



- ●メモリカード内のサウンドは、利用できません。
- ●ファイル名が全角12文字(半角24文字)を超えるファイルは、利用できません。
- ●メロディやサウンドなどの内容によっては、利用できないことがあります。

## 「ピッ」という音にする(ボタン確認音)

■「4プッシュトーン」を選び、●を押す。

効果音のパターンが設定されます。(操作完了)

## ■ メロディやサウンドなどを選ぶ。

- 固定パターン/固定メロディの確認: ◎()再生)
  - ■再生の停止: 上記操作のあと、再生中に⑥(停止)
- データフォルダ内のファイルの再牛:②(メニュー)⇒「再牛」選択⇒③
  - ■再生の停止:上記操作のあと、再生中に②(停止)

## ▲●を押す。

- 効果音の音量設定:「2サウンド音量」選択→⑥→②(音量選択) →⑥
- 効果音の時間設定:「图 サウンド時間」選択 ▶ ▶ 時間選択(ボタン確認音/エ ラー音選択時)/時間入力(01~10秒:パワー ON/パワー OFF選択時)◆●

#### カスタムスクリーン設定時に効果音を設定すると

- 設定した内容が優先されます。(カスタムスクリーンは解除されません。) 効果音をカスタムスクリーンに戻すときは、P.9-6操作4で次の操作を行います。 「邳カスタムスクリーン」選択▶●
  - ●「**個カスタムスクリーン**」が表示されない効果音では、操作できません。



効果音に設定したデータフォルダ内のファイルを消去したり、ファイル名を変更する と、効果音のパターンはお買い上げ時の状態に戻ります。

## サウンド再生音量/サウンドランプを設定する

サウンド再生時の音量やランプの点灯方法を設定します。

調业 P.9-6

メニュー ▶ ファンクション |▶

音関連機能

効果音設定

サウンド再生音量を設定する

「圖サウンド再牛音量」選択 ▶ (●) ▶ (♣) ( 音量選択 ) ▶ (●)

サウンドランプを設定する

「6サウンドランプ設定」選択 ▶ ● ▶ 「11モバイルライト」/「21スモー ルライト ı / 「**图OFF** ı 選択**▶** ●)

■ モバイルライト選択時:上記操作のあと、カラーパターン選択 • ④



「サウンドランプ設定」の点滅パターンは固定です。変更することはできません。 (モバイルライト選択時:「SMAF連動」、スモールライト選択時:「パターン1」)

# 着信用ボイス録音

V604SHで録音した音声を、着信音やアラーム音として利用できます。

録音できる時間は、最長30秒です。

メニュー > ファンクション

音関連機能

- **】** タイトルを入力し、**●**を押す。
  - ●全角12文字(半角24文字)以内で、必ず入力してください。
  - ◆入力したタイトルは、自動的にファイル名として登録されます。
- 2 ●を押す。

録音が始まります。

3 録音を終了するときは、●を押す。

V604SHのボイスフォルダのフォルダ1に登録されます。

●録音可能時間が経過したときは、自動的に録音が終アし、V604SHのボイスフォル ダのフォルダ1に登録されます。

#### 録音中に着信があると

■録音は中止されます。このとき、途中までの録音内容は消去されます。

#### 録音内容を確認する

■ 操作3のあと、次の操作を行います。

ボイスファイル選択▶●

■再生の停止:上記操作のあと、再生中に ⑥ (戻る)

#### ボイスファイルを着信音に設定する

- 操作3のあと、次の操作を行います。 ボイスファイル選択⇒炒(メニュー)⇒「着信音設定」選択⇒●⇒着信の種類 選択▶●
  - ●「受信完了通知」には、利用できません。

# オリジナル着信音

## オリジナル着信音について


V604SHでメロディを作り、着信音として利用したり、スーパーメールに添付して送信できます。

- 1 曲あたり95音×32和音または190音×16和音、380音×8和音のいずれかまで入力できます。
- ●オリジナル着信音は、データフォルダのメロディフォルダ(『愛P.13-3)に登録されます。



オリジナル着信音はSJM形式で保存されます。オリジナル着信音をシャープ製ボーダフォンライブ!パケット対応機以外の相手機種に送信するときは、メロディ形式またはSMAF形式に変換したあと、送信してください。(『全一〇]P.3-9~P.3-10)(受信側の相手機種によっては、変換したファイルを再生できないことがあります。)

#### ディスプレイ

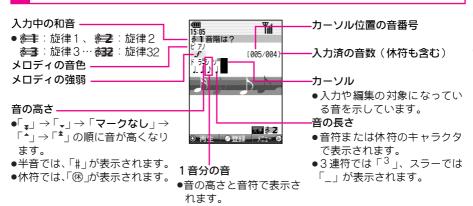

## 入力できる音の高さ

約4オクターブ入力できます。(半音も使えます。)



音符	休符	長さ	音符	休符	長さ
	-	全音符(休符)	J.	<b>—</b> ·	付点2分音符(休符)
,	Ÿ	16分音符(休符)	-37 -37	-37	全音3連符(休符)
<b>&gt;</b>	٧	8分音符(休符)	, <del>†</del>	777	16分3連符(休符)
<b>J</b> ).	٧.	付点8分音符(休符)	J.,	777	8分3連符(休符)
J	\$	4分音符(休符)		;;;	4分3連符(休符)
<b>J</b> .	ş·	付点4分音符(休符)	[3]	<u> -3</u> -	2分3連符(休符)
	_	2分音符(休符)			

#### 設定できる音色

128種類の基本音色と、61種類の拡張音色があります。

- あ客様が作成したオリジナル音色を、音色ごとに8種類登録できます。
- ◆それぞれの音色の音程(オクターブ)も変更できます。(音色オクターブ設定: <2 P.9-22)</li>

#### 作成の流れ

#### ■オリジナル着信音のタイトルを入力する

- ●ここで入力したタイトルが、着信音選択時に表示されます。
- ●全角12文字(半角24文字)以内で、必ず入力してください。

## ☑ 曲のテンポを指定する

- ●「速い」、「普通」、「やや遅い」、「遅い」のいずれかを選びます。
- ●テンポの目安は、次のとおりです。(「」」の数は1分間に鳴る4分音符の数です。)

■速い	<b>]</b> =150	₿やや遅い	<b>J</b> = 107
2普通	<b>]</b> =125	4遅い	<b>]</b> =94

## 🛚 和音数を指定する

●「8和音」、「16和音」、「32和音」のいずれかを選びます。

## △ メロディ(旋律1 編集)を1音ずつ入力する

- ●音の高さやオクターブ、長さなどを順に入力します。(『全で P.9-11~ P.9-12) 半音や3連符の入力も可能です。
- ●入力中に⑥(再生)を押すと、それまで入力したすべての旋律のメロディが流れます。また[\*\*%\*\*\*]を押すと、表示している旋律のメロディがカーソルのある位置まで流れます。音量は、サウンド再生音量(贮管 P.9-7)と連動します。

●入力中に②(メニュー)を押すと、入力中の旋律の音色や強弱を設定できます。

## 「ハーモニー(旋律2 奏表、旋律3 奏書…旋律32 奏表)を入力する

- ▼ を押すと、他の旋律の入力画面に切り替わります。
- ●入力方法は、旋律1と同様です。

#### 1 メロディの音色を設定する

- ●お買い上げ時には、すべての旋律が「**ピアノ**」に設定されています。
- ●あらかじめ登録されている音色やオリジナル音色(©**② P.9-17**)から選びます。
- 旋律 1 と旋律17、旋律 2 と旋律18、旋律 3 と旋律19…旋律16と旋律32は、それぞれ同じ音色となります。

#### ✓ メロディの強弱を設定する

- ●お買い上げ時には、すべての旋律が「**強い**」に設定されています。
- ●旋律ごとに「強い」、「普通」、「弱い」のいずれかを選びます。
- ●旋律1と旋律17、旋律2と旋律18、旋律3と旋律19…旋律16と旋律32は、それぞれ同じ強弱となります。

## В 入力したメロディを登録する

- ●すべて入力できれば、登録します。
- ●着信パターン(『全子.9-3)で、データフォルダに登録したオリジナル着信音を選べば、 着信音として利用できます。

## メロディの入力方法

- 1音ごとに次の手順で入力します。
- ●旋律1~旋律32とも、同様の操作で入力します。

#### ■音の高さや休符を指定する

下表のボタンを使用します。


ド	レ	E	ファ	ソ	ラ	シ	休符
1 @ #	2 ABC to	3 DEF &	4 GHI ₺	5 KL \$	6 MNO Is	7 PQRS #	0 いわをん

#### <音の高さの指定>

●上記のボタンを1回押すと、4分音符が指定されます。同じボタンをくり返し押すと、 同じ音で1オクターブ上または下の音が順番に選択できます。



●音が指定された状態で(③)を押すと、半音ずつ上または下に高さが変わります。

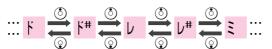


#### <休符の入力>

● ①∞∞∞を押します。「㈱」が表示され、4分休符が入力されます。

## **2** 音符や休符の種類を指定する

(※・・・・)または(# ミッタ・)をくり返し押します。(# ミッタ・)を押すと、逆の順に切り替わります。

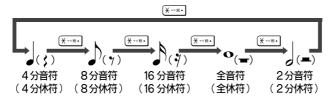

#### <付点付きの音符や3連符の指定>

●音符を選んだあと、⑨∞∞∞∞を押します。 付点が利用できるのは、2分音符(2分休符)、4分音符(4分休符)、8分音符(8 分休符)です。



●3連符は3つ続けて入力してください。

# 



3つ続いていない3連符が入力されているメロディは、正しく再生できなかったり、スーパーメールに添付できないことがあります。

また、音の高さが極端に違う3連符が入力されているメロディも、スーパーメールに添付できないことがあります。

#### <スラーの指定>

●音符を選んだあと、<a>[8™\*]</a> を押します。音符の右に「\_」が表示され、次の音となめらかにつながるようになります。</a>



#### ■これで、1つの音の指定は終了です。

次の音を入力するときは、◎でカーソルを1 つ右に進めたあと、**P.9-11** の操作からくり返します。

●音符が入力されていない位置にカーソルがあるとき、<a>◆</a> を押すと、直前の音符と同じ音符が入力できます。



- ●同じ音階(高さ)の音を複数の旋律で同時に鳴らしたときは、正しく再生されない ことがあります。
- ●同時に多くの旋律を鳴らすと、ひずみや音割れを起こすことがあります。



メロディを入力するとき、ボタンを押すと指定した音が鳴ります。ただし、マナーモー ド設定中は鳴りません。

## オリジナル着信音を作成する

●データフォルダ内のメモリが一杯のときは、オリジナル着信音を登録できません。不要なファイルを消去(『全子 P.13-45) したあと作成してください。

メニュー

ファンクション

音関連機能

▶ オリジナル着信音 |

新規作成

- ▮ タイトルを入力し、◉を押す。
  - ●全角12文字(半角24文字)以内で、必ず入力してください。
  - ●入力したタイトルは、自動的にファイル名として登録されます。
- **9** テンポ(©3P.9-10)を選び、●を押す。
- ▲ 音の高さや休符を指定する。(©3P.9-11)
- **5** 音符や休符の種類を指定する。(€27 P.9-12)
- **6 1つの音が入力できれば、○を押す。** カーソルが1つ右に移動し、次の音が入力できます。
- **7** 操作4~6をくり返し、音を順に入力する。
  - ●このあと ②(メニュー)を押すと、操作9「音色設定」と操作14「強弱設定」をここで行うこともできます。
  - すべての旋律のメロディの再生: ◎ (再生)
    - ■再生の停止:上記操作のあと、再生中に◎(停止)
  - 表示中の旋律のメロディを再牛(カーソル位置まで): [マクタネーザ]
    - ■再生の停止:上記操作のあと、再生中に⑥(停止)
  - ■他の旋律のメロディ入力: (押すたびに旋律切替)
- ☆ すべての音が入力できれば、●を押す。
  - ●音色や強弱を設定しないときは、このあとP.9-14操作19へ進み、作成したオリジナル着信音を登録してください。
  - 入力済のメロディ修正:「②修正」選択◆⑥◆P.9-15操作4以降
- **夕**「音色設定」を選び、**●**を押す。
- **1** 旋律を選び、**●**を押す。
- 【】 ○ で音色のジャンルを選び、② で音色を選ぶ。
  - ●オリジナル音色を選ぶときは、「**オリジナル** (FM)」または「**オリジナル** (WT)」を 選んでください。
  - 音色の確認:②(確認)
    - ■再生の停止:上記操作のあと、再生中に②(停止)
- 12 ●を押す。
  - ●続けて他の旋律を設定するときは、操作10~12をくり返します。
  - 作成したメロディ再生: ⑥ (再生)
    - ■再生の停止:上記操作のあと、再生中に⑥(停止)

- 13 🕑 (完了)を押す。
  - ●強弱を設定しないときは、このあと操作19へ進みます。
- **¼**「強弱設定」を選び、**●**を押す。
- **15** 旋律を選び、**●**を押す。
- 14「■強い」~「■弱い」のいずれかを選ぶ。
  - メロディの強弱の確認: ◎ (再生)
    - ■再生の停止:上記操作のあと、再生中に⑥(停止)
- 17 ●を押す。
  - ●続けて他の旋律を設定するときは、操作15~17をくり返します。
  - 設定したメロディの確認: ◎ (再生)
    - ■再生の停止:上記操作のあと、再生中に◎ (停止)
- 🗽 🕑 (完了)を押す。
- 10「■登録」を選び、●を押す。
- **⋒** ●を押す。

V604SHのデータフォルダのメロディフォルダに登録されます。

●別のフォルダを選んで登録したり、メモリカードに登録することもできます。



フォルダ内に同じ名前のオリジナル着信音があるとき、ファイル名には自動的に「 $^{\sim}$ XX」(XXは2ケタの数字、英字:00~99、aa~zz)が付加されます。

## オリジナル着信音作成中に着信があると

■ 作成中の内容は保存されています。通話終了後、オリジナル着信音の画面に戻ります。



スピーカーから聞こえる音は、実際の楽器の音色とは異なることがあります。 また、音色や音階によっては、聞こえる音量が異なったり、ひずんだように聞こえる ことがあります。



多くの旋律に16分音符のような短い音符や3連符を多く入力すると、⑥ (再生)を押しても再生できないことがあります。また、⑥ (登録)を押したときも確認メッセージが表示され、登録できないことがあります。

このときは、旋律の数を減らしたり、短い音符を長い音符に変更したり、3連符を普通の音符に変更するとエラーを解消できます。

## オリジナル着信音を修正する

●データフォルダ内のメモリが一杯のときは、修正したオリジナル着信音を登録できませ ん。不要なファイルを消去(『 $\mathfrak{T}$ **P.13-45**)したあと修正してください。

メニュー ▶ ファンクション 🕩

音関連機能

| ▶ | オリジナル着信音 | ▶ | データフォルダ

- **1** オリジナル着信音を選び、 (メニュー)を押す。
  - ●オリジナル着信音には「糾」が表示されています。
  - メモリカード内のオリジナル着信音の修正:②(メニュー)⇒「メモリカードへ 切替∣選択▶●
- **9**「その他編集機能」を選び、**●**を押す。
- **3**「データ編集」を選び、**●**を押す。
  - 音色の修正: ですP.9-13操作9~P.9-14操作13→P.9-16操作10へ
  - 強弱の修正: © P.9-14操作14~18 P.9-16操作10へ
- **Д** タイトルを修正し、**●**を押す。
- **【** テンポを選び、**●**を押す。
- ▲ 和音数を選び、●を押す。
- 7 修正する音に、カーソルを移動する。
  - 他の旋律の修正: x≠

#### 和音数を変更すると

■ 和音数を変更するときに、データの一部が失われる旨の確認画面が表示されることがあ ります。このときは、次の操作を行うと、和音数が変更されます。(下記表参照)

「**II**YES」選択**▶**(●)

■変更の中止:「**②NO**」選択**▶** ●

元の和音	変更後の和音	消去される内容
8和音	16和音	各旋律の191音目以降の音
8和音	32和音	各旋律の96音目以降の音
16和音	32和音	各旋律の96音目以降の音
16和音	8和音	旋律9~16
32和音	8和音	旋律9~32
32和音	16和音	旋律17~32

■ 和音数を変更すると、音色が変わることがあります。

## 🙎 音を変更する

- - 1 ® 割~ 7 PQRS 割 で音の高さを変えたり、音符⇔休符の変更はできません。

#### 音を追加する

■追加する音を入力する。

カーソル位置に、新しく入力した音が追加されます。

●入力できる音数(**ごす P.9-9**)を超えると、追加できません。

#### 音を消去する

■ 万リア を押す。

カーソル位置の1音が消去されます。

- ●すべての音を消去するときは、「クリア」を1秒以上押します。
- カーソル後/前の連続したメロディの消去: ② (メニュー) → 「⑥ カーソル後消去」/「図カーソル前消去」選択 → ⑥ ●

## コピー(複写)/カット(切り取り)/ペースト(貼り付け)を行う

- (メニュー)を押す。
- ☑「☑コピー」または「☑カット」を選び、●を押す。
- 【コピー/カットするメロディの最初の音を選び、●を押す。
- ☑ コピー/カットするメロディの最後の音を選び、●を押す。
  カットすると、指定したメロディが元の画面から消去されます。
- 日ペースト先を表示する。
  - ●他のメロディにペーストするときは、コピー/カット元の編集を中止するか 登録したあと、ペースト先を表示させてください。
- 🗗 🕑 (メニュー)を押す。
- 7 □ペースト」を選び、●を押す。
- 3ペーストする位置で、●を押す。
- **♀** 修正が終われば、**●**を押す。
  - 音色や強弱の修正: © P.9-13操作9~P.9-14操作18
- 10 「■登録」を選び、●を押す。
- 【【「☑上書登録」を選び、●を押す。

修正したオリジナル着信音が登録されます。



「■新規登録」を選び®を押すと、登録先選択画面が表示されます。このあと、登録先(フォルダ)を選び®を押すと、修正前のメロディは変更されず、新しいメロディとして登録できます。[ファイル名には自動的に「~XX」(XXは2ケタの数字、英字:00~99、aa~zz)が付加されます。]

## オリジナル着信音を消去する

**メニュー** ▶ ファンクション **⇒** 音関連機能 **⇒** オリジナル着信音 **⇒** データフォルダ

- オリジナル着信音を選び、②(メニュー)を押す。
  - メモリカード内のオリジナル着信音の消去: ② (メニュー) ⇒ 「メモリカードへ 切替」選択 (
- **?**「消去」を選び、**●**を押す。
- **3「■**YES」を選び、**●**を押す。

# オリジナル音色

## オリジナル音色について

新しく音色を作り、オリジナル着信音などの音色として利用できます。

●8和音用/16和音用、32和音用、WT音源それぞれ、8種類まで登録できます。

#### 作成の流れ


オリジナル音色は、FM音源のしくみを利用し「**アルゴリズム**」、「**オペレータ**」、「エフェクト周波数」の動作(パラメータ)を設定することにより、お好みの音色を作成するものです。

- ●あらかじめ登録されている音色、または新しく作成したオリジナル音色を利用します。
- ●実際に音色を再生しながら、オリジナル音色を作成してください。
- ●WT音源の音色も作成できます。

## ■和音の種類を選ぶ

- ●「8,16和音用」、「32和音用」、「WT音源」のいずれかを選びます。
- 🛛 オリジナル音色の登録先を選ぶ
- 🛾 オリジナル音色の名前を入力する
  - ●ここで入力した名前が、音色選択時に表示されます。
  - ●最大全角6文字(半角12文字)まで入力できます。
- 4 ベースになる音色を選ぶ
  - ●あらかじめ登録されている音色から選びます。



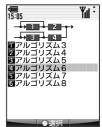

#### **6** 各オペレータのパラメータを設定する

- ●8,16和音は4種類、32和音は2種類のオペレータから選びます。
- ●選んだ音色のパラメータが自動的に設定されています。
- ●③でパラメータを選び、●で内容を変更します。
- ●設定中に◎(再生)を押すと、音色が流れます。

#### 

#### 8 音色を登録する

- 設定が完了すれば、登録します。
- ●登録したオリジナル音色は、オリジナル着信音などの音色として 利用できます。



9

音の設定

#### ー 界などの音角の波形データを記録した

■楽器などの音色の波形データを記録したものを読み出して利用する形式の音源です。 原音に近い音色を着信音として利用できます。

WT音源について

#### FM音源

「オペレータ」と呼ばれる1つの正弦波を発生させる機能を組み合わせることで、いろいろな音色を合成します。

オペレータの組み合わせ方法を「アルゴリズム」といいます。


オペレータはこのアルゴリズムの違いにより、「**モジュレータ**」(変調をかける方)、「**キャリア**」(変調をかけられる方)として動作します。



- ●各オペレータには、マルチプルやサスティーンといった様々な動作(パラメータ)を設定することができます。
- ●特定のオペレータに対して、フィードバックを設定することで、より幅広い音色を作る ことができます。

#### アルゴリズムの設定

オペレータの組み合わせを設定します。8和音/16和音用は6種類、32和音用は2種類の組み合わせから選びます。

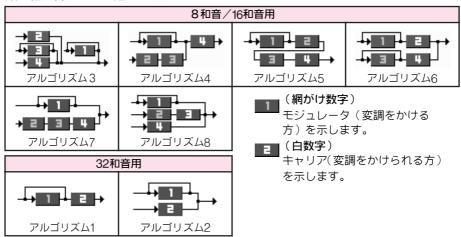

- ●選んだアルゴリズムにより、機能するオペレータが変化します。
- ●WT音源では、アルゴリズムの設定はありません。

#### オペレータの設定

オペレータに設定できるパラメータの意味と設定内容は次のとおりです。

●和音数によっては、設定できるパラメータの項目が制限されることがあります。

	1111 - 1111
パラメータ	意味
マルチプル (13段階)	音色に最も影響を与えるパラメータで、キャリアの値が大きいと高い音になります。 モジュレータの値を変えることでいろいろな音色を設定できます。
サスティーン (ON/OFF)	1音符の発音長(1つの音符の長さ)終了後もそのまま音を伸ばすかどうかを 設定します。ピアノ、打楽器系などで余韻を残す音を作りたいときは、「ON」 にしてください。
キースケールレート (2段階)	自然楽器では、高い音になればなるほど音の立ち上がりや立ち下がりが早くなります。「2」にすると、より強調されます。
キースケールレベル (4段階)	自然楽器では、高い音になればなるほど、音量が小さくなるものがあります。 この度合いをキースケールレベルをかけないものを含めて、4段階から選択します。
トータルレベル (64段階)	(1) キャリア この値が大きくなると音量も大きくなります。 音量を抑えたい伴奏などは小さい値にし、それ以外は最大「64」にすることをおすすめします。 (2) モジュレータ この値が大きくなると明るい、きらびやかな音色になります。 逆に値が小さくなると柔らかい音色になります。通常はこの値を目安として「40」~「64」の範囲にすると、音色の変化を楽しめます。

1°-1 5	± n+
パラメータ	意味
アタックレート (15段階)	音が出始めてから最大音量になるまでの時間を設定します。 時間を長くすると音が出ないことがありますので、この時間を長くする音色を 使用するときは長い音符にしたり、テンポを遅くするようにしてください。
ディケイレート (16段階)	最大音量になったあと、サスティーンレベル(持続音量、減衰開始音量)まで音量が下がる時間を設定します。
サスティーンレベル (16段階)	持続音では持続して出る音量を表し、減衰音では減衰を開始する音量を表します。この値が大きいほど音量は大きくなります。
サスティーンレート (16段階)	サスティーンレベルに達してからの減衰を設定します。値が小さいほどサスティーンレベルを持続する時間が長くなります。また、「16」にすると持続音、それ以外では減衰音となります。
リリースレート (16段階)	持続音では音符の長さの発音を終了してから音が出なくなるまでの時間を表し、減衰音では減衰開始から音が出なくなるまでの時間を表します。 この時間が短いほど早く鳴り終わります。 余韻が必要な音色では時間を長くしてください。
KEYOFF無視 (ON/OFF)	ドラムなどの減衰音では「ON」にすることにより、音が急に途切れる現象を防ぐことができます。
波形選択(29種類)	基本となる波形を選択します。
ビブラート (4段階/OFF)	音程の変化(ビブラート)を有効にするかどうかを設定します。
AM変調 (4段階/OFF)	音の強さの変化(トレモロ)を有効にするかどうかを設定します。
フィードバック(8段階)	フィードバックされるオペレータを選択します。



リリースレートが大きい持続音は、音符の次に休符があっても、鳴り続けます。

## その他の設定

パラメータ	意 味
エフェクト周波数	音程の変化(ビブラート)および音の強さの変化(トレモロ)の揺れの周期を
(4段階)	設定します。数字が大きくなるほど、周期が短くなります。
基本オクターブ (4段階)	音色の音程(オクターブ)を設定します。
パンポット (31段階)	音の左右の定位を設定します。L(左)、R(右)の組み合わせで設定し、数字が大きいほど、左または右によった音になります。
サスティーン (ON/OFF)	音をのばすかどうかを設定します。
ビブラート倍率 (4段階/OFF)	ビブラートの倍率を設定します。また、ビブラートを無効にすることもできます。

●WT音源では、「基本オクターブ」、「サスティーン」、「ビブラート倍率」の設定はありません。

## オリジナル音色を作成する

メニュー ▶ ファンクション ▶ 音関連機能 ▶ オリジナル音色

**¶「■8**,16和音用」、「**2**32和音用」、「**3**WT音源」のいずれかを選び、**●** を押す。

すでに名前を変更して音色を設定しているときは、変更された名前が表示されます。

- 9 登録先を選び、●を2回押す。
  - ●名前を変更しないときは、●を1回押したあと、操作4へ進みます。
- 3 名前を入力し、●を押す。
  - ●最大全角6文字(半角12文字)まで入力できます。
- **▲**「ベース音色設定」を選び、**●**を押す。
- 5 ○でベースとなる音色のジャンルを選び、②で音色を選ぶ。
  - 音色の確認: ◎ (再生)
    - ■再生の停止: 上記操作のあと、再生中に②(停止)
- ▲●を押す。
- 7「音色設定」を選び、●を押す。
  - ●アルゴリズムを変更しないときは、このあと操作10へ進みます。
- **8**「アルゴリズム」を選び、**●を押す。** 設定できるアルゴリズムが表示されます。
- **9 利用するアルゴリズムを選び、** を押す。●オペレータを変更しないときは、このあと操作14へ進みます。
- **10 OP1などのオペレータ (ご) P.9-18) を選び、 ●を押す。** ベース音色のパラメータが、あらかじめ設定されています。
- ┃┃ ②でパラメータを選び、◎で内容を変更する。
  - パラメータの内容: © P.9-19~P.9-20
- 12 操作11をくり返し、必要なパラメータをすべて変更する。
  - 変更後の音色の確認:⑨ (再生)
    - ■再生の停止:上記操作のあと、再生中に◎(停止)
- | 13 ●または ❷ (完了)を押す。
- **14**「エフェクト周波数」を選び、**●**を押す。
- **15 ビブラート/トレモロの周期を選び、●を押す**。 エフェクト周波数設定完了の確認メッセージが表示されます。
- **¼**「基本オクターブ」を選び、**●**を押す。
- **17** 音色の音程を選び、**●**を押す。

12「パンポット」を選び、⊷で値を選ぶ。

- **10**「サスティーン」を選び、**⊙**で「ON」または「OFF」を選ぶ。
- **勿**「ビブラート倍率」を選び、**○**で倍率を選ぶ。
- 윍 🕑 (完了)を押す。
- 🎢 すべての設定が終われば、🕑 (完了)を押す。
  - ●続けて別のオリジナル音色を作成するときは、P.9-21操作2以降をくり返します。

# その他の音関連機能

スピーカーホン/ <u>スピーカー</u>受話設定

スピーカーを利用した通話時の動作を設定します。

お買い上げ時 〇FF

音の設定

メニュー ▶ ファンクション | ▶

音関連機能

⇒ スピーカー設定

「■スピーカーホン」/「22スピーカー受話」選択▶●

- 通常の着信に戻す:「BOFF」選択 ●
- ●「図スピーカー受話」にすると、こちらの声は相手に届きませんので、通話はできません。

#### スピーカーを利用して通話する

- ダイヤル前や発信後/着信中/通話中に、今を長く(1秒以上)押します。
  - ●「**II スピーカーホン**」にしているときは「母」が、「**2 スピーカー受**話」にしていると きは「【」が表示されます。
  - ●「■OFF」にしているときは、通常の通話となります。
  - ●通話中にスピーカーを利用した通話を解除するときは、今を長く(1秒以上)押します。
- 通話を終了すると、スピーカーを利用した通話も解除されます。



- ■TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクなどの利用中は、スピーカーを利用 した通話はできません。
- ●「スピーカーホン」にして電話をかけると、呼出音がスピーカーから聞こえな いことがあります。また、周りの騒音が大きいときなどは、会話が聞こえにく くなることがあります。

音色オクターブ

音色の音程(オクターブ)を、音色ごとに設定します。

ファンクション 🐤

音関連機能

→ 音色オクターブ設定

**ۥ○ۥ**でジャンル、(¸)で音色選択▶(●)▶音程選択▶(●)

- 音色や音程の確認: ②(再生)
  - ■再生の停止:上記操作のあと、再生中に⑥(停止)
- ●オリジナル音色の音程は、「基本オクターブ」(©TP.9-21操作16~17)で変更してください。



# ミュージックプレイヤーについて

V604SHとオーディオ機器を接続して、V604SHに取り付けたメモリカードにCDなどの音楽を録音できます。また、録音した音楽やメモリカードに保存した音楽を、V604SHのミュージックプレイヤーで再生できます。

- ●パソコンなどでメモリカードに保存した音楽データ(AACデータ)を、V604SHで再生できます。ただし、音楽データの形式やメモリカードの状態、保存方法などにより、再生できないこともあります。
- ●V604SHにはSDMI (Secure Digital Music Initiative) の取り決めに従い、著作権保護のための暗号技術が組み込まれています。データを記録する際にメモリカードとの間でデータの暗号化/認証の処理を行うことで、データの不正な複製や再生ができなくなっています。認証された機器以外ではこの暗号化されたデータは再生できません。また、SDMIの取り決めに従い、コピーが禁止されているデータは録音できません。

## 2つのミュージックプレイヤー

V604SHには、「AAC ミュージックプレイヤー」と「MP3 ミュージックプレイヤー」の2つのミュージックプレイヤーがあります。

#### ■ミュージックプレイヤーの比較

	AACミュージックプレイヤー	MP3ミュージックプレイヤー			
音楽の再生	0	0			
(データ形式)	(パソコンなどで保存したAACデータ)	(V604SHで録音したMP3データ)			
音楽の録音	×	0			
音楽の保存場所	メモリカード				

## AACミュージックプレイヤーをご利用になる前に

●AACミュージックプレイヤーの利用には、パソコンなどAACデータをメモリカードに保存できる環境が必要です。

## パソコンでの音楽データ利用時のご注意(AACデータ)

お客様が購入したCDなどを、パソコンを利用してメモリカードに保存/利用するときは、次の点にご注意ください。

## ■著作権などにご注意ください

- ●ご利用にあたっては、著作権などの第三者知的財産権その他の権利を侵害しないようご 注意ください。
- ●メモリカード内に保存した音楽は、個人使用の範囲だけでご使用ください。

## ■AACデータ変換に対応したソフトウェアが必要です

- ●V604SHで扱えるオーディオデータ形式は、「AACデータ」です。 (拡張子「.m4a」/「.mp4」)
- ●ソフトウェアの仕様や使用方法については、ソフトウェア提供各社のホームページなどを参照してください。
- ●ご使用になるソフトウェアによっては、V604SHで音楽を正しく再生できないことがあります。

#### ■音楽データは指定のフォルダに保存してください

- ●メモリカードを一度、V604SHに取り付けると、以下のフォルダが作成されます。 音楽データは、ミュージックフォルダ内の各フォルダに保存してください。 PRIVATE/SDJPHONE/SH\_フォルダ/ミュージック
  - ■ミュージックフォルダ内には、「**アルバム1**」フォルダが作成されています。このフォルダの中に音楽データを保存してください。
- ●ミュージックフォルダ内に、パソコンで新しいフォルダを追加することもできます。 (CDのタイトルなど、お好きな名前を付けて管理できます。) 追加したフォルダにも、音楽データを保存できます。

## ■1フォルダあたり最大100曲まで保存できます

●101曲以上保存すると、101曲目以降は表示/再生できなくなります。

## MP3ミュージックプレイヤーをご利用になる前に

●MP3 ミュージックプレイヤーの利用には、ボーダフォンライブ!のご契約とミュージックキー(有料)のダウンロードが必要です。 また、オーディオ機器から音楽を録音するには、次のものが必要になります。

**デジタル入力録音** オプション品の光デジタル変換ケーブル、市販の光接続ケーブルのご購入 アナログ入力録音 オプション品のアナログ変換ケーブル、市販の接続ケーブルのご購入

- ●MPEG Layer-3オーディオコーディング技術はFraunhofer IIS及びThomsonから実施 許諾されています。
- ●本製品の供給は、収益を発生する放送システム(地上波、衛星放送、ケーブルおよび/もしくはその他の配信チャネル)、ストリーミングアプリケーション(インターネット、イントラネット、および/もしくはその他のネットワーク経由で)、その他のコンテンツ配信システム(ペイオーディオまたはオーディオオンデマンドアプリケーションなど)、または物理的媒体(コンパクトディスク、デジタル汎用ディスク、半導体チップ、ハードドライブ、メモリカードなど)で、本製品で創作されたコンテンツを配信するライセンスを与えるものではありませんし、同コンテンツを配信する権利を暗示するものでもありません。当該使用には、独立したライセンスが必要です。

詳細に関しては、http://mp3licensing.comにアクセスしてください。

#### ミュージックキーのご購入とMP3ミュージックプレイヤーの起動

次の手順でミュージックキーをダウンロード(有料)してください。

- ●ミュージックキーのダウンロードはウェブを利用します。電波の届く場所で操作してく ださい。
- ●一度ミュージックキーをダウンロードいただくと、以降は通常の機能と同様にご利用いただけます。

Yal

MP3ミューンックノレバーで ご利用いただくため には有料のミュージックキ が必要です。ミュージッ キー代金のほかに別途

## メニュー > ミュージックプレイヤー

¶「MP3ミュージックプレイヤー」を選び、●を押す。

MP3ミュージックプレイヤーのご利用に関する画面が表示されます。

- ●すでにミュージックキーをダウンロードされているときは、 MP3ミュージックプレイヤーの画面が表示されます。
- **2** ②を3回押し、「MP3ミュージックプレイヤー 4 / 4」 の画面を表示する。
  - ●各画面に表示される注意文を、よくお読みください。
- **3** ⑨(YES)を押す。

ウェブに接続され、ミュージックキーダウンロードの画面が表示されます。

- ●ミュージックキーダウンロードの画面では、次の内容などが確認できます。
- ■ミュージックキーの料金
- ■お支払方法
- ■利用規約
- ■ミュージックキーに関するお問い合わせ先
- 操作の中止: ② (NO)
- ◀ 利用規約などの内容を十分確認したうえで、画面の内容に従い、ミュージックキーをダウンロードする。
- 5 ダウンロード完了後、「■YES」を選び、●を押す。

MP3ミュージックプレイヤーが起動します。

●ダウンロード完了後「図NO」を選んだときは、ミュージックプレイヤー画面に戻ります。



MP3ミュージック プレイヤー(選択画面)

▲ MP3ミュージックプレイヤーを終了するときは、⑥を押す。



MP3ミュージックプレイヤー(選択画面)で約5分間何も操作しないでおくと、自動的に終了し、待受画面に戻ります。

10-4

# 音楽の録音

## 音楽録音について

#### 録音時のご注意

#### ■充電しながら録音してください

- ●録音中に電池が切れることを防ぐため、必ず付属の急速充電器を使用して、充電しながら録音してください。
- ●電池レベル表示が「**□**」のときは録音できません。また、録音中に電池残量が不足すると、録音が中止されます。

#### ■音楽データは、メモリカードに保存されます

●あらかじめ、V604SH でフォーマット(初期化)したメモリカードを取り付けておいてください。(『全子.12-3、P.12-6)

## ■録音中は、オフラインモードに設定することをおすすめします(@P.10-9)

●録音中に電話の着信やメールの受信があると、オーディオ機器の出力端子を傷める恐れがあります。また、録音が正常に行えないことがあります。 (オフラインモードに設定すると、電話やメールの発着信はできなくなります。)

#### ■録音中は、絶対にメモリカードを取り外さないでください

●録音データが消えたり、メモリカードが故障する原因となります。



- お客様が録音したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- ●録音した内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。 なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負 いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●録音したデータを、別のメモリカードなど他のメディアにデジタル録音(コピー) することはできません。

#### 録音時間

データが何も保存されていないメモリカードの録音時間の目安は、次のとおりです。

メモリカード容量	ビットレート	録音時間
64Mバイト	96kbps	約80分
041017 (*1 1 *	128kbps	約60分

- ●録音できる時間は、メモリカードの容量やビットレートの設定によって異なります。
- ●ビットレートとは、音楽を記録する際の1秒あたりのデータ量を示す単位です。数字が大きいほどデータ量が多く、音の再現性がよくなります。

接続するオーディオ機器の出力端子に応じて、録音方法を選びます。

デジタル入力録音	光出力端子の付いたオーディオ機器と接続して録音が行えます。 CDなどのデジタル信号を直接圧縮するため、高音質の音楽をメモリカード に保存できます。
アナログ入力録音	ライン出力端子やヘッドホン端子の付いたオーディオ機器と接続して録音が行えます。アナログ信号をデジタル信号に変換するため、デジタル録音に比べて音質は劣ります。

#### サンプリング周波数

サンプリング周波数とは、1秒間に何回データ量(音の強さ)を記録するかを示すものです。ビットレートと同様に録音時の音質を左右し、数字が大きいほど記録回数が増え、音の再現性がよくなります。V604SHでは、録音方法や再生側の機器によって、自動的にサンプリング周波数が設定されます。

録音方法	サンプリング周波数
デジタル入力録音	再生側の機器に従い、32kHz/44.1kHz/48kHzのいずれかに自動的に 設定されます。 (DVDプレーヤー出力では、DTSを「 <b>OFF</b> 」にしてください。)
アナログ入力録音	44.1kHz固定となります。

10



デジタル入力録音では、信号形式の内容によっては、うまく録音できないことがあり ます。

## トラックマーク

トラックマークとは、プレイリスト内の音楽にトラック番号を付ける機能です。リピート再生やランダム再生は、この音楽単位で行います。録音開始後、下表の状態を検知すると、トラックマークが自動的に付きます。


デジタル入力録音	曲間の無音データを検知したとき(CDやMDなどのトラック情報を含む データは、録音元のトラックに従ってトラックマークが付きます。)
アナログ入力録音	曲間の無音状態を検知したとき

- ●曲間の無音状態が正しく検知できないときは、1つの音楽として扱われます。
- ●シンクロ録音を「ON」にしているときは、上記の状態が検知されると、録音一時停止状態になります。次のデータ(または音)を検知すると録音を再開します。
- ■シンクロ録音を「ON」にしているときは、録音一時停止状態が約 15 秒間続くと、録音を終了します。
- ●トラックマークを付けると、音が一瞬途切れます。
- ●接続した機器によっては、トラックマークが自動的に付かないことがあります。このときは、手動でトラックマークを付けてください。(『全『P.10-10")



無音(または音量レベルの低い音)が続く音楽を録音すると、無音(または音量レベルの低い音)だけの音楽が作られることがあります。

#### 音楽録音画面

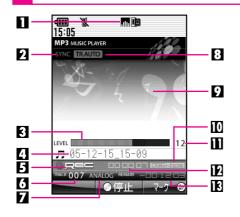

#### ■ 録音中表示

録音中に固定表示されます。

- ☑ シンクロ録音表示(©室 P.10-10)
  シンクロ録音を「ON」にしているときに表示されます。
- 3 録音レベルメーター(©3P.10-9)
- 4 タイトル
- 5 動作状態表示

● 尺=□:録音中/■ s=□ : 停止中

- 13 トラック番号
- **2** 録音入力識別表示

**DIGITAL**:デジタル入力録音 / **ANALOG**:アナログ入力録音

- トラックマーク表示(©ででです。10-6)
- ☑ 背景画像(©〒P.10-18) 表示設定で設定した画像が表示されます。
- ID ビットレート設定表示( 図 P.10-11)
- **Ⅲ** 録音レベル(『②P.10-9)
- 12 現在の録音経過時間
- 録音可能な残り時間 1トラックごとに変化します。

## オーディオ機器と接続する

●あらかじめ、接続に必要な機器等をご確認ください。(**『愛 P.10-3**)

## 接続時のご注意

## ■ケーブルは、ゆっくりとまっすぐに抜き差ししてください

●ケーブルを強くひっぱったり、無理な力を加えると、V604SHの光デジタル・ライン入力端子が破損する恐れがあります。


## ■指定されたオプション品以外は使用しないでください

●指定品以外の変換ケーブルを使用すると、正常に動作しなかったり、V604SHや接続先のオーディオ機器を破損する恐れがあります。

Ю

光接続ケーブルと光デジタル変換ケーブルを利用して、オーディオ機器の「光出力端子」とV604SHの「光デジタル・ライン入力端子」を接続します。


- ●光デジタル変換ケーブルは、音楽を録音するとき以外は接続しないでください。
- ●光デジタル変換ケーブルは、V604SHや指定のボーダフォン携帯電話以外には接続しないでください。誤動作や故障の原因となります。

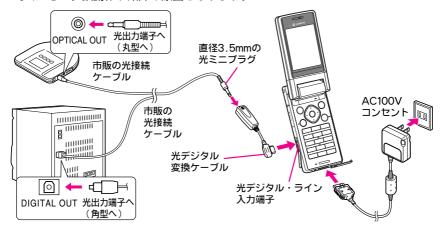

#### アナログ入力録音

接続ケーブルとアナログ変換ケーブルを利用して、オーディオ機器の「**ライン出力端子**」または「**ヘッドホン端子**」と、V604SHの「光デジタル・ライン入力端子」を接続します。

- ●V604SHとオーディオ機器との接続は、P.10-9操作1~2でオフラインモードにしてから行います。
- ●抵抗入りの接続ケーブルは使用できません。(市販の接続ケーブルは抵抗が入っているものがあります。)

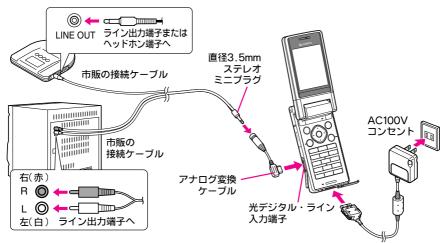

## 録音する

接続したオーディオ機器で音楽を再生し、V604SHで録音します。

- ●ここでは、シンクロ録音(CTP.10-10)を「ON」にしているとき(お買い上げ時の状 態)を中心に説明します。
- ●録音の前に、録音時のご注意(*図* P.10-5)をご確認ください。
- ●録音中の音を聞きながら録音することができます。 このときの再生音量(録音モニター音量)は、録音前に設定します。(**№ 7.10-10**)
- ●再生側のオーディオ機器は、あらかじめ電源を入れ、再生する音楽の頭出しを行ったう えで、一時停止状態にしておいてください。

メニュー > ミュージックプレイヤー

- 「**2**MP3ミュージックプレイヤー」を選び、**●**を押す。
- 9「2録音モード」を選び、●を押す。

オフラインモードの設定画面が表示されます。

- ●通常はオフラインモードに設定する(操作2で「**図NO**」を選ぶ)ことをおすすめ します。(*©* P.10-5)
- ●すでにオフラインモード(『27.3-6)に設定しているときは、操作3へ進みます。
- **3**「図NO」を選び、**●**を押す。

録音画面が表示されます。

- ●録音前に、「音楽録音に関する設定」(『金P.10-10)で録音状態 を設定できます。
- オフラインモードにせずに録音する:「■YES」選択⇒●
- **▲** オーディオ機器と接続したあと、オーディオ機器で音 楽を再生し、録音レベルを確認/調節する。



- デジタル入力録音の録音レベルは、自動的に調節されま す。
- ●アナログ入力録音の録音レベルは、オーディオ機器で音 楽を再生しながら、録音開始前に(♠)で調節してくださ い。(録音中は調節できません。)
- ■最も大きいときでも、録音レベルメーターの赤いバーが表 示しないように調節してください。
- ●録音停止中に約20分間何も操作しないでおくと、自動的 に終了し、待受画面に戻ります。



メーター バー

## 5 ●を押す。

シンクロ録音の待機状態になります。

■ シンクロ録音「OFF」時:上記操作のあと(●) ★オーディオ機器で音楽再生

# ★ 接続したオーディオ機器で、音楽を再生する。

接続した機器のデータ(音)を検知して、自動的に録音が始まります。

●アナログ入力録音は、接続した機器によっては、オーディオ機器が一時停止中でも 録音が始まることがあります。



- ●録音中は、録音が終了するまで、絶対にメモリカードや電池パックを取り外さないでください。録音データが消えたり、メモリカードが故障する原因となります。
- ●録音中は、接続ケーブルや変換プラグに触れないでください。雑音や音とびの 原因となります。



録音中にトラックマーク(『変 P.10-6)を手動で付けるとき 録音中に、トラックマークを付ける位置で、❷(マーク)を押します。

## **7** 録音を終了するときは、オーディオ機器で再生を停止する。

録音の一時停止状態になり、約15秒後に録音が終了します。

- シンクロ録音「OFF」時: ●(録音終了)
- ●P.10-9操作3で「図NO」を選びオフラインモードに設定していたときは、録音終了 後自動的に、オフラインモードは解除されます。



- パソコンやサウンドボード、BS / CSデジタルチューナーで再生すると、録音レベル が低くなることがあります。
- ●録音未チェック音楽が入ってるメモリカードを、V604SHに取り付けてミュージックプレイヤーを利用すると、録音未チェック音楽は削除されます。 (録音未チェック音楽は、J-SH51またはJ-SH52で録音時、チェックせずに録音モードを終了したときに作成されます。)



- ●録音中にアラームなどの設定時刻になっても、アラーム音は鳴りません。このときは、録音モード終ア後、待受画面に戻るとアラームが動作します。
- V604SH で録音(保存)した音楽には、自動的に録音日時のタイトルが付きます。 タイトルは、あとで変更することができます。(贮倉 P.10-15)

# 音楽録音に関する設定

●以下の操作は、**P.10-9**操作3のあとの録音画面で行います。

# 録音モニター音量設定

録音中の音楽を聞きながら録音するときの音量を設定します。

調业勝音量3

② (メニュー) → 「録音モニター音量設定」選択→ ③ → ⑤ (音量選択)→ ●

## シンクロ録音設定

オーディオ機器の再生と同時に録音を開始するかどうかを設定します。

調い上げ時〇八

② (メニュー) → 「シンクロ録音」選択→ ● → 「ION」/「ZOFF」選択→ ●

ミュージックプレイ

録音時のビットレート(*©* P.10-5)を設定します。

調い上げ期 96kbps

- ② (メニュー) → 「ビットレート設定」選択 → → 「■96kbps」 / 「■128kbps」選択 → ●
- ●数字が大きいほど音質はよくなりますが、データ量が多くなるため、録音可能時間は短くなります。

無音検出レベル

自動的にトラックマークを付けるとき、無音部分として判別 するレベルを設定します。

**調ル上勝-41dB** 

- ②(メニュー) → 「無音検出レベル設定」選択 → → 「11-41dB」/「2-59dB」選択 → ●)
- ●音量レベルの低い状態が続く曲で「-59dB」にすると、トラックマークを付きにくくできます。

# 音楽の再生

## 音楽再生について

メモリカードに録音(保存)した音楽を再生します。

- ●再生音は、TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクを利用して聞くことができます。 P.6-5の図を参考に差し込んでください。
- ●V604SHのスピーカーから聞くこともできます。

## 再生時のご注意

- ●TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクを取り付けたり、取り外すときは、接続プラグを持って行ってください。また、このとき接続プラグに無理な力を加えないでください。 V604SHのイヤホンマイク端子が破損したり、コードが切れたりする恐れがあります。
- ●TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクなど、指定されたオプション品以外は、使用しないでください。指定品以外のものを使用すると、正常に動作しなかったり、V604SHのイヤホンマイク端子が破損する恐れがあります。
- ●電池レベル表示が「□」のときは再生できません。また、再生中に電池レベル残量が不足すると、ミュージックプレイヤーは終了します。
- ●再生中にメモリカードを取り外さないでください。

## 再生中に電話やメールの着信などがあると

- 再生中に電話やメール、ウェブ、ステーション(緊急情報を除く)の着信があると、再生は継続したまま、専用の着信音でお知らせします。(再生画面上部にメールの着信通知、「◆」や「洛」などが点滅します。)
  - ●自動的に再生を停止するように設定しておくこともできます。(CTP.10-18)
- 再生中に次のような動作があると、再生が自動的に停止します。続きを再生するときは、 ●を押してください。
  - ●アラームやスケジュール、自動電源ONなどのアラームが鳴ったとき
  - ●ステーションの緊急情報を受信したとき
  - ●簡易留守録設定時に電話がかかり、応答文が流れたとき
  - ●指定着信拒否の非通知拒否、公衆電話拒否設定時に、拒否先から電話がかかり、おことわりのメッセージが流れたとき



再生画面(音楽を再生していない状態)で、約5分間操作しないでおくと、自動的に 終了し、待受画面に戻ります。



- ●再生中または停止中に ※\* を長く(1秒以上)押すと、マナーモードの「ON」⇔「OFF」を切り替えることができます。
- ●TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクを取り付けて再生している場合に電話がかかってきたときは、TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクのスイッチを長く(1 秒以上)押すと通話できます。
- スピーカーでの再生時、音楽や再生音量によっては、ひずんだように聞こえることがあります。このときは、再生音量を下げてください。

### 音楽の管理方法

## ■AACミュージックプレイヤー

音楽データは、ミュージックフォルダ内の各フォルダ(*©***ア**.10-3) に保存されています。

各フォルダ内には、フォルダ内のすべての音楽を再生できる「全曲情報」と、お好きな音楽を分類して管理できるプレイリスト(「プレイリスト1」~「プレイリスト3」)があります。

●プレイリストを利用するときは、「全曲情報」から音楽を選び、各プレイリストに音楽を登録してください。(『全子P.10-19)

## ■MP3ミュージックプレイヤー


音楽データは、1 つのプレイリスト (「**デフォルトプレイリスト**」) で管理されています。


●新しくプレイリストを作成することはできません。





#### 音楽再牛画面

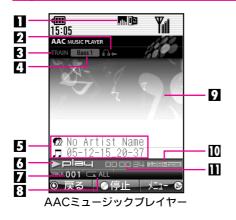

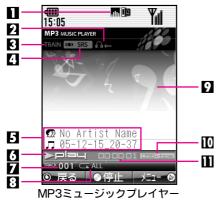

- Ⅱ 再生中表示
- ☑ 着信優先設定( © P.10-18)
  - : 着信優先/■ : 着信通知
- 再生音量制限表示(TRAIN: © P.10-17)
  - TRAIN:再生音量制限「ON」
  - ●何も表示されないときは、「OFF」です。
- △ 音質表示(© P.10-17)
  - Tru Bass 1 : BASS1 (MP3) /
  - Tru Bass2 : BASS2 (MP3) /
  - Bass1 : BASS1 (AAC) /
  - Bass2 : BASS2 (AAC) /
  - SRS : サラウンド (MP3) /
  - **WOW**: サラウンドバス (MP3)
  - ●何も表示されないときは、「ノーマル」です。
- **日** タイトル/アーティスト名
- 6 動作状態表示
  - **▶ play**: 再生中/
  - **stop**:停止中/
  - ▶ ==: 早送り中/
  - **∜尺巳□**: 早戻し中
- 7 トラック番号
- 图 再生設定表示(© P.10-17)
  - □□:1曲リピート再生/
  - CALL:全曲リピート再生/
  - RANDOM: ランダム再生
  - ●何も表示されないときは、「リピート再
  - 生OFF」です。
- ∮ 背景画像(© P.10-18)
  - 表示設定で設定した画像が表示されま
  - す。
- 10 ビットレート表示(で3P.10-11)
- Ⅲ 現在の再生経過時間

10

## 再生する

●マイク付液晶オーディオリモコンを利用すると、再生操作や音量調節がリモコンで簡単 に操作できます。

### パソコンなどで保存したデータ(AACデータ)を再生する

## メニュー ▶ ミュージックプレイヤー

**】「Ⅲ**AACミュージックプレイヤー」を選び、●)を押す。

フォルダ選択画面が表示されます。

- ●前回AACミュージックプレイヤーで音楽を再生していたときは、再生を停止した音 楽の再生画面が表示されます。
- フォルダ名の変更:フォルダ選択
  ② (メニュー)
  「名前の変更」選択
   名前変更 ▶(●)
- フォルダ情報の確認:フォルダ選択⇒⑥(メニュー)⇒「プロパティ」選択⇒⑥ ■確認の終了:上記操作のあと◎(戻る)
- **ク** フォルダ (「アルバム1」など)を選び、**●**を押す。

プレイリスト画面が表示されます。

- プレイリスト名の変更:プレイリスト選択⇒砂(メニュー)⇒「名前の変更」選 択▶(●)▶名前変更▶(●)
- **3**「全曲情報」または「プレイリスト1」 $\sim$ 「プレイリスト3」のいずれか を選び、◉を押す。

音楽選択画面が表示されます。

- ファイル名の変更(「全曲情報」選択時):音楽選択⇒⑥(メニュー)⇒「名前の 変更∣選択▶●▶名前変更▶●
- 音楽情報の確認(「全曲情報」選択時): 音楽選択⇒⑥(メニュー)⇒「プロパティ」 選択▶●
  - ■確認の終了:上記操作のあと⑥(戻る)
- 音楽の管理/編集: © P.10-19

## ▲ 音楽を選び、●を押す。

再生画面が表示され、再生が始まります。

- ●プレイリスト内の最後の音楽まで再生すると、自動的に停止します。(「リピート再 牛OFF ⊥ 時:『愛 P.10-17 )
- 再生の停止: ●
- 音量の調節: ⑤ (上げる) / ⑥ (下げる)
  - ■TRAIN (再生音量制限: 27.10-17) を「ON」にしているときは、「音量 13」より 大きくはなりません。
- プレイリストに登録: スーンステンデ(1秒以上) ⇒ プレイリスト選択⇒(●)
- 音楽再生に関する設定: © P.10-17

インデックスメニュー設定を「3Dパターン1」または「3Dパターン2」にしている とき、AACミュージックプレイヤーで再生中は、「2Dパターン」で表示されます。 (EFP.8-6)

## メニュー > ミュージックプレイヤー

## 【「☑MP3ミュージックプレイヤー」を選び、●を押す。

- 1 曲目から再生:「■再生モード」選択 ● (再生)
  - ■前回MP3ミュージックプレイヤーで音楽を再生していたときは、再生を停止した音楽 の再生画面が表示されます。

# **ク**「プレイリスト」を選び、●を押す。

プレイリスト画面が表示されます。

- プレイリスト名の変更:「Mデフォルトプレイリスト」選択 ◆⑥(メニュー)◆「リストタイトル編集」選択◆⑥◆名前変更◆⑥
- タイトル名の変更:音楽選択 > ② (メニュー) > 「トラック情報編集」選択 > ③ > 「**19** タイトル」選択 > ③ > 名前変更 > ④
- アーティスト名の変更:音楽選択◆⑥(メニュー)◆「トラック情報編集」選択◆⑥◆「②アーティスト」選択◆⑥◆名前変更◆⑥
- 音楽の管理/編集: © P.10-19

# **3** 音楽を選び、**●**を押す。

再生画面が表示され、再生が始まります。(途中で再生を停止していたときは、続きから再生が始まります。:「再生モード」選択時)

- ●プレイリスト内の最後の音楽まで再生すると、自動的に停止します。(「**リピート再 生OFF**」時:**©2 P.10-17**)
- 再生の停止: ●
- 音量の調節: ③ (上げる) / ② (下げる)(さいせs
  - ■TRAIN (再生音量制限: 『**宮 P.10-17**) を「**ON**」にしているときは、「**音量 13**」より 大きくはなりません。
- 音楽再生に関する設定: © P.10-17

#### 再生中にできること

再生中の音楽を	<b>⊙</b>
はじめから再生する	くり返し押すと、前の音楽を再生します。※1
次の音楽を再生する	©*2/#E9•\*3
前の音楽を再生する	( <del>X ∘∞ ±</del>
早送りする	○ (押し続ける) ボタンから手を離すと、その時点から再生します。
早戻しする	<ul><li>○ (押し続ける)</li><li>ボタンから手を離すと、その時点から再生します。</li></ul>
一時停止する	<ul><li>●<sup>※4</sup></li><li>もう一度</li><li>●を押すと、再生が再開します。</li></ul>

- ※1 再生設定を「ランダム再生」にしているときは、◎をくり返し押しても再生中の音楽をはじめから再生します。
- ※2 MP3 ミュージックプレイヤーの場合、再生設定を「**リピート再生 OFF**」にしているときは、最後の音楽の再生中に押しても無効となります。
- ※3 AACミュージックプレイヤーで利用できます。
- ※4 一時停止中は、早送り(早戻し)や、次(前)曲再生はできません。

#### 再生中の操作

## ■終了操作

再生中に⑤を押すと、右の画面が表示されます。

- ●「**国再生停止し終了**」を選び**●**を押すと、再生が停止し、待受画面に 戻ります。
- ●「**図再生継続し終ア**」を選び**®**を押すと、再生を継続したまま、待受 画面に戻ります。
- ●「31キャンセル」を選び●を押すと、再生画面に戻ります。

# 15:05 M.QSz-ヴックアレヤー 終アしますか? 「再生停止し終ア 図再生様続し終ア

## ■他の機能の操作

再生中でもアドレス帳入力やメール作成/送信など、他の機能の操作ができます。ただし、次の操作を行うと、再生を中止するかどうかの確認画面が表示されます。

電話の発信/カメラの利用/メモリカードの利用/メロディ再生/データフォルダの利用/Vアプリの起動 など

- ●「**I**YES」を選び<br/>
  ●を押すと、再生を中止し各機能が利用できるようになります。
- ●「**②NO**」を選び**●**を押すと、各機能の動作を中止し、再生を継続します。



再生中の待受画面で③を押しても、同様の確認画面が表示されます。

ミュージックプレイヤー

# 音楽再生に関する設定

●以下の操作は、P.10-14操作4/P.10-15操作3のあとの再生画面で行います。

再生設定

音楽の再生モードを設定します。

- ■1曲リピート再生に設定するときは、その音楽の表示中(再生中または停止中)に操作してください。 ᡂ週リピート再生OFF
  - ②(メニュー)→「各種設定」選択→●→「**1**再生設定」選択→●→再生モード選択→●

音質設定

TV アンテナ付きステレオイヤホンマイク利用時にサラウンドで再生したり、低音を強調し迫力のある音にします。

調ULI プーマル

- ②(メニュー)→「各種設定」選択→ → 「**2**音質設定」選択 → → 音 質選択 → ●
- ●設定できる音質は、次のとおりです。

AAC	MP3	音質
ノーマル	ノーマル	保存データをそのまま再生
BASS1	BASS1	低音強調小
BASS2	BASS2	低音強調大
_	サラウンド	SRS(サラウンド効果)
_	サラウンドバス	サラウンド+TruBassの効果



ここでの設定は、スピーカーでの再生時には、無効となります。 また、モノラル音楽では、「サラウンド」は無効となります。



- ●「BASS1」/「TruBass1」は「音量14」以上にしたとき、「BASS2」/「TruBass2」は「音量12」以上にしたときに音のひずみを少なくするため、強調レベルが自動的に調節されます。
- SRS、TruBass、WOWと(●)<sup>®</sup>記号は、SRS Labs, Inc.の商標です。 SRS、TruBass、WOW技術はSRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品 化されています。

再生音量制限 (TRAIN) 再生音量の上げすぎを防ぐため、音量を「音量13」より大きくならないように設定します。

が OFF

②(メニュー)⇒「各種設定」選択⇒● 「■TRAIN」選択⇒● 「■ON」選択⇒●



「音量14」以上にしている状態で、TRAINを「ON」にすると、自動的に「音量13」に切り替わります。このときは、TRAINを「OFF」にしても、「音量14」以上の元の状態には戻りません。

**顕山勝着信通知** 

②(メニュー)⇒「各種設定」選択⇒●⇒「4」着信優先設定」選択⇒●⇒「1」着信優先」/「2」着信通知」選択⇒●

●設定できる動作は、次のとおりです。

着信優先	設定されている着信音が鳴り、再生は停止します。	
着信通知	専用の着信音が鳴り、再生は継続します。	

#### 表示設定

再生画面の背景画像を設定できます。

■音楽の停止中に操作してください。 頻味機パターン 1

### 内蔵画像を利用する

#### オリジナル画像を利用する

- (停止) → ② (メニュー) → 「表示設定」選択 → → 「■オリジナル」選択 → → フォルダ選択 → → 像選択 → → ③ (切り出し位置指定) → ◎ (リサイズ) → ③ (拡大/縮小) → ●
- ●「**国オリジナル**」で選択した画像は、「**■パターン1**」の背景画像の上に貼り付けられます。

## カスタムスクリーン設定時に背景画像を設定すると

■ 設定した内容が優先されます。(カスタムスクリーンは解除されません。) 背景画像をカスタムスクリーンに戻すときは、「**個パターン1**」~「**個オリジナル**」選択 時に次の操作を行います。

「⑥カスタムスクリーン」選択→◎→◎

M

# 音楽ファイルの管理

- ●電池残量をご確認ください。操作中に電池残量が不足すると、ミュージックプレイヤー は終了します。
- ●操作中に、メモリカードや電池パックを取り外さないでください。データが消えたり、メモリカードが故障する原因となります。
- ●AACミュージックプレイヤーの、フォルダ名変更、プレイリスト名変更、ファイル名変更については、P.10-14を参照してください。
- ●MP3ミュージックプレイヤーの、プレイリスト名変更、タイトル名変更、アーティスト名変更については、P.10-15を参照してください。
- ●以下の操作は、P.10-14操作3/P.10-15操作2のあとの音楽選択画面で行います。

### プレイリストへ 登録

「全曲情報」内の音楽を「プレイリスト1」~「プレイリスト3」に登録します。

■AACミュージックプレイヤーで利用できます。

音楽選択 → ② (メニュー) → 「プレイリストへ登録」選択 → ● → 「プレイリスト 1 」 ~ 「プレイリスト 3 」選択 → ●

- ●「プレイリスト1」~「プレイリスト3」には、音楽の保存情報が記憶されます。実際の音楽データは保存されません。
- 1 つのプレイリストには、最大20曲登録できます。

並べ替え/曲移動

プレイリストに表示される音楽の順番を入れ替えることで、 再生順を変更できます。

### **AACミュージックプレイヤー**

音楽選択♪廖(メニュー)♪「並べ替え」選択♪●♪移動先選択♪●

## MP3ミュージックプレイヤー

- ②(メニュー)→「移動」選択→●→音楽選択→●→移動先選択→●■
- (完了)

# プレイリストから

プレイリストから音楽の保存情報を消去します。 (実際の音楽データは消去されません。)

■AACミュージックプレイヤーで利用できます。

音楽選択 **▶ ②**(メニュー) **▶**「プレイリストから消去」選択 **▶ ● ▶** 「■YES」選択 **●** ●

消去

1曲ずつまたはプレイリスト内のすべての音楽を消去します。

■MP3ミュージックプレイヤーで利用できます。

## 1曲ずつ消去する

音楽選択**▶** <<ul>⑥ (メニュー) ▶ 「消去」選択 ● 「**1**YES」選択 ● プレイリスト内のすべての音楽を消去する

「**♪**デフォルトプレイリスト」選択 **◇** (メニュー) **→**「リスト内全消去」 選択 **◆ ● →** 「**1**YES」選択 **◆ ●** 

# **MEMO**



# 音声の録音

# 音声録音について


V604SHの内蔵マイクを利用して、V604SHやメモリカードに音声を録音し、V604SHで再生できます。

- 1 フォルダあたり最大100ファイルまで登録できます。
- ●お買い上げ時の状態でV604SHに録音できるのは、録音モード「ロング」で最長約200分、録音モード「ファイン」で最長約50分です。(最長録音時間10分/1回あたり)

#### 録音時のご注意

- ●ご利用の前に、電池残量をご確認ください。電池レベル表示が「**□**」のときは録音できません。また、録音中に電池残量が不足すると、録音が中止されます。
- ・通話中の音声は録音できません。
- ●外部マイクとして利用できないプラグなどをイヤホンマイク端子に接続すると、録音が 正しくできないことがあります。

## 音声録音画面

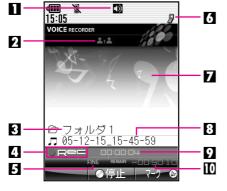

■ 録音中表示(赤色)

2 マイク感度表示(CTP.11-4)

♣:♣:会議用/■:♣:□述用

3 登録フォルダ名

4 動作状態表示

■ 尺■ こ□ こ□ 日□ 日

**■ stop** : 停止中

録音モード表示(『全で P.11-4)
 LONG: □ング/FINE: ファイン

3 登録先表示

□:本体(V604SH)/
□:メモリカード

7 背景画像(*©* P.11-7)

表示設定で設定した画像が表示されます。

- **3** タイトル
- 9 現在の録音経過時間
- Ⅲ 録音可能な残り時間

録音を終了する(録音した音声を登録する)か、録音中に②(マーク)を押すと変化します。

# 録音する

オススメ(◎) ▶ ボイスレコーダー

## 「図録音モード」を選び、●を押す。

オフラインモードの設定画面が表示されます。

- ●録音中に着信があると録音は停止します。通常はオフラインモードにする(「図NO」 を選ぶ)ことをおすすめします。
- ●すでにオフラインモード(*咥*賀P.3-6)を「ON」にしているときは、操作3へ進み ます。



#### はじめて録音するときや前回登録したフォルダが消去されているとき

- ●ボイスフォルダ画面が表示されます。このあと、録音した音声を登録するフォ ルダを選び、◉を押します。
- ●フォルダを作成するときは、次の操作を行います。
  - (メニュー) → 「フォルダ作成」選択 → (ラー) フォルダ名入力 → (ラー)
  - ■このあと、作成したフォルダを選び・●を押すと、録音した音声の登録先として指 定されます。

# **ク**「図NO」を選び、**●**を押す。

録音画面が表示されます。

- 登録先の変更:②(メニュー) →「フォルダ選択」選択→③) → フォルダ選択→⑥
- 新しいフォルダの作成: ② (メニュー) → 「フォルダ選択」選択 → ③ → ② (メ **ニュー) ▶「フォルダ作成」選択 ▶ ●)**● フォルダ名入力 ● ●
- 登録先の切替(V604SH⇔メモリカード間): ②(メニュー) →「フォルダ選択」 選択▶◉▶廖(メニュー)▶「メモリカードへ切替」/「本体へ切替」選択▶◉
- オフラインモードにせずに録音する:「■YES」選択

# 3 ●を押す。

録音が始まります。(録音中はスモールライトが確認点灯します。)

●録音中に(マーク)を押すと、以降の音声を別ファイルに分割できます。



- ●録音中は、V604SHに衝撃を与えないでください。雑音や音とびの原因となり
- ●メモリカードに音声が大量に保存されているときは、録音開始までにしばらく 時間がかかることがあります。

# ▲ 録音を終了するときは、●を押す。

録音した音声が登録されます。

- ●もう一度●を押すと、録音を再開できます。このときは、別のファイルとして同じ フォルダに登録されます。
- ●操作2で「2NO」を選びオフラインモードにしていたときは、録音モードを終了 すると、自動的にオフラインモードは解除されます。



- V604SHで録音した音声には、自動的に録音日時のタイトルが付きます。 タイトルは、あとで変更することができます。(*図***ア.11-6**)
- クローズポジション時回の操作でボイスレコーダーを起動するように設定することもできます。(『全 P.16-3)
- ●オフラインモードが設定されていない状態で録音中に着信があると、録音は自動的 に終了します。設定されている着信音が鳴り、着信をお知らせします。 (途中までの録音内容は保護されています。)
- ●録音中にアラーム時刻になっても、アラーム音は鳴りません。このときは、録音終 了後⑤を押すとアラームが動作します。

# 音声録音に関する設定

●以下の操作は、P.11-3操作2のあとの録音画面で行います。

### マイク感度設定

広い場所に適した「会議用」または対面打合せなどに適した「口 述用」に設定できます。

**輝い勝会議用** 

- ② (メニュー) → 「マイク感度設定」選択 → → 「配会議用」 / 「型口 述用」選択 → ●
- ご使用の目安は、「会議用」でV604SHのマイクから2 m前後、「ロ述用」で20~30cmです。(いずれも、一度試しに録音することをおすすめします。)

### 録音モード設定

録音モードを「ロング」または「ファイン」に設定します。

調业勝ファイン

- ② (メニュー) → 「録音モード設定」選択 → → 「【ロング」 / 「②ファイン」選択 → ●
- ●「**ファイン**」に設定すると音質は良くなりますが、ファイル容量が大きくなるため、録音可能時間は短くなります。
- ●ボイス着信音用の音声を録音するときは、「ファイン」にしてください。


### ファイル消去

録音した音声を1件ずつ消去します。

# 音声の再生

# 音声再生について

#### 音声再生画面

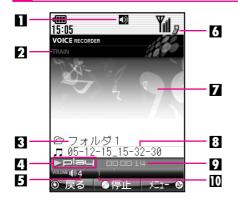

- 再生中表示(緑色)
- 2 再生音量制限表示(TRAIN: © P.11-7) TRAIN: 再牛音量制限「ON」
  - ●何も表示されないときは、「OFF」です。
- 引 登録フォルダ名
- 4 動作状態表示
  - ▶ plau: 再生中/
  - **stop**: 停止中/
  - ▶ ==: 早送り中/
  - **∜ □ □ □** : 早戻し中
- **Ⅰ** 再牛音量表示(**『?** P.11-6)
- 6 登録先表示
  - ②:本体(V604SH)/

    ②:メモリカード
- 7 背景画像(©P.11-7) 表示設定で設定した画像が表示されま す。
- B タイトル
- 9 現在の再生経過時間
- ID 再生設定表示( ☞ P.11-7 )

1:1件再生/ALL:全件再生

# 再生する

- ●再生音は、V604SHのスピーカーから聞こえます。
- TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクを利用して聞くこともできます。



メニュー ▶ オススメ(⊙) ▶ ボイスレコーダー

「Ⅲ再生モード」を選び、◉)を押す。

再生画面が表示されます。

- 別フォルダの音声の再生: ② (メニュー) → 「ボイスフォルダ」選択 → ③ → ⑥ → フォルダ選択▶●▶音声選択▶●
- メモリカード内の音声の再生: ② (メニュー) → 「ボイスフォルダ」選択→ ③ → ⑥ (メニュー) → 「メモリカードへ切替」選択 → ⑥ → フォルダ選択 → ⑥ → 音声 選択▶●



はじめて再生するときや前回再生したフォルダが消去されているとき ボイスフォルダ画面が表示されますので、次の操作を行い、再生する音声を指 定します。

フォルダ選択▶●▶音声選択▶●

再生が始まります。

- 音量の調節: ③ (上げる)/② (下げる)
  - ■TRAIN (再生音量制限: 贮倉P.11-7) を「ON」にしているときは、「音量4」より大 きくはなりません。

## 再生中に電話やメールの着信などがあると

- 再生中に電話がかかってくると、再生は停止します。設定されている着信音が鳴り、着 信をお知らせします。
- 再生中にメール、ウェブ、ステーション(緊急情報を除く)の着信があると、再生は継 続したまま、着信をお知らせします。(再生画面上部にメールの着信通知、「☞」や「※」 などが点滅します。)



再生中または停止中に\*\*\* を長く(1秒以上)押すと、マナーモードの「ON」⇔ 「OFF」を切り替えることができます。

### 再生中にできること

再生中の音声を	<b> </b> ⊙	
はじめから再生する	くり返し押すと、前の音声を再生します。	
次の音声を再生する	$\odot$	
早送りする	○ (押し続ける) ※1	
	ボタンから手を離すと、その時点から再生します。	
早戻しする	<ul><li></li></ul>	
	ボタンから手を離すと、その時点から再生します。	
一時停止する	•	
	もう一度◉を押すと、再生が再開します。	

※1 一時停止中は操作できません。また、再生設定を「1件再生」にしているときは、 ファイルをまたいでの早送り、早戻しはできません。

## ボイスフォルダ画面での操作

再生画面で次の操作を行うと、ボイスフォルダ画面が表示されます。

② (メニュー) ⇒ 「ボイスフォルダ」選択⇒

ボイスフォルダでは、次の操作が行えます。

フォルダの作成	<ul><li></li></ul>
	入力▶◉
名前の変更	音声選択☀♪②(メニュー)➡「名前の変更」選択 ▶ <b>●</b> ▶ファイ
	ル名入力▶●
ファイルの消去	音声選択拳 ❷(メニュー)拳「消去」選択拳 ● ⇒「■YES」選択
	▶ •
ファイルのコピー/移動	音声選択 ▶ ❷(メニュー) ▶ 「コピー」/「移動」選択 ▶ ● ▶
(V604SH⇔メモリカード間)	「圓骨本体」/「図園メモリカード」選択→●→移動先フォルダ
	選択▶◉▶◉

ボイスレコーダー

# 音声再生に関する設定

●以下の操作は、P.11-5操作1のあとの再生画面(再生停止中)で行います。

再生設定

指定した音声だけを再生するか、同じフォルダ内の音声を連 続再生するかを設定します。

週延勝 1 件再生

②(メニュー)→「各種設定」選択→●→「Ⅲ再生設定」選択→●→ 「Ⅲ1件再生」/「図全件再生」選択→●

再生音量制限 (TRAIN) 再生音量の上げすぎを防ぐため、音量を「音量4」より大きくならないように設定します。

お買い上げ持 〇FF

②(メニュー)→「各種設定」選択→●→「2TRAIN」選択→●→「11ON」選択→●



「音量 $\mathbf{5}$ 」にしている状態で、TRAINを「 $\mathbf{ON}$ 」にすると、自動的に「音量 $\mathbf{4}$ 」に切り替わります。このときは、TRAINを「 $\mathbf{OFF}$ 」にしても、「音量 $\mathbf{5}$ 」には戻りません。

#### 表示設定

再生画面の背景画像を設定できます。

**輝吐勝**パターン1

② (メニュー) → 「表示設定」選択 → ● → 「¶パターン1」~「¶パターン4」選択 → ● ●

## カスタムスクリーン設定時に背景画像を設定すると

■ 設定した内容が優先されます。(カスタムスクリーンは解除されません。) 背景画像をカスタムスクリーンに戻すときは、「**『パターン1**」~「**個パターン4**」選択 時に次の操作を行います。

「圖カスタムスクリーン」選択⇒●⇒●

#### ファイル分割

再生中に指定した位置または一時停止している位置で、ファイルを2つに分割します。

- ■ファイルを分割する音声の再生中または一時停止中に操作してください。
- ② (メニュー) → 「データ分割」選択 → ⑥ → 「■YES」選択 → ⑥




- ●音声の先頭および末尾から約20秒の間は、データ分割はできません。
- ◆V604SHまたはメモリカードの空き容量によっては、分割できないことがあります。
- ●V604SH以外でフォーマットしたメモリカードを使用すると、分割したファイルが正しく再生されないことがあります。

# 音声の着信音登録

ボイスレコーダーで録音した音声の一部を切り出し、ボイス着信音に利用できるボイスファイルを作成します。

- ●ボイス着信音に利用できるのは、録音モード「**ファイン**」のV604SHのボイスフォルダ (フォルダ1)に登録したファイルです。
- ●切り出しは、再生中に指定した位置、または一時停止している位置から行います。 (最長約30秒)


# 着信ボイスを作成する

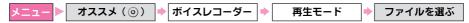

- **■** 再生中または一時停止中に、切り出しを始める位置で、 ② (メニュー) を押す。
- **9**「切り出し」を選び、**●**を押す。
- **3 ●を押す**。 再生が再開されます。
- **▲** 切り出しを終わる位置で、**●**を押す。
  - ●切り出し可能時間が経過したときは、自動的に終了します。
  - ボイスファイルの確認:「20再生確認」選択▶●
    - ■再生の停止:上記操作のあと、再生中に●
  - 切り出しのやり直し:「③取消」選択 🗪 💿
- 5 「■登録」を選び、●を押す。

切り出したボイスファイルが、新しいファイルとしてV604SHのボイスフォルダ(フォルダ1)に登録されます。

# 着信音に設定する

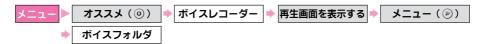

- ▮ ボイスファイルを選び、✅(メニュー)を押す。
- **2**「着信音設定」を選び、●を押す。 ●「着信音設定」が選択できないボイスファイルは、利用できません。
- 3 着信の種類を選び、●を押す。



Verance



# メモリカードをご利用になる前に

撮影した画像や音楽の保存、V604SH内のデータフォルダやアドレス帳などのデータの保存に、miniSDTMメモリカードを利用できます。

- ●市販のminiSD™メモリカードを使用するときは、V604SHでフォーマットしてください。 (©3 P.12-6)
- メモリカードへのデータの保存方法については、各機能の説明部分を参照してください。
- ●miniSD™メモリカードアダプタを使うと、miniSD™メモリカードをSDメモリカード対応パソコンやプリンタなどでも利用できます。(『全子.12-4)



V604SHで推奨するのは、32Mバイト / 64Mバイト / 128Mバイト / 256Mバイト / 512Mバイト ominiSD™メモリカードです。

# メモリカードの取り扱いについて

miniSD™メモリカードをお使いになるときは、次のことにご注意ください。

- ●miniSD™メモリカードは、推奨のものをご使用ください。推奨以外のメモリカードは使用できないことや正しく動作しないことがあります。
- ●V604SH の電源を入れた状態でメモリカードを取り付けたり、取り外したりしないでください。
- ●ラベルやシールを貼らないでください。メモリカードは非常に薄く、精密に作られているため、ラベルやシール程度の厚みでも接触不良やデータの破壊などの原因となることがあります。(miniSD™メモリカードアダプタも同様です。)
- ●文字を書くときは、フェルトペン(油性)をご使用ください。 鉛筆やボールペンは、ご使用にならないでください。メモリカードに損傷を与えたり、 データが破壊されることがあります。
- ●分解したり、改造したりしないでください。
- ●強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水にぬらしたりしないでください。
  - ●金属端子部分を手や金属で触れないでください。
- ●高温になる車の中や直射日光のあたる所など、温度が高くなる所には置かないでください。
- ●湿度の高い所やほこりが多い所には置かないでください。
- ●腐食性のガスなどが発生する所には置かないでください。
- メモリカードを火気に近づけたり、火の中に投げ込んだりしないでください。
- ●メモリカードには寿命があります。長期間ご使用になると、新しくデータを書き込めなくなることがあります。



- メモリカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておかれることをおすすめします。 なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●miniSD™メモリカードには、書き込み禁止スイッチはありません。データの消去や 上書きなどにご注意ください。
- ●付属のメモリカードには、カスタムスクリーンが保存されています。フォーマット などでカスタムスクリーンを消去してしまったときは、パソコンを利用して下記の インターネットサイトからダウンロードすることができます。
  - ■カスタモ http://www.custamo.com/

# メモリカードを取り付ける/取り外す


### 取り付ける

●必ず、V604SHの電源を切った状態で取り付けてください。


メモリカードスロットのカバーを 開く。

2 メモリカードの端子面を下にして、「カチッ」と音がするまで、ゆっくり奥まで入れる。



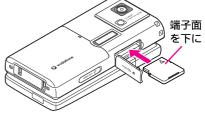


**3** カバーを閉じる。

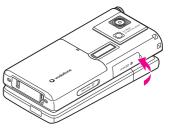



- ●他の機器で使用していたメモリカードをお使いになるときは、必ず「カード手動シンクロ」(『全子P.12-12)を行ってください。ただし、他の機器で使用していたメモリカードは、データが正しく表示されないことがあります。
- ●miniSD™メモリカード以外のものを挿入しないでください。メモリカードやV604SH が破損する恐れがあります。

- ●必ず、V604SHの電源を切った状態で取り外してください。
  - **▼** メモリカードスロットのカバーを開き、メモリカードを軽く押し込む。
    - メモリカードは、軽く押し込んで手を離すと少し飛び出てきますので、指で軽く押さえてください。
  - 🤈 メモリカードを取り出す。
    - ′●ゆっくりとまっすぐ引き抜いてください。
  - **3** カバーを閉じる。( © P.12-3 )

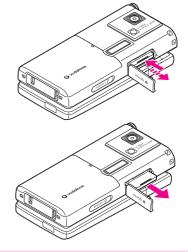



データの読み出し中や書き込み中は、絶対にメモリカードや電池バックを取り外さないでください。メモリカードまたはV604SHが故障する恐れがあります。




V604SHにメモリカードを取り付け、電源を入れたときは、メモリカード内の情報確認のため、待受画面が表示されるまでに時間がかかることがあります。(メモリカードの容量や書き込まれているデータ量により、待受画面が表示されるまでの時間は異なります。)

# miniSD™メモリカードアダプタの使いかた

## ■取り付けるとき

miniSDTMメモリカードアダプタとminiSDTMメモリカードの印刷面を合わせて、矢印の方向に押し込みます。

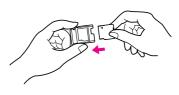

## ■取り外すとき

miniSD™メモリカードアダプタの切欠き部を利用 して、miniSD™メモリカードをつまんで挿入方向と反対の方向へ引き出します。




- ●miniSD™メモリカードアダプタにminiSD™メモリカードを装着していない状態で、パソコンなどに装着しないでください。機器やアダプタを破損する恐れがあります。また、パソコンなどの機器にminiSD™メモリカードアダプタを装着したままの状態でminiSD™メモリカードだけを抜かないでください。機器が誤動作する恐れがあります。
- ●装着する機器によっては、miniSD™メモリカードアダプタに装着したminiSD™メ モリカードを利用できないことがあります。

# メモリカードのメモリ管理方法について

メモリカードのメモリ管理方法は、基本的にV604SH(本体)と同様です。各機能別のデータが保存されている「専用メモリ」と、ファイルの種類別にデータを管理する「ファイルBOX」があります。それぞれのメモリには、下図の方法でV604SHからデータを保存します。

●V604SH とメモリカードには、それぞれ別のデータを保存することも、同じデータを保存することもできます。(ウェブのメッセージやブックマーク、Vアプリライブラリ、データフォルダのコピー/転送禁止ファイルなどは、同じデータを保存できないことがあります。)目的に応じて使い分けてください。

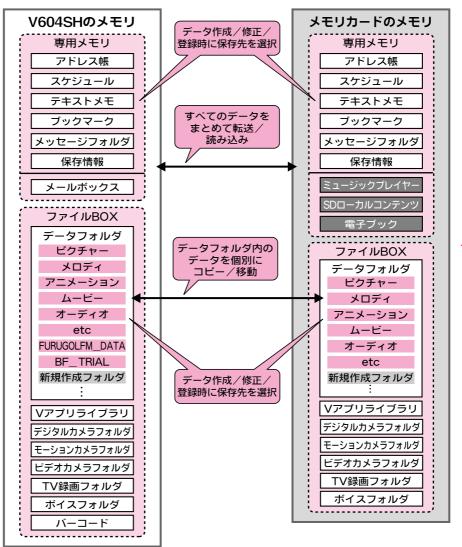

# メモリカードの利用

# メモリカードをフォーマット(初期化)する

●市販のminiSD™メモリカードなど、フォーマット(初期化)されていないメモリカード を使用するときは、必ずV604SHでフォーマットしてください。

- メモリカード 🕩 メモリカード設定 🕩 メモリカードフォーマット
- ▮ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
- **ク「■YES」を選び、●**を押す。



- ●メモリカードをフォーマットすると、メモリカード内のすべてのデータが消去され
- 付属のメモリカードは、あらかじめフォーマットされています。 再度フォーマットす ると、あらかじめ登録されているデータが消えてしまいますのでご注意ください。
- ●付属のメモリカードには、カスタムスクリーンが保存されています。フォーマット などでカスタムスクリーンを消去してしまったときは、パソコンを利用して下記の インターネットサイトからダウンロードすることができます。
  - ■カスタモ http://www.custamo.com/
- ●他の機器でフォーマットしたメモリカードは、V604SH では正常に使用できないこ とがあります。
- ●フォーマット中は、絶対にメモリカードや雷池パックを取り外さないでください。 メモリカードまたはV604SHが故障する恐れがあります。

## メモリカードのメモリ使用状況を確認する

- メモリカード内のメモリの使用状況を確認するときは、次の操作を行います。

  - ●メモリカードのメモリは、お客様が直接ご利用できる部分(ユーザー領域)と、著作 権保護などで自動的に使用される部分があります。(64Mバイトのメモリカードのユー ザー領域は、約60.6Mバイトです。)

# 保存されているデータを確認する

### 各機能から確認する

「**メモリカードへ切替** |のメニューが表示される機能では、直接メモリカード内のデー 夕を利用できます。

- ▮ 各機能の画面で、 🔊 (メニュー)を押す。
  - ブックマークの画面で操作するときは、(●)(メニュー)を押します。
  - メモリカード内のアドレス帳の確認:アドレス帳の検索画面またはリスト画面で ⑥ (切替)

- **ク**「メモリカードへ切替」を選び、**●**を押す。
  - V604SHに登録されているデータの利用:「本体へ切替」選択→⑥
  - アドレス帳選択時:「本体」/「メモリカード」選択●

### データフォルダから確認する

## メニュー ▶ データ確認 ▶ データフォルダ

▮ ❷(メニュー)◎(鬣)の順に押す。

メモリカード内のデータフォルダ画面が表示されます。 (画面2行目の右端に「関」が表示されます。)

- **ク** フォルダを選び、**●**を押す。
- **3 ファイルを選び、●を押す。** 選んだファイルの種類に応じて、再生/表示されます。



メモリカード内のフォルダやファイルも、V604SH内のデータフォルダと同様に、いるいろな管理や設定(延管P.13-44~P.13-46)が行えます。

### メモリカード内の専用フォルダから確認する

下記の専用フォルダに保存されている静止画や動画を確認します。

デジタルカメラフォルダ	デジタルカメラモードで撮影した静止画が登録されています。
モーションカメラフォルダ	モーションカメラ(MPEG)モードで撮影した動画が登録されて
	います。
ビデオカメラフォルダ	ビデオカメラモードで撮影した動画が登録されています。
TV録画フォルダ	テレビ視聴中に録画した映像が登録されています。

## メニュー

メモリカード → メモリカードデータ確認

- **【「図デジタルカメラフォルダ」、「図モーションカメラフォルダ」、「図ビデオカメラフォルダ」、「図TV録画フォルダ」のいずれかを選び、◎を押す。** 
  - ●「個モーションカメラフォルダ」、「個TV録画フォルダ」を選んだときは、操作3へ 進みます。
- **2** フォルダを選び、**●**を押す。
- **3 静止画や動画を選び、●を押す。** 選んだファイルの種類に応じて、再生/表示されます。



フォルダやファイル表示状態で②(メニュー)を押すと、そのフォルダやファイルに対して行える機能が表示されます。操作方法は、基本的にデータフォルダ(© $\widehat{a}$  P.13-3)と同様です。

# データの転送

V604SHとメモリカードの間でデータを転送することができます。

- ●データ転送は、個人データのバックアップや同機種間(miniSD™メモリカード対応機) での情報共有、または機種交換時の個人データの移動などの目的でご利用になることをおすすめします。
- ●利用できる転送方法は、次のとおりです。

転送方法	詳 細	転送できるデータ
コピー/移動	1件ずつコピー/移動します。	アドレス帳、スケジュール、テキストメモ、データフォルダ <sup>×1</sup> 、デジタルカメラデータ、モーションカメラデータ、ビデオカメラデータ、TV録画データ <sup>×2</sup> 、ポイスデータ、ウェブのメッセージフォルダ <sup>×2</sup> 、ウェブのブックマーク、Vアプリライブラリ <sup>×2</sup> 、ステーションの保存情報
一括転送		
	し、個別のファイルとして保存 します。	データフォルダ <sup>※1</sup> 、デジタルカメラデータ、 モーションカメラデータ、ビデオカメラデータ、TV 録画データ、ボイスデータ、Vアプリライブラリ、ウェブのメッセージフォルダ、ステーションの保存情報

- ※1 ピクチャー、メロディ、アニメーション、ムービー、オーディオ、etc、ユーザー作成フォルダです。
- ※2 TV録画データ、ウェブのメッセージフォルダ、Vアプリライブラリのコピーはできません。

## データ転送時のご<u>注意</u>

- 電池残量が少ないときは、一括転送できません。
- 著作権で保護されているデータはコピーできません。
  - ●著作権で保護されている(コピー不可)データをV604SHからメモリカードに一括転送すると、V604SHからは削除されます。また同様に、メモリカードからV604SHへ一括転送したときも、メモリカードからは削除されます。
  - ●第三者(お客様以外の電話番号)のボーダフォン携帯電話に転用することはできません。
  - ●メモリカードに一括転送した著作権で保護されている(コピー不可)データを再度読 み込むことができるのは、お客様のボーダフォン携帯電話だけです。
- V604SHまたはメモリカードの空き容量が少ないときは、データの登録(移動/コピー/ 一括転送)が正常に行えないことがあります。
- データの内容によっては、V604SHからメモリカードに転送できないことがあります。また、V604SHから一括転送されたデータによっては、他のボーダフォン携帯電話やバソコンなどで利用できないことがあります。

# 指定したデータをコピー/移動する

●データフォルダ内のファイルを別のフォルダへコピー/移動するときは、**P.13-46**を参照してください。

## ■ アドレス帳のデータをコピー/移動する

- **■アドレス帳を選び、②(メニュー)を押す。**
- 囚「登録先変更(コピー)」または「登録先変更(移動)」を選び、**●** を押す。
- 【● ② (日) を押したあと、メモリ番号を入力する。
  - 登録先の変更: ◎ (押すたびに「』) ⇔「盥」切替)

## アドレス帳以外のデータをコピーする

- **Ⅲ**データを選び、 ② (メニュー)を押す。
  - ブックマーク転送時: ●
- ☑「登録先変更(コピー)」、「本体へコピー」、「メモリカードへコピー」のいずれかを選び、⑥を押す。

## アドレス帳以外のデータを移動する

- **Ⅲ**データを選び、 ② (メニュー)を押す。
  - ブックマーク転送時: ●
- ☑「登録先変更(移動)」、「本体へ移動」、「メモリカードへ移動」のいずれかを選び、⑥を押す。



コピー/移動元のフォルダによっては、一部操作が異なることがあります。

# データをまとめて転送する

●ご利用の前に、データ転送時のご注意(**ヒンデ P.12-8**)をご確認ください。

### メモリカードに一括転送する

メニュー ▶ メモリカード ⇒ データー括転送

**1** 「■メモリカードへ保存」を選び、**●**を押す。

オフラインモードの設定画面が表示されます。

- ●通常はオフラインモードにする(「2NO」を選ぶ)ことをおすすめします。
- すでにオフラインモード(配置P.3-6)を「ON」にしているときは、操作3へ進みます。
- **ク**「図NO」を選び、**●**を押す。
  - オフラインモードにせずにデータを一括転送する:「**ⅢYES**」選択**▶** ●
- 🗿 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
- **⊿** データの種類を選び、**●**を押す。
  - ■「全て」、「アドレス帳」選択時:「MYES」/「MO」選択
- 【¶YES」を選び、●を押す。

メモリカードへの一括転送が完了すると、データ一括転送の画面に戻ります。

- 続けて他の種類のデータを一括転送するときは、操作1~5をくり返します。
- 一括転送の取消: ②(キャンセル)



- すでに同じファイル名のデータがあるときは、転送できないことやファイル名が変わることがあります。
- 暗号化(『全ア.12-11)を設定してメモリカードに一括転送したアドレス帳、メール、スケジュールは、お客様のV604SHだけで利用できます。

12

#### メモリカードから読み込む

●メモリカードからデータを読み込むと、V604SH内のデータは消去されます。

メニュー ▶ メモリカード ▶ データー括転送

**】「②**カードから読込み」を選び、**●**を押す。

オフラインモードの設定画面が表示されます。

- ●通常はオフラインモードにする(「2NO」を選ぶ)ことをおすすめします。
- ●すでにオフラインモード(©**育P.3-6**)を「**ON**」にしているときは、操作3へ進みます。
- **ク**「図NO」を選び、**●**を押す。
  - オフラインモードにせずにデータを読み込む:「**@YES**」選択**♪** ⑨
- 🙎 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
- **⊿** データの種類を選び、**●**を押す。
  - ●選択できないデータの種類は、転送できません。
  - ●アドレス帳、スケジュール、テキストメモ、メール、ブックマーク以外のデータを 選択したときは、このあと操作6へ進みます。
- **5** ファイルを選び、**●**を押す。
  - ●ファイルが複数あるときは、ファイル名の転送日を確認して選んでください。
  - **例:2005年12月15日に一括転送したときのファイル名** 「051215XX」(XXは2ケタの数字、英字:00~99、aa~zz)
- **6**「■YES」を選び、●を押す。
- 7「■実行」を選び、●を押す。

読み込みが始まります。読み込みが完了すると、データー括転送の画面に戻ります。

- 続けて他の種類のデータを読み込むときは、操作1~7をくり返します。
- 読み込みの取消: ②(キャンセル)

## 暗号化を設定する

V604SH内のデータをメモリカードにまとめて転送するときに、暗号化して保存するかどうかを設定します。

- ●暗号化してメモリカードに保存されたデータが正しく表示できるのは、お客様の V604SHだけです。
- ●暗号化は、アドレス帳、メール、スケジュール、それぞれ個別に設定できます。
- ●お買い上げ時には、すべて「OFF」に設定されています。

**メニュー** ▶ メモリカード **▶** データー括転送 **▶** 暗号化設定

- ▮ データの種類を選び、◉を押す。
- **2**「■ON」を選び、**●**を押す。
  - 暗号化しない:「②OFF」選択●●
  - 続けて他のデータを暗号化するときは、操作1~2をくり返します。

# その他のメモリカード関連機能

# SDローカル

HTMLファイルを表示して、メモリカード内のファイルやイ ンターネットに接続します。

■メモリカードにHTMLファイルがないときは、利用できません。 ■あらかじめウェブを「ON」にしておいてください。(©**´´´O**).1-6)

メモリカード

⇒ SDローカルコンテンツ

### タイトル選択▶●



- パソコンでメモリカードを確認したとき、ローカルコンテンツは「PRIVATE/ SDJPHONE/SDコンテンツ | フォルダに保存されています。
- ●auto runファイルを削除したときは、「SDローカルコンテンツ」を利用して HTMLファイルを表示します。

# 手動シンクロ

他の機器で利用したメモリカードをV604SHで利用するた め、メモリカード内の情報を更新します。

メモリカード | → メモリカード設定 | → カード手動シンクロ

## データ選択▶●▶「圖実行」選択▶●

- メモリカードの情報更新中の中止: ② (キャンセル) ⇒ 「■YES」選択 ◆ (●)
- ●他のボーダフォン携帯電話やパソコンなどで利用(データ編集など)したメモリカードを V604SHで使用するときは、必ず「カード手動シンクロ」を行い、情報を更新してください。



- ●メモリカードに空き容量がないときは、カード手動シンクロができないことが あります。
- ●メモリカード内のファイル数やデータ量によっては、情報更新が完了するまで に時間がかかることがあります。

## オートラン

auto runファイルで指定されたローカルコンテンツ対応の HTMLファイルを、自動的に表示するようにします。

■メモリカードにauto runファイルがないときは、利用できません。

メモリカード


オートラン

## 「**■手動オートラン」選択**▶●

- auto runファイルの削除:「2オートラン削除」選択 ● 操作用暗証番号(4ケ タ)入力⇒「**Ⅲ実行**」選択⇒●
  - ■auto runファイルを削除しても、ローカルコンテンツ対応のHTMLファイルは削除さ れません。




削除したauto runファイルは、元には戻せません。また、「オートラン」機能は 利用できなくなります。

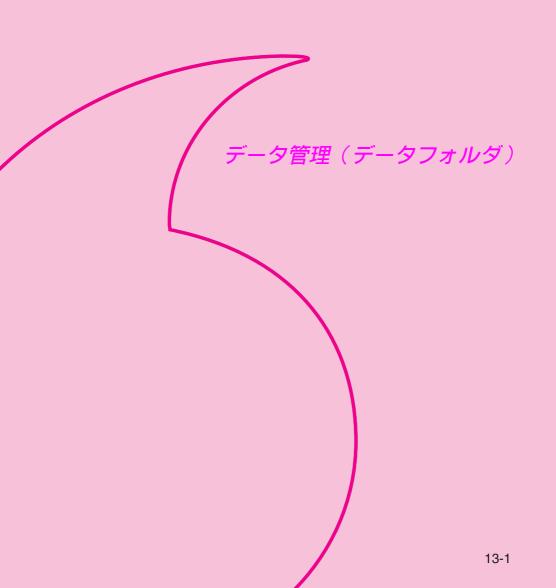

# V604SHのメモリ管理方法

V604SHのメモリには、アドレス帳やメッセージなど、各機能別のデータが保存されている「専用メモリ」と、ファイルの種類別にデータを管理する「ファイルBOX」があります。

- ●V604SHでデータを作成または入手すると、利用した機能やファイル形式によって専用 メモリまたはファイルBOXに自動的に振り分けて保存されるようになっています。
- ●V604SHのファイルBOXには、最大約12Mバイトまで登録できます。

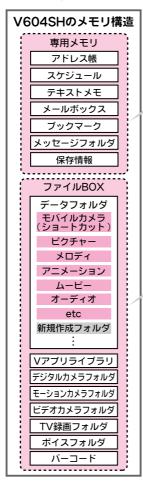

各機能で作成/入手したデータが 保存される専用メモリです。機能 ごとに登録できる容量(件数など) が決められています。

各機能で作成/入手したデータの 形式によって自動的に振り分けて 保存されるメモリです。ファイル BOX全体の容量が決められています。

### ファイルBOXのメモリ使用状況を確認する

- ファイルBOXのメモリ使用状況を確認するときは、次の操作を行います。

## ファイルBOXを初期化する

- ファイルBOXを初期化するときは、次の操作を行います。

  - ●ファイルBOXを初期化すると、ファイルBOX内に新しく登録したデータは、すべて消去されます。消去してもよいかどうかあらかじめご確認のうえ、操作してください。
  - あらかじめ登録されているデータは、消去されません。すでに消去していたときは、お 買い上げ時の状態に戻ります。



専用メモリ内のデータには、「**vファイル**」(*吹***アP.13-36**)として、ファイルBOXのデータフォルダに登録できるものがあります。

# データフォルダについて

## データフォルダの構成

データフォルダには、ファイルの種類別にいくつかのフォルダがあらかじめ登録されており、各機能でデータを作成したり、メールやウェブなどでデータを入手すると、ファイル形式に応じて該当するフォルダに保存されるようになっています。



モバイルカメラデータへのショートカット

- 写メールモードのファイル
- デジタルカメラモードのファイル
- ◆ムービー写メールモードのファイル
- ●モーションカメラ (MPEG) モードのファイル
- ●ビデオカメラモードのファイル

V604SHで撮影した静止画などの画像ファイル

`V604SHで作成したオリジナル着信音などのメロディファイル `V604SHで作成したアニメーションなどのアニメファイル

V604SHで撮影した動画などのムービーファイル

゚゚゙ダウンロードした着うた<sup>®</sup>ファイル

`上記ファイルの他、vファイル、HTMLファイル、MMLファイ ル、EMLファイル、SVGファイル、辞書ファイルなど

お客様が作成されたフォルダ

(ファイル形式はetcフォルダと同様)

- ●連写画像を撮影/登録したり、テレビ画面を4枚または9枚設定でキャプチャーすると、 連写フォルダが自動的に作成されます。
- ●上記以外にVアプリ用のフォルダ(「FURUGOLFM\_DATA」など)も登録されており、 各Vアプリで使用するファイルが保存されています。
- ●データフォルダ内の画像やメロディを利用して、バーコードを作成できます。 (『全子.16-40)

13

## メモリカードについて

- V604SHでは、V604SHで録音した音楽や撮影した画像や動画などの保存場所としてメモリカードを利用できます。また、V604SH内のデータを一括保存したり、作成したデータをメモリカード内に直接登録したり、V604SHとメモリカード間でデータをコピー/移動することもできます。
  - ●メモリカードについて詳しくは、P.12-2を参照してください。

# データフォルダを表示する

データフォルダ画面は、待受画面で次の操作を行うと表示されます。

●⇒「データ確認」選択⇒●⇒「■データフォルダ」選択⇒●



- 』: V604SHのデータフォルダ

■:メモリカードのデータフォルダ

- あらかじめ登録されているフォルダ

新規作成したフォルダ(©27.13-44)



データフォルダ画面 (V604SH内のデータ フォルダ選択時)

#### ファイル表示画面

データフォルダ画面でフォルダを選ぶと、ファイル表示画面が表示されます。

- ●下記はV604SH内のピクチャーフォルダを選んだときの例です。
- ●ファイル表示画面のファイル表示方法は変更できます。( 図 P.13-8)



## ■画像一覧のファイル表示画面

-選択されている画像の形式、ファイル名、ファイル容量 -登録されているファイル

- ●画像以外のファイルや、V604SHで表示できない画像はマークで表示されます。
- ●フォルダは「♥」が表示されます。



## ■ファイル名一覧のファイル表示画面

- フォルダ名

・登録されているファイル (画像の形式、ファイル名)

# 各種マークについて

## 静止画やアニメーションファイル

マーク	ファイル形式(拡張子)	内容
<b>*</b> *1	JPEGファイル (.jpg)	JPEG形式の静止画
<b>₩</b> ×1	PNGファイル (.png)	PNG形式の静止画
Elm	連写画像(分割画像+4枚、9枚、25 枚のJPEGファイル)(.SRG)	連写モードで撮影した画像
3	E-アニメータファイル (NEVAファイル) (.nva)	アニメーション (サウンド付きもあり)
<u> </u>	アニメファイル(JPEGアニメ、PNG アニメ、PNG/JPEGアニメ) <sup>※2</sup>	アニメーション
<u> </u>	MNGファイル (.mng)	JPEGファイルやPNGファイルを組 み合わせた簡易アニメーション

- ※1 文字が青色のマークは[転送可]、文字が赤色のマークは[転送不可]です。
- ※2 JPEGアニメ、PNGアニメ、PNG/JPEGアニメは、拡張子は表示されません。

## 動画ファイル

マーク	ファイル形式(拡張子)	内容
	MPEG-4ファイル(.3gp)	MPEG-4形式の動画
ASE.	MPEG-4ファイル(.ASF)	MPEG-4形式の動画
Torec	MPEG-4ファイル(ASF)	録画したテレビの映像

## サウンドファイル

マーク	ファイル形式(拡張子)	内容
<b>4)</b> J※ 1	SMAFファイル(.mmf)	ウェブなどで入手したメロディ (画像付きもあり)
<b>373</b> ※1	メロディファイル(.smd)	ウェブなどで入手したメロディ
ا <b>ال</b> الح	オリジナル着信音ファイル(.sjm)	自作メロディ[転送可]
FINE / LONG	ボイスファイル <sup>※2</sup>	お客様が録音した音声[転送可]
<u>≦</u> FM	ボイスファイル <sup>※2</sup>	録音したFMの音声[転送不可]
<b>*</b> 1	オーディオファイル(.mp4)	ダウンロードした着うた <sup>®</sup> [転送不可]

- ※1 青色のマークは[転送可]、赤色のマークは[転送不可]です。
- ※2 拡張子は表示されません。



転送不可のファイルは、メール添付、バーコード作成、赤外線1件送信などには利用できません。

# データフォルダの基本操作

#### フォルダを選択する

データフォルダ画面で、目的のフォルダを選び、◉を押します。

- ●選んだフォルダ内のファイルやフォルダが表示されます。(第2階層) さらにフォルダを選び、●を押すと、下の階層のファイルが表示されます。
- ●フォルダ内のファイルを選び、 ●を押すと、選んだファイルの形式に応じて、表示または再生などが行われます。



データフォルダ画面 (第 1 階層)



フォルダを選ぶ



選んだフォルダ内のファイルやフォルダが表示(第2階層)




フォルダを選ぶ



選んだフォルダ内の ファイルが表示(第3階層)

- ●前の画面(1つ上の階層)に戻るときは、 万リア を押します。
- ●データフォルダでは、新しくフォルダを作ることにより、3階層までの構造でファイルを管理することができます。(下の図は、「マイフォルダ」、「マイピクチャー」を新規作成したときの例です。)

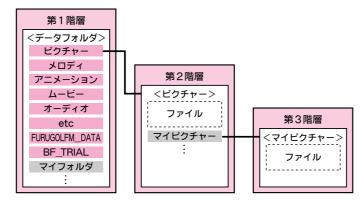


13

データフォルダが利用可能

#### メモリカードのデータフォルダを利用する

V604SHのデータフォルダとメモリカード内のデータフォルダは、メニュー操作で切り替えます。

●現在利用しているデータフォルダの種類は、画面右上のマークで確認できます。 (「♪」: V604SHのデータフォルダ、「園」: メモリカードのデータフォルダ)

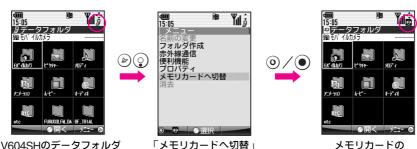

を選ぶ

●V604SHのデータフォルダに戻すときは、「本体へ切替」を選びます。

#### データを登録する

を利用中

V604SHで作成したオリジナル着信音やアニメーション、ウェブなどで入手したデータやVファイルなどは、データフォルダへの登録時に、登録先を選べます。

- ●データの登録前に、タイトル(ファイル名)入力画面が表示されることがあります。
- ●データの登録時には、それぞれのファイル形式に応じたフォルダが最初に表示されることもあります。(下の図は、JPEGファイルを登録するときの例です。)
- ●登録先に利用できないフォルダは、選択できません。





フォルダ内に同じ名前のファイルがあるとき、登録するファイル名には自動的に「~XX」(XXは2ケタの数字、英字:00~99、aa~zz)が付加されます。

# B データ管理(データフォルダ)

# データフォルダの表示方法を設定する

#### 画像一覧/ファイル名一覧を切り替える

ファイル表示画面(ビアア.13-4)を画像一覧表示またはファイル名一覧表示に切り替 えます。

- ●ここでの設定は、すべてのフォルダで有効となります。
- ●お買い上げ時には、「画像一覧表示」に設定されています。

データ確認

データフォルダ | ▶ | メニュー( 🔊 ) | ▶

便利機能

- 「画像一覧表示」または「ファイル名一覧表示」を選び、◉を押す。
  - ●これ以降、選んだ方法で表示されます。



本書は、データフォルダの表示方法を「画像一覧表示」にしている状態での操作を中 心に説明しています。「ファイル名一覧表示」にしているときは、操作が一部異なるこ とがあります。

#### ファイルを日付順/名前順に並べ替える

■ここでの設定は、すべてのフォルダで有効となります。

メニュー 🕨 データ確認 並べ替え

|▶| データフォルダ |▶| メニュー(廖)

便利機能

並べ替え方法を選び、●を押す。



フォルダ内のファイル数が181以上あると、並べ替えはできません。また、フォルダ 内のファイル数が多いときに並べ替えを行うと、フォルダ内のファイル表示に時間が かかることがあります。

# 保存されているファイルの確認

# データフォルダ内のファイルを確認する

メニュー 🕨

データ確認

- **1**「**ロ**データフォルダ」を選び、**●**を押す。
  - メモリカード内のデータの確認: ② (メニュー) → 「メモリ カードへ切替 | 選択 ▶●
- **9** フォルダを選び、**●**を押す。

フォルダ内のファイル (画像一覧またはファイル名一覧)が表示 されます。(ファイル表示画面: © P.13-4)

- ●フォルダ内のファイルは、日時順や名前順に並べ替えて表示す ることもできます。(で配上記)
- フォルダの選びかた: ② P.13-6



# **♀** ファイルを選び、**●**を押す。

選んだファイルのファイル形式に応じて、再生/表示されます。

●オーディオフォルダやピクチャーフォルダ内のファイルを再生/表示しているとき は、※・・・トを押すと前のファイル、# ニット・トを押すと次のファイルが再生/表示できます。



#### 連写画像を選んだとき

分割画像が表示されます。 № を押すと、連写画像内の静止画を1枚ずつ確認で きます。

横240×縦320ドットより大きい画像(JPEGファイル)を選んだとき 画面サイズに縮小して表示されます。実際のサイズで表示するときは、 🖗 ( 🗲 ニュー)を押したあと、「実画像表示」を選び、●を押します。

# **▲** データフォルダ画面に戻るときは、▽ッァ を押す。



- ●赤外線通信機能を利用すれば、他の機器との間でデータフォルダ内のファイルをや りとりできます。(CTP.14-2)
- ●モーションコントロールカーソル(『全ア.1-31)でも、フォルダやファイルを選択で きます。

# ファイルをメールに添付する

データフォルダ画面から、各種ファイルを直接スーパーメールに添付して送信します。

メニュー データ確認

**| ▶** データフォルダ **| ▶** フォルダを選ぶ

- **】** ファイルを選び、 ② (メニュー)を押す。
- **ク**「メール添付」を選び、**●**を押す。
  - JPEG画像選択時:「■実画像添付」/「图1/4サイズで添付」選択→⑥
  - オリジナル着信音選択時:変換形式(です O P.3-10)選択⇒(●)
- **3** 宛先など他の項目を入力し、スーパーメールを送信する。 (『夏·O P.3-3操作2以降)

# 

- 次の操作を行います。
  - 「データ確認」選択 ● 「■データフォルダ」選択 ● 連写フォルダ 選択▶●▶画像選択▶●▶● (画像選択)▶❷ (メニュー)▶「表示画像のみ 添付」選択▶● **○** P.3-3操作2以降

#### 画像を分割してスーパーメールに添付する

- JPEG画像を4分割して、スーパーメールに添付するときは、次の操作を行います。
  - ▼「データ確認」選択 ● 「■データフォルダ」選択 ● フォルダ選択 ◆●◆画像選択
    ● (メニュー)
    「メール添付」選択
    ● 「図画像分割」 メール添付 | 選択 ♥ ● ◆ 宛先選択 / 宛先入力 ◆ 「 IIYES | 選択 ◆ ● ◆ O P.4-23「連続して送信する」操作3以降
- 画像分割メールを送信すると、4 通分のメール料金がかかります。

# フォルダやファイルの情報を確認する

#### メニュー データ確認

- **▼** データフォルダ画面またはファイル表示画面で、フォルダまたはファイ ルを選ぶ。
- 2 ❷ (メニュー)を押す。
- **3**「プロパティ」を選び、●を押す。

フォルダやファイルの情報が表示されます。

- ●②を押すと、情報の隠れている内容が表示できます。
- ●確認できる内容は、次のとおりです。

ファイル名	ファイル名
タイトル <sup>※1</sup>	タイトル
ファイル数 <sup>※2</sup>	ファイル数
種類	ファイルの種類
場所	データやファイルの保存場所
データサイズ	データサイズ(単位:バイト) <sup>※3</sup>
保存サイズ	V604SHまたはメモリカード内で実際に使用しているデータサイズ
作成日時	作成された年日時
コピー転送	メール添付やデータ加工、データフォルダ内でのコピー可/不可※4
保存	データフォルダへの保存可/不可 <sup>※4</sup>
外部転送	メモリカードへのコピーや移動の可/不可 <sup>※4</sup>
設定*5	壁紙登録やマイキャラクタ登録の可/不可
フォルダ保護 <sup>※6</sup>	あり/なし
データフォルダ保護	あり/なし
着信音設定※1	あり/なし <sup>※4</sup>
効果音設定※1	あり/なし <sup>※4</sup>
グループ着信設定※1	あり/なし <sup>※4</sup>
デジタルカメラ登録※5	デジタルカメラフォルダへのコピー可/不可
幅 <sup>※7</sup>	画像の横幅(ドット)
高さ <sup>*7</sup>	画像の縦幅(ドット)

- ※1 メロディファイルで表示されます。
- ※2 ファイルがチェックされているとき(*CTP*.13-45)に表示されます。
- ※3 複数選択されているとき(CTP.13-45)は、合計のデータサイズが表示されま す。
- ※4 複数選択されているファイルの内、1 つでも該当するときは「不可」または「あ リ」と表示されます。
- ※5 JPEG画像で表示されます。
- ※6 フォルダで表示されます。
- ※7 JPEG/PNG/MTN/MNG/EVA画像で表示されます。 サイズが40Kバイトを超えるファイルは、空欄となります。

# アニメーションの作成/確認

# 簡単アニメを作成する

最大4枚までの画像と表示するスピードを設定することで、簡単なアニメーションと して楽しめます。

- ●モバイルカメラで撮影した画像、ウェブなどで入手した画像など、PNG形式とJPEG形式のファイルが利用できます。
- ●簡単アニメは、データフォルダのアニメーションフォルダに登録されます。
- ●データフォルダのメモリが一杯のときは、簡単アニメを登録できません。不要なファイルを消去(『愛ア.13-45)したあと、作成してください。
- ●指定した画像によっては、元の画像と画質が変わることがあります。

#### 簡単アニメを新規作成する



- ▮ タイトルを入力し、◉を押す。
  - ●全角12文字(半角24文字)以内で、必ず入力してください。
  - ●入力したタイトルは、自動的にファイル名として登録されます。ファイル名は変更できます。(*図* **7.13-44**)
- **2** 速さを選び、**●**を押す。 ここで指定した速さで、番号順に画像が切り替わります。



- **3** 番号を選び、●を押す。
- **▲** データフォルダから画像を選び、**●**を押す。
  - データフォルダの操作: **② P.13-8**
  - 4 枚連写画像の利用: [ワッァ] → 連写フォルダ選択 → → 連写画像選択 → → 「■ 4 枚をアニメ」選択 → ●
  - 連写画像内の1 枚の画像の利用: ②ップ ▶ 連写フォルダ選択 ▶ ⑥ ▶ 連写画像選択 ▶ ⑥ ▶ 「 **21 枚を選択**」選択 ▶ ⑥ ▶ 画質 / 画像サイズ選択 ▶ ⑥ ▶ ⑥ (画像選択) ▶ **P.13-12**操作 6 へ
  - 画像の変更: ②(変更)
  - 表示順の変更: ◎ (戻る) ▶操作3からやり直す

В

- 5 画質/画像サイズを選び、●を押す。
  - ●横120×縦160ドット以下の画像は、「240×320」には設定できません。
  - 画像の変更:②(変更) → P.13-11操作4からやり直す
- ん●を押す。

画像が指定されます。

- ■簡単アニメの再生: ② (メニュー) → 「■再生」選択 → ⑥■簡単アニメ作成に戻る:上記操作のあと◎ (戻る)
- 画像の変更:画像選択◆② (メニュー) ◆ 「図画像変更」選択◆③→P.13-11操作4からやり直す
- 画像の圧縮/縮小:画像選択 → ② (メニュー) → 「③圧縮・縮小処理」選択 → ⑥ → 「Ⅲ圧縮」/「②縮小」選択 → ⑥ → 「ⅢYES」選択 → ⑥
  - ■画像によっては、圧縮/縮小できないことがあります。
- 画像の消去:画像選択⇒⑥(メニュー)⇒「昼消去」選択⇒⑥⇒「■YES」選択⇒⑥

9000 15:05 画像選択

**◆ 10**5-12-21\_11-48. ipg ▶

- ▶ 操作3~6をくり返し、画像を指定する。
  - ●最大4枚まで指定できます。(指定する画像の種類やデータサイズによっては、4枚まで設定できないことがあります。)
- 🙎 画像の指定が終われば、 🎯 (完了)を押す。
  - タイトル、速さ、画像の修正:「図修正」選択●⑥●下記操作2以降
- **②「■登録」を選び、●を押す。**
- 10 ●を押す。

データフォルダのアニメーションフォルダに登録されます。

●別のフォルダを選んで登録したり、メモリカードに登録することもできます。



フォルダ内に同じ名前のアニメファイルがあるとき、ファイル名には自動的に「 $^{\sim}$ XX」(XXは2ケタの数字、英字:00~99、aa~zz)が付加されます。

#### 簡単アニメを編集する

●データフォルダのメモリが一杯のときは、簡単アニメを登録できません。不要なファイルを消去(『全で P.13-45) したあと、編集してください。



- **】** ファイルを選び、**●**を押す。
- 9 タイトルを修正し、●を押す。
- ② 速さを選び、●を押す。
  - 画像の追加:番号選択・⑥・画像選択・⑥・画質/画像サイズ選択・⑥・⑥

  - 画像の消去:番号選択⇒②(メニュー)⇒「昼消去」選択⇒③⇒「■YES」選択⇒⑥

- **⊿** 編集が終われば、⊙ (完了)を押す。
- 5 「■登録」を選び、●を押す。

登録先の選択画面が表示されます。このあと、操作7へ進みます。

- ●タイトルを修正していないときは、新規登録するか上書登録するかの確認画面が表示されます。
- ▲「■新規登録」を選び、●を押す。
  - 上書き登録する:「21上書登録」選択→ (操作完了)
- 7 •を押す。

データフォルダのアニメーションフォルダに登録されます。

●別のフォルダを選んで登録したり、メモリカードに登録することもできます。




フォルダ内に同じ名前のアニメファイルがあるとき、ファイル名には自動的に「~XX」(XXは2ケタの数字、英字:00~99、aa~zz)が付加されます。

# アニメーションの保存形式を変換する

JPEGアニメ、PNGアニメをパソコンなどへ送信するとき、「MNGファイル」に変換します。

- ●MNGファイルに変換すると、画質が変わることがあります。
- ●MNG変換できないアニメーションでは、操作できません。

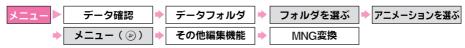

# 1 ●を押す。

新しいアニメーションとして登録されます。




- ●JPEGアニメをMNGファイルに変換したファイルは、シャープ製ボーダフォンライブ! バケット 対応機以外では展開できません。シャープ製以外のボーダフォンライブ! パケット対応機に添付送信するときは、PNGアニメからMNG変換したものをご使用ください。
- ●アニメーションサイズや内容によっては、MNG変換できないことがあります。

 $\mathbb{B}$ 

# E-アニメータを作成する

内蔵のアニメーション用図形(スタンプ)や文字を組み合わせてアニメーションを作成します。背景画像やBGMも設定できます。

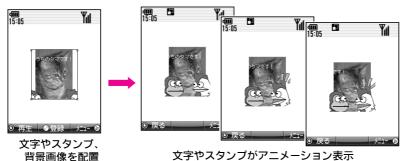

. . .

●E-アニメータは、「E-アニメータ」(.nva)形式で登録されます。



E-アニメータ形式 (.nva) のファイルは、シャーブ製ボーダフォンライブ!パケット対応機以外では、展開できません。(J-SH04以降のシャーブ製ロングメール対応機でも展開できますが、正しく表示/鳴動しないことがあります。)

#### E-アニメータの文字/スタンプ入力方法

実際にE-アニメータを作成する前に、E-アニメータの文字の入力方法、スタンプの入力方法を覚えておきましょう。

#### ■文字またはスタンプの選択方法

「スタンプ・文字設定画面」で、「**Ⅲ文字入力**」または「**図スタン**ブ選択」を選びます。

●文字/スタンブは、それぞれ最大3個または最大29Kバイトまで入力できます。



1つのE-アニメータに入力可能な文字数およびスタンプ数は、アニメーションの複雑さによって異なります。非常に複雑なアニメーションには、スタンプが1つしか入力できないこともあります。



# ■文字の入力方法

#### ■文字を入力する

文字を入力し、●を押します。

- ●入力した文字と、文字の四隅に、選択されていることを示す「□」 が表示されます。
- ●1回あたり最大全角75文字(半角150文字)まで入力できます。



複数の文字やスタンプが入力されているときは、 ★\*\* )を押すたびに四隅の「□」が移動し、移動や消去などを行う対象を選ぶことができます。



#### 2 文字の位置を移動する

◆で文字の位置を指定し、●を押します。

- ボタンを押したときの移動幅の設定: ② (メニュー) → 「圏 移動幅設定」選択→ ③ → 移動幅(01~20ポイント) 入力→ ④
  - 移動幅はスタンプ/文字で連動するため、どちらかで移動幅を変更すると、スタンプ/文字両方に設定が反映されます。

# ● 有生 | ●登録 | メニュー ©

#### **貸**文字の色を設定する

- ② (メニュー)を押したあと、「**4文字色設定**」を選び、●を押します。
- ●ぐで色を選び、●を押します。



#### 4文字の動作を設定する

- ② (メニュー)を押したあと、「■文字動作設定」を選び、●を押します。
- 動作を選び、●を押します。



#### 5文字を確定する

- ●を押し、文字の位置や色、動作設定を登録します。
- ●続けて、他の文字やスタンプを入力することができます。
  - 文字/スタンプの順番変更:文字/スタンプ選択→⑥ (メニュー)→「図移動」選択→⑥→⑥(文字/スタンプ移動)→⑥
  - 入力済の文字変更: 文字選択 ◆ ② (メニュー) ◆ 「**Y 変更」**選択 ◆ ④ ◆ 文字入力(修正) ◆ ◆ ●



# ■スタンプの入力方法

# ■スタンプの分類を選ぶ

「**■固定パターン**」(あらかじめ登録されているスタンプ)または「**②データフォルダ**」 (ウェブなどで入手したスタンプ)を選び、**●**を押します。

●「**② データフォルダ**」を選んだときは、V604SH のデータフォルダのアニメーションフォルダが表示されます。

13

#### 2スタンプを選ぶ

入力するスタンプを選び、●を押します。

- 選んだスタンプが画面中央に表示されます。
- ●スタンプの四隅には、選択されていることを示す「□」が表示されます。




複数のスタンプや文字が入力されているときは、▽\* を押すたびに四隅の「□」が移動し、変形や消去などを行う対象を選ぶことができます。



#### スタンプを変形する

下記のボタンで拡大/縮小を選んだあと<br/>
●を押し、スタンプを変形します。

●拡大/縮小できる状態になると、スタンプの四隅の「□」が赤色 に変わります。

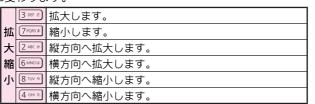



- ●上記の各操作は、②(メニュー)を押して、メニュー画面から選ぶこともできます。
  - スタンプの反転:スタンプ選択⇒②(メニュー)⇒「**½上下反転**」/「**½**左右反転」選択◆③
  - スタンプの消去: ② (メニュー) → 「2/11/13/13 | 選択→(\*\*) → 「1/11/13/13 | 選択→(\*\*)
    - 補足

スタンプによっては、変形などができなかったり、操作に制限があることがあります。

# Aスタンプの位置を移動する

●でスタンプの位置を指定し、●を押します。

◆文字と同様に、ボタンを押したときの移動幅も設定できます。(心で P.13-15)



#### □スタンプを確定する

- ●を押し、スタンプの位置や形を登録します。
  - スタンプ/文字の順番変更:スタンプ/文字選択→⑥(メニュー)→「図移動」選択→⑥→⑥(スタンプ/文字移動)→⑥
  - 入力済のスタンプ変更:スタンプ選択 ▶ ② (メニュー) ▶「②変更」選択▶③ → スタンプ選択▶④



#### E-アニメータを新規作成する

●データフォルダのメモリが一杯のときは、E- アニメータを登録できません。不要なファイルを消去(贮**育 P.13-45**)したあと、作成してください。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 表示/設定2 ▶ アニメーション設定 ▶ アニメ作成ツール

- **1**「**2**E-アニメータ」を選び、**●**を押す。
  - 一時保存(**©? P.13-18**) しているE-アニメータがあるときは、「**■ YES**」を選び、**●** を押すと、一時保存しているE-アニメータのタイトル修正画面が表示されます。
- **2** タイトルを入力し、**●**を押す。
  - ●全角12文字(半角24文字)以内で、必ず入力してください。
- **3** ステージサイズ(アニメーションの大きさ)を選び、**●**を押す。
- ▲ 背景に画像を表示する
  - ■「■データフォルダ」を選び、●を押す。
  - □画像を選び、●を押す。
  - ③●を押す。
  - 注意

画像によっては、背景に設定できないことや、文字やスタンプが入力できないことがあります。

#### 背景に画像を表示しない

■「②背景なし」を選び、●を押す。

- **5** 番号を選び、**●**を押す。
  - ●ここで指定した番号順に、文字やスタンプが重なって表示されます。
- ▲ 文字を入力する
  - ■「■文字入力」を選び、●を押す。
  - **□**文字を入力する。( © P.13-14)

# スタンプを入力する

- ■「2スタンプ選択」を選び、●を押す。
- **Ŋスタンプを入力する。(『**愛P.13-15)
- 補足

スタンプの内容によっては、他のスタンプや文字、背景が表示されないことがあります。このときは、スタンプを変形、移動したり、文字の順番を変更(でア.13-15)すると、表示されるようになります。

В

- **7** 操作5~6をくり返し、文字やスタンプを入力する。
  - E-アニメータの再生: ② (メニュー) ⇒ 「■一括再生」選択 ●
    - ■再生の停止:上記操作のあと、再生中に@
  - 背景の設定: ② (メニュー) ⇒ 「背景設定」選択 ⇒ ● 画像選択 ⇒ ●
  - BGMの設定: (メニュー) 「BGM設定」選択● 「MON」選択● <li
- 🙎 文字やスタンプの入力が終われば、⓪ (完了)を押す。
  - このあと「**图修正**」を選び、**●** を押すと、内容の修正ができます。 (*図***7.13-19**操作3以降)



E-アニメータは登録すると、あとで編集できなくなります。作成中にいったん保存したあとで編集するときは、「一時保存」しておくと便利です。一時保存できるのは1件です。



- ❷「■登録」または「図一時保存」を選び、●を押す。
  - 「2一時保存」選択時: (操作完了)
- **10「■YES」を選び、●を押す。** 
  - 取消:「2NO」選択◆●⇒操作9からやり直す

データフォルダのアニメーションフォルダに登録されます。

●別のフォルダを選んで登録したり、メモリカードに登録することもできます。



フォルダ内に同じ名前のアニメファイルがあるとき、ファイル名には自動的に「 $^{\sim}$ XX」(XXは2ケタの数字、英字:00~99、aa~zz)が付加されます。

# 一時保存したE-アニメータを編集する

- ●一時保存データがないときは、新規作成してください。(『全で P.13-17)
- ●データフォルダのメモリが一杯のときは、E- アニメータを登録できません。不要なファイルを消去(**疋?P.13-45**) したあと、編集してください。
- ●登録したE-アニメータは、編集できません。

メニュー

ファンクション 🕩

表示/設定2

| ▶ |アニメーション設定 | ▶ |

アニメ作成ツール

【「☑E-アニメータ」を選び、◉を押す。

一時保存データを編集するかどうかの確認画面が表示されます。

**ク「■**YES」を選び、**●**を押す。



一時保存データを利用しないときは、「**図NO**」を選び、**●**を押します。このあと、新規作成のタイトル入力画面が表示されます。(以降の操作:**©P.13-17**操作2以降)

- **♀** タイトルを修正し、**●**を押す。
- **▲** 背景を設定し、●を押す。
- 文字やスタンプを選んだあと、
   を押し、内容を修正する。
  - 文字/スタンプの入力方法: 『倉P.13-14~P.13-16
  - 背景の変更: ② (メニュー) ▶ 「背景設定」選択 ▶ ▶ ② (変更) ▶ 画像選択 **\***(•)**\***(•)
  - BGMの設定: ②(メニュー) ⇒「BGM設定 | 選択 ⇒ ⇒ 「■ON | 選択 ⇒ ⇒ メ ロディ選択**▶**●
- ▲ 編集が終われば、◎ (完了)を押す。
  - タイトル、背景設定、文字やスタンプ設定の修正:「
    「図修正」選択
    ●
    操作3か らやり直す
- **ブ「■登録」または「②一時保存」を選び、**●を押す。
  - ■「2 一時保存」選択時: (操作完了)
- **♀**「**■**YES」を選び、**●**を押す。
- **②** を押す。

データフォルダのアニメーションフォルダに登録されます。

●別のフォルダを選んで登録したり、メモリカードに登録することもできます。



フォルダ内に同じ名前のアニメファイルがあるとき、ファイル名には自動的に 「~XX」(XXは2ケタの数字、英字:00~99、aa~zz)が付加されます。

# アニメーションを確認する

メニュー データ確認

データフォルダ

- ¶ アニメーションを登録しているフォルダを選び、●を押す。
  - メモリカード内のアニメーションの確認: ② (メニュー) ⇒ 「メモリカードへ切 替」選択▶●
- 7 アニメーションを選び、●を押す。

選んだアニメーションが再生されます。

- 再生の停止:再生中に⑥(戻る)
- アニメーションファイルの利用: © P.13-20

**F**3

# 画像/アニメーションの利用

●画像の種類やデータ内容によっては、利用できない画像があります。

# 画像の表示サイズを切り替える

- **画像やアニメーション、画像付きSMAFファイルを表示中に**を押す。画像の表示サイズ(「等倍(マークあり)」、「等倍(マークなし)」、「拡大(マークあり)」、「拡大(マークなし)」)が切り替わります。
  - ●ファイル形式やデータの内容によっては、表示サイズを切り替えられないことや、 切り替えられる種類が異なることがあります。また、表示を「**拡大**」にしたとき、 画像のすべてを表示できないことがあります。
  - ●等倍時には「□」、拡大時には「□」が画面上部に表示されます。

#### メニュー画面からマークの表示/非表示を切り替える

- ■次の操作を行います。
  - → 「データ確認」選択 → → 「■データフォルダ」選択 → → フォルダ選択 →● → ファイル選択 → → ② (メニュー) → 「マーク表示ON」 / 「マーク表示
  - OFF」選択◆●)

    •「マーク表示ON」または「マーク表示OFF」のメニューが表示されるファイルで、操作できます。

# 画像/アニメーションを壁紙に登録する

●「壁紙登録」のメニューが表示されるファイルで、利用できます。

メニュー > データ確認 → データフォルダ → フォルダを選ぶ → ファイルを選ぶ → メニュー(②)

- **1**「壁紙登録」を選び、**●**を押す。
- 以降の操作: © P.8-2「オリジナル画像を利用する」操作 4~5
  - ■選んだ画像のサイズによっては、表示方法は選択できません。このときは、操作**日**を行ってください。

# 画像/アニメーションをマイキャラクタに登録する

●「**マイキャラクタ登録**」のメニューが表示されるファイルで、利用できます。

メニュー > データ確認 → データフォルダ → フォルダを選ぶ → ファイルを選ぶ → メニュー(※)

- **▮**「マイキャラクタ登録」を選び、**●**を押す。
- 2 表示場面を選び、●を押す。
  - 以降の操作: © P.8-5操作4以降

# 連写画像を個別の画像として登録する

写メールモードで撮影した連写画像(複数の画像+分割画像)を、個別の画像として 登録します。また連写画像(「鹽」表示)内の指定した画像だけを、個別の画像とし て登録できます。

●個別の画像は、新しい画像(JPEGファイル)としてデータフォルダのピクチャーフォル ダに登録されます。(元の連写画像はそのまま残っています。)

データ確認

**| ▶** データフォルダ | **→** 

連写画像を選ぶ

- ▮ 連写画像内のすべての画像を登録する
  - (メニュー)を押す。
  - ☑「全画像個別登録」を選び、◉を押す。

#### 連写画像内の1枚の画像を登録する

- ■・○で画像を選び、 ②(メニュー)を押す。
  - 分割画像も登録できます。
- ☑「表示画像のみ登録」を選び、 ●を押す。

# フォルダ内の画像を連続して表示する

ピクチャーフォルダ/デジタルカメラフォルダ内の画像を連続表示します。

●連続表示のスピード時間を変更したり、次の画像へ切り替わるときに、上下左右のいず れかから徐々に表示(ワイプ)するように設定することもできます。

データ確認

⇒ データフォルダ ⇒ フォルダを選ぶ

- 連続表示を始める画像を選び、②(メニュー)を押す。
- **2**「連続表示設定」を選び、**●**を押す。
- 3「連続表示」を選び、●を押す。

選択している画像から、連続表示が始まります。

- 連続表示の停止:
  - ■連続表示の再開:上記操作のあと

    ●
- 次の画像へ早送り:連続表示中に②(次へ)

# 連続表示のスピードを設定する

■ お買い上げ時には、「普通」に設定されています。次の操作で変更できます。 上記操作2のあと「スピード設定」選択⇒●⇒速さ選択→●

#### 連続表示のワイプ(次の画像への移行方法)を設定する

■ お買い上げ時には、「OFF」(しない)に設定されています。次の操作で変更できます。 上記操作2のあと「ワイプ設定」選択 ▶ ● ▶ 「20ワイプ↓」~「61ミックスワ イプ | 選択 ▶ ●

# 画像の編集

データフォルダの画像(静止画)に対して、画像編集を行えます。画像編集の各操作は、編集する画像を表示し( $\mathfrak{L}$   $\mathfrak{T}$   $\mathfrak{P}.13-8$  操作  $1 \sim \mathfrak{P}.13-9$  操作 3 )、次の操作を行ったあとの画面(画像編集のメニュー画面)から操作します。

- ❷(メニュー)▶「画像編集」選択▶●
- ●ファイル形式やデータ内容によっては、操作できなかったり、表示されるメニューが異なることがあります。



- ◆メニュー項目はダイヤルボタンでも指定できます。
- ●P.13-22~P.13-29では、編集完了までの操作を説明しています。編集した画像の保存方法については、下記を参照してください。

#### 編集後に画像を保存する

- 画像編集の各項目で、● または ② (決定)を押すと、画像編集のメニュー画面に戻ります。このとき、編集した画像はまだ保存されていません。編集した画像を保存するときは、次の操作を行います。
  - ② (保存) ⇒タイトル入力(最大全角12文字、半角24文字まで) ⇒● ●
  - ■登録中止: ◎ (取消)
  - ■登録先変更:②ツァ ▶フォルダ選択▶●
  - ■メモリカードへ保存:
    ② (メニュー)
    「メモリカードへ切替」選択
    ●

# 画像サイズを変更する

データフォルダに登録されている画像を、壁紙用やメール添付用などのサイズに変更 します。

- ●固定のサイズに変更するほか、お好みのサイズに切り出すことができます。(画像サイズを変更すると、画像のデータサイズも変更されます。)
- ●画像サイズが大きいと、画像を表示できないことがあります。
- ●「サイズ修正」が選択できない画像は、利用できません。

 メニュー
 →
 データでは認
 →
 フォルダを選ぶ
 →
 ファイルを選ぶ

 →
 メニュー(※)
 →
 サイズ修正

**】「1** 壁紙用」~「**2** メニューアイコン 9 分割」のいずれかを選び、**●** を押す。

選んだ画像とサイズを示す枠が表示されます。(「**壁紙用**」を選んだときを除く)

壁紙用	横240×縦320ドット		
写メール用	横120×縦160ドット		
パワー ON / OFF用	横240×縦260ドット		
着信時表示用	横240×縦80ドット		
アラーム時表示用	横240×縦100ドット		
メニューアイコン用	横80×縦86ドット		
メニューアイコン9分割	横240×縦258ドット		



■ 画像サイズ選択のやり直し: 277

- 🧻 画像の表示範囲を指定する
  - ■・で表示範囲を選ぶ。
    - ●画像サイズによっては、表示範囲を指定できないことがあります。

#### 画像を拡大縮小する

■◎(リサイズ)を押す。

画面下部左に「移動」が表示されます。

- ☑③(拡大)または②(縮小)でサイズを変更し、●を押す。
  - 画像をなめらかにする: ② (soft)
- 3 ●を押す。
- ▲ ❷ (保存)を押す。

このあと、編集した画像を保存します。( CTP.13-22)

■編集のやり直し: 0.0-3986(元に戻す)

# サイズを自由に変更する



- **▮** ❖ で「+」を切り出す部分の左上に移動し、**●**を押す。
- **ク** ❖で「+」を切り出す部分の右下に移動する。
  - 指定のやり直し: ◎ (戻る) ⇒操作1からやり直す
- 🧣 🕑 (完了)を押す。
  - 画像サイズ選択のやり直し: [ワリア]
  - 表示範囲の設定/画像の拡大/縮小: © 上記「固定サイズ に変更する」操作2以降



# 画像と文字を組み合わせる

●「テキスト貼付」が選択できない画像は、利用できません。



- **1**「テキスト貼付」を選び、**●**を押す。
  - 文字色の設定: ②(文字色) ◆文字色選択◆●
  - 文字を縁取らない: ②(文字色)⇒「図縁どり設定」選択⇒●→「図OFF」選択⇒●
- **2**「■フリーワード」を選び、**●**を押す。
  - 日付の入力:「2日付」選択●●●操作4へ
- ② 文字を入力し、●を押す。
  - ●最大全角8文字(半角16文字)まで入力できます。
  - ●バーコードの読み取りを利用して、文字を入力することはできません。
  - 文字入力のやり直し:②(戻る) ⇒操作2からやり直す
- ▲ ②で文字や日付の位置を選び、●を押す。

このあと、編集した画像を保存します。(*CTP.13-22*)

■ 編集のやり直し: [0∞∞kl](元に戻す)

# 画像に画像スタンプを追加する

画像に画像スタンプを追加して加工することができます。

- ●あらかじめ登録されている画像スタンプ以外や、モバイルカメラで撮影した静止画、ウェ ブなどで入手した画像やアニメーションを、画像スタンプとして利用することもでき ます。
- ●画像スタンプに利用できる画像は、PNG形式です。データ内容によっては、利用できない画像があります。
- ●「スタンプ」が選択できない画像は、利用できません。

# あらかじめ登録されている画像スタンプを利用する



- **】「①**マーカースタンプ」~「**②**足跡」のいずれかを選び、**●**を押す。
  - カスタムスクリーンの画像スタンプを利用:「**図カスタムスクリーン**」選択**▶ ●** カスタムスクリーン設定時にだけ、選択できます。
  - 画像スタンプの変更: ② (戻る) ▶種類選択 ▶ ●
- 2 ❖で画像スタンプを付ける位置を選び、●を押す。

このあと、編集した画像を保存します。(*L* ア.13-22)

■編集のやり直し: 0~3% (元に戻す)

データ確認 データフォルダ フォルダを選ぶ ファイルを選ぶ メニュー(🕑) 画像編集 スタンプ

**【「❸オリジナル」を選び、●を押す。** 

オリジナルの画像スタンプを利用する

**ク** データフォルダから画像を選び(*図* P.13-8)、 **●**を押す。

■ 画像スタンプの変更: ② (戻る) ⇒操作1からやり直す

② で画像スタンプを付ける位置を選び、●を押す。

このあと編集した画像を保存します。(*C***② P.13-22**)

■編集のやり直し: 0 \*\*\*\*(元に戻す)

# 画像を装飾する

画像の色あいやタッチを変えることができます。

- ●画像装飾に利用できる画像は、JPEG形式とPNG形式です。連写画像も装飾できます。
- ●装飾可能な画像サイズは、横52×縦52ドット~横240×縦320ドットです。これ以上の サイズの画像は、画像の中心を基準に横240×縦320ドット部分を抜き出し、装飾されま す。(画像サイズも変更されます。)
- ●「**エフェクト**」が選択できない画像は、利用できません。



# **1**「エフェクト」を選び、**●**を押す。



写メールモードで撮影した連写画像を装飾すると、連写画像内のすべての画像 が装飾されます。連写画像内の1枚の画像だけを装飾するときは、№で個別の 画像を表示してから操作してください。

- 🤈 装飾の種類を選び、●を押す。
  - ●設定できる装飾の種類は、次のとおりです。

セピア	セピア色で濃淡を表現
きらめき	光る部分を十字に輝かせる効果を表現
シャボン玉	背景にシャボン玉を飛ばすような効果を表現
万華鏡	万華鏡のような効果を表現
浮彫りタッチ	メタル系シルバーで立体感を表現
線検出	線で描いた絵のような効果を表現
アルミ缶	アルミ缶の側面に貼り付けた効果を表現
円ソフトフレーム	周りを丸くぼかすフレーム調
ソフトフレーム	周りをぼかすフレーム調
ちぎりフレーム	周りを手でちぎった感じのフレーム調

# 3 ●を押す。

このあと、編集した画像を保存します。(CFP.13-22)

編集のやり直し: 0~\*\*\*(元に戻す)




画像を装飾すると、画像データサイズが大きく変わります。装飾された画像の登録や、メールの送信ができないことがあります。

# 顔写真を加工する(フェイスアレンジ)

画像内の顔を笑い顔や怒った顔、泣き顔などに加工できます。

- ●フェイスアレンジに利用できる画像は、JPEG形式とPNG形式です。
- ●フェイスアレンジは、あらかじめ設定されている顔パーツ (輪郭、目、口)の位置や大きさを元に加工します。正面を向き顔が大きく中央に写っている画像を使用してください。また、次のときは、うまく加工できないことがあります。
  - ■ピントが合っていない/首を傾けている/暗い/目が髪で隠れている/画面の中央に写っていない/口が開いている/メガネをかけている/ヒゲを生やしている など
- ●画像に応じて、顔パーツの位置や大きさを調整できます。(『全で P.13-27)
- ●「フェイスアレンジ」が選択できない画像は、利用できません。

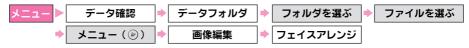

# **】** アレンジの種類を選び、**●**を押す。

●設定できるアレンジの種類は、次のとおりです。

右顔合成	顔の右半分をもとにした左右対称の顔	ほっそり	細くなった顔
左顏合成	顔の左半分をもとにした左右対称の顔	くしゃ顔	上下に圧縮された顔
微笑む	目、口が微笑んでいる顔	色黒	色黒になった顔
怒る	目、口が怒っている顔	色白	色白になった顔
悲しむ	目、口が悲しんでいる顔	カチン	怒りマークを合成

- 顔パーツの位置や大きさの確認: ◎ (顔抽出)
- アレンジのやり直し: ②(戻る)

# 2 ●を押す。

このあと、編集した画像を保存します。(*C* P.13-22)

■ 編集のやり直し: 0~284 (元に戻す)



フェイスアレンジを行った画像をスーパーメールに添付したり、壁紙などに設定して楽しまれるときは、人格権、肖像権を尊重し、他の方の中傷などにご配慮ください。

#### 顔パーツの位置/大きさを調整する

フェイスアレンジ(**©で).13-26**操作1)を行うと、認識した顔パーツの位置が、加工する顔の位置とずれていることがあります。このときは、以下の操作で位置や大きさを調整できます。

- ●顔パーツは画像ごとに調整して登録します。
  - ① (顔抽出)を押す。現在設定されている顔パーツが表示されます。
  - **2** ② (修正)を押す。 顔輪郭の枠の左上に「+」が表示されます。
  - 🧣 顔の輪郭を指定する。



- 指定のやり直し: ◎ (戻る)
- 4 右目→左目→口の順に、それぞれの顔パーツを指定する。
  - ●画面上部のガイドに従って、操作3と同様に操作します。



5 指定が終われば、❷(完了)を押す。

確認メッセージが表示されたあと、指定した顔パーツがすべて表示されます。

- ●顔パーツの指定をやり直すときは、操作2からやり直します。
- あらかじめ設定されている顔パーツに戻す: ⑥(リセット)
- ん●を押す。

データ管理(データフォルダ

# **7「■**YES」を選び、**●**を押す。

指定した顔パーツを付加した画像が、新しい画像としてデータフォルダに登録され、 フェイスアレンジ画面に戻ります。

●このあと、新規登録した画像を使ってフェイスアレンジの操作を行うと、指定した 顔パーツで画像を加工することができます。

# その他の画像編集

●「フレーム」、「回転」、「保存形式」、「ムービングフォトフレーム」のメニューが表示されるファイルで利用できます。

画像編集

フレーム

JPEG形式やPNG形式の画像にフレーム(囲み)を付けることができます。

メニュー

データ確認

データフォルダ

フォルダを選ぶ

ファイルを選ぶ

# → メニュー(②)ウレーム選択 → ④

オリジナル画像のフレームを利用:「オリジナル」選択◆⑥◆フォルダ選択◆⑥◆ファイル選択◆⑥)◆⑥

フレーム

- カスタムスクリーンの画像スタンプを利用:「カスタムスクリーン」選択◆ ◆ ●■カスタムスクリーン設定時にだけ、選択できます。
- フレームの確認:フレーム選択 ▶ ◎ (表示)
  - ■フレーム選択画面に戻る:上記操作のあと@(**戻る**)
- 編集後の画像の保存: ② P.13-22 ■ 編集のやり直し: ① □ (元に戻す)

画像回転


画像の向きを回転させることができます。



# 回転の種類選択◆●●※

- ※ ❷ (回転)を押すたびに、画像が90度ずつ回転します。
  - ■編集後の画像の保存: © P.13-22
  - ■編集のやり直し: 0.\*\*\*\*(元に戻す)

保存形式/ 画像の形式をJPEG形式(「氯」表示)やPNG形式(「繰」表保存サイズの変更 示)に変更したり、画像のファイルサイズを変更します。

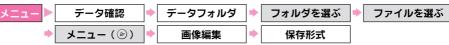

#### 保存形式を変更する

- 「■形式」選択・・プァイル形式選択・・一・〇(完了)
  - ■編集後の画像の保存: © P.13-22

#### 保存サイズを変更する

「②サイズ」選択→●→ファイルサイズ選択→●→◎(完了)

- 編集後の画像の保存: © P.13-22
- ●保存形式やファイルサイズを変更すると、画質が変わることがあります。

# ムービングフォト

JPEG形式やPNG形式の画像に、動くフレームを付け、アニメーション風に仕上げます。



#### フレーム選択**▶**● ▶ ●

- ムービングフォトフレームの確認:フレーム選択▶◎(再生)
  - ■ムービングフォトフレーム選択画面に戻る:上記操作のあと⑥(戻る)
- 編集後の画像の保存: (全) P.13-22編集のやり直し: (元に戻す)
- ●作成したアニメーションは、「E-アニメータ」(.nva)形式で登録されます。



ムービングフォトフレームを付けたファイルは、シャーブ製ボーダフォンライブ!パケット対応機以外では展開できません。(J-SH04以降のシャープ製ロングメール対応機でも展開はできますが、正しく表示されないことがあります。)



ムービングフォトフレームのサイズには、横120×縦130ドットと横240×縦260ドットの2種類があります。元の画像サイズによって、次のサイズのムービングフォトフレームが自動的に付きます。

- 横120×縦130ドット以下のとき 横120×縦130ドットのムービングフォトフレームが付きます。
- 横120×縦130ドットより大きいとき 横240×縦260ドットのムービングフォトフレームが付きます。
- 横240×縦260ドットより大きいとき 画像の中心に、横240×縦260ドットのムービングフォトフレームが付きます。 うまく加工できないときは、フレームの種類に応じて画像のサイズを変更した り、お好みのサイズに切り出してご利用ください。(『〒7.13-23)

# 画像の合成

画像合成編集の各操作は、合成する画像を表示し( $\mathfrak{C}_{\overline{a}}$  P.13-8操作1~P.13-9操作3)、次の操作を行ったあとの画面(画像合成のメニュー画面)から操作します。

- ②(メニュー)⇒「画像合成」選択⇒●
- ●ファイル形式やデータ内容によっては、操作できなかったり、 表示されるメニューが異なることがあります。



# 分割画像を作成する

最大4枚または9枚(インデックスメニュー用)の画像を縮小し、 1枚の画像内に配置して分割画像を作成することができます。

- ●分割画像で利用できる画像は、JPFG形式とPNG形式です。連写画像 も利用できます。
- ●あらかじめ、空きメモリがあることを確認して、分割画像を作成し てください。
- ●指定した番号順に、分割画像の左上→…右上→左中→…右中→左下 →…右下の順に配置されます。



分割画像

- データ確認
- **|→**| データフォルダ |**→**|
  - フォルダを選ぶ
- 左上に配置する画像を選び、◉を押す。
- 🤈 🕑 (メニュー)を押す。
- 2「画像合成」を選び、●を押す。
- ▲「4分割画像 240×320」、「4分割画像 120×160」、「9分割画像 240 ×258」のいずれかを選び、●を押す。
- 番号を選び、●を押す。 V604SHのデータフォルダのピクチャーフォルダが表示されます。
- **▲** 画像を選び、●を押す。
  - ●選択できない画像は、利用できません。
  - 画像の変更:②(変更)
  - 指定する番号から選び直す: ◎ (戻る)
- 7 (\*)を押す。

分割画像用の画像として指定されます。

- **☆** 操作5~7をくり返し、画像を指定する。
  - 画像の変更:画像選択 🕨 🖲 (メニュー) 🖈 「🗾 変更」選択 ▶●
    ◆
    ◆
    操作
    6
    からやり
    り
    す
  - 画像の消去:画像選択 ●● (メニュー) 「図 消去」選択 ◆●◆「■YES」選択◆●
- **●** 画像の指定が終われば、 (全) (完了) を押す。

登録日時のファイル名が自動的に表示されます。

登録の中止: ②(取消)



# 1 タイトルを入力し、●を押す。

- ●タイトルを変更しないときは、そのまま●を押してください。
- 登録先の変更: ಶ 🎔 フォルダ選択 ▶ 💿
- メモリカードへの登録: ② (メニュー) ⇒ 「メモリカードへ切替」選択⇒ ●

#### 11 ●を押す。

新しい画像として登録されます。

#### 連写画像内の1枚の画像を利用する


■ P.13-30操作6で、(2017) (画像一覧表示のとき) または(②(ファイル名一覧表示のとき) を押したあと、次の操作を行います。

連写フォルダ選択 → ● → 連写画像選択 → ● → ○ (画像選択) → ● → P.13-30操作8へ

- ●ファイル名のあとに「1/4」~「4/4」(「1/9」~「9/9」) などが付加されます。
- 分割画像も指定できます。(ファイル名のあとに「冊」が付加されます。)

# 2枚の画像をパノラマ合成する

2枚の画像を横に並べて、1枚の画像にします。

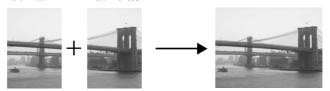

2枚の画像を選択

パノラマ合成

画像に応じて次の効果を選べます。

標準	近距離で撮影した画像、遠距離で撮影した画像のどちらの合成にも適しています。
近景	近づいて撮影したときに生じる視差の影響を補正します。 近距離で撮影した画像の合成に適しています。
ドキュメント	説明板などの文字のある画像の合成に適しています。

- ●パノラマ合成に利用できる画像は、横48×縦64ドット以上、横120×縦160ドットまたは横160×縦120ドット以下のJPEG画像です。
- ●2枚の画像サイズが異なるときは、同じサイズになるよう、自動的に一部を切り出して 合成されます。
- ●色味が異なる2枚の画像をパノラマ合成すると、うまく合成されないことがあります。

- **】 1枚目の画像を選び、●を押す。**
- 🥊 🕑 (メニュー)を押す。
- **3**「画像合成」を選び、**●**を押す。

13

**△**「パノラマ合成」を選び、**●**を押す。

選んだ画像は左側の画面に表示されます。

- ●「**パノラマ合成**」が選択できない画像は、利用できません。
- 5 図」を選び、●を押す。

V604SHのデータフォルダのピクチャーフォルダが表示されます。

- ★ もう1枚の画像を選び、●を押す。
- 7 ●を押す。

選んだ画像が2枚目の画像として右側の画面に表示されます。

- ●画像サイズが大きすぎるときや、小さすぎるときは、画像選択 画面に戻ります。画像を選び直してください。
- 画像の確認:画像選択 🍑 🍑 「 📆 選択画像表示」選択 🍑 🍑
  - ■パノラマ合成に戻る:上記操作のあと⑥(戻る) →⑥
- 画像の変更:画像選択◆● → 「図変更」選択◆● → 画像選択 → → ●
- 画像の左右入れ替え: ◎(入替)



- ❷「■標準」~「■ドキュメント」のいずれかを選び、●を押す。
- 1 ●像の指定が終われば、②(完了)を押す。

合成された画像が表示されます。

- ●●を押すと画像が移動し、隠れている部分が表示されます。
- | | ●を押す。

登録日時のファイル名が自動的に表示されます。

- 19 タイトルを入力し、●を押す。
  - ●タイトルを変更しないときは、そのまま●を押してください。
  - 登録の中止: ②(取消)
  - 登録先の変更: (クリア) → フォルダ選択 → (●)
  - メモリカードへの登録: ② (メニュー) → 「メモリカードへ切替」選択 → ④
- 13 ●を押す。

新しい画像として登録されます。



# 分割画像(画像分割メール)を結合する

画像分割メールに添付されてきた画像の1つを指定することで、4枚の画像を自動的に結合できます。

- ●受信した画像のファイル名を変更したり、同じファイル名の画像があるときは、正しく結合できないことがあります。
- ●画像分割メールで送受信した画像を結合すると、画質が変わることがあります。



#### 1 ●を押す。

分割画像の元のファイル名が自動的に表示されます。


- 9 タイトルを入力し、●を押す。
  - ●タイトルを変更しないときは、そのまま●を押してください。
  - 登録の中止: ◎ (取消)
  - 登録先の変更: (クリア) → フォルダ選択 → (●)
  - メモリカードへの登録:②(メニュー)⇒「メモリカードへ切替」選択⇒⊙
- 3 ●を押す。

新しい画像として登録されます。

# メロディファイルの利用

●ファイル形式やデータ内容によっては、操作できなかったり、表示されるメニューが異なることがあります。

# 再生音量を設定する

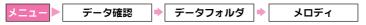

- **1** ファイルを選び、 ② (メニュー)を押す。
- **2**「サウンド再生音量変更」を選び、**●**を押す。
- 3 ◇で音量を選び、●を押す。

# 着信パターン/効果音に設定する

●ファイル名が全角12文字(半角24文字)を超えるサウンドは、着信パターンに設定できません。

メニュー

データ確認

**|→**| データフォルダ |**→** 

メロディ

- **¶** ファイルを選び、❷(メニュー)を押す。
- 9「着信音設定」または「効果音設定」を選び、●を押す。
  - ●各項目が選択できないサウンドは、利用できません。
- **3** 着信の種類または効果音の種類を選び、**●**を押す。

#### メロディの編集(データ編集)/音色設定/強弱設定について

- 次の操作を行います。
  - → 「データ確認」選択 → → 「■データフォルダ」選択 → → メロディフォルダ選択 → → メロディ選択 → ② (メニュー) → 「その他編集機能」選択 → ●
  - ■データ編集の以降の操作:「データ編集」選択**▶●▶P.9-15**操作4以降
  - ■音色設定の以降の操作:「音色設定」選択
    ●P.9-13操作10~P.9-14操作13
  - 強弱設定の以降の操作:「強弱設定」選択 → P.9-14操作15~18
  - ●メロディファイル (.smd) で、「データ編集」、「音色設定」、「強弱設定」を行うと、オリジナル着信音 (.sjm) 形式で保存されます。

# 着うた®の利用

ullet着うた $^{oldsymbol{B}}$ は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

# 再生する

データフォルダのオーディオフォルダ内に保存されている「**着うた**®」を再生します。

メニュー

 $\mathbf{B}$ 

データ管理(データフォルダ

データ確認

**⇒** データフォルダ

オーディオ

- **1** 着うた<sup>®</sup>を選び、●を押す。
  - 着うた<sup>®</sup>を着信音に設定する:**☞ P.13-35**
  - 再生の停止: 
     (押すたびに「停止」⇔「再生」切替)
  - 音量の調節:③(上げる)/②(下げる)

  - 再生方法の設定: © P.13-35





スピーカーでの再生時に、音楽や再生音量によっては、ひずんだように聞こえること があります。このときは、再生音量を下げてください。

#### 再生中にできること

再生中の音楽を	€
はじめから再生する	くり返し押すと、前の音楽を再生します。
次の音楽を再生する	<b>⊚</b> ×1
早送りする	○ (押し続ける) ボタンから手を離すと、その時点から再生します。
早戻しする	<ul><li></li></ul>
一時停止する	<ul><li>●※2</li><li>もう一度</li><li>●を押すと、再生が再開します。</li></ul>

- ※1 再生できない音楽は、スキップ再生されます。
- ※2 一時停止中は、早送り(早戻し)や、次(前)曲再生できません。

# 再生方法を設定する

再生設定 音楽の再生モードを設定します。

■1曲リピートにするときは、その音楽の表示中(再生中または停止中)に操作してください。 ■1週間1曲リピート再生



再生モード選択▶●

# 着信音に設定する

着信音設定 オーディオフォルダ内に保存されている着うた®を着信音に 設定します。

メニュー ▶ データ確認 ▶ データフォルダ ▶ オーディオ

着うた<sup>®</sup>選択 ▶ ② (メニュー ) ▶ 「着信音設定」選択 ▶ ● ▶ 着信の種類 選択 ▶ ● 再生画面の背景画像を設定できます。

■音楽の停止中に操作してください。 環味場パターン1

メニュー ▶ データ確認 ▶ データフォルダ ▶ オーディオ ▶ ファイルを選ぶ

#### 内蔵画像を利用する

#### オリジナル画像を利用する

- ●(停止) → 
   (停止) → 
   (タニュー) → 
   「表示設定」選択 → 
   (切り出し位置指定) → 
   (切り出し位置指定) → 
   (拡大/縮小) →
- ●「厨オリジナル」で選択した画像は、「配パターン1」の背景画像の上に貼り付けられます。

#### カスタムスクリーン設定時に背景画像を設定すると

■ 設定した内容が優先されます。(カスタムスクリーンは解除されません。) 背景画像をカスタムスクリーンに戻すときは、「**11パターン1**」~「**11オリジナル**」選択 時に次の操作を行います。

「♂カスタムスクリーン」選択→●→●

# Vファイルの利用

# vファイルについて

「vファイル」とは、V604SHのアドレス帳やスケジュールなどのデータを、他のボーダフォン携帯電話やパソコンなどとの間でやりとりし、相互で利用できるようにしたファイル形式の総称のことです。

vファイルを利用すると、他のボーダフォン携帯電話やパソコンで作成したアドレス 帳やスケジュールなどのデータをV604SHに取り込んだり、V604SHのアドレス帳を パソコンで管理することなどが可能になります。

Vファイル対応機能と各ファイル形式は、次のとおりです。

機能	マーク	ファイル形式	機能	マーク	ファイル形式
アドレス帳	嗯(.vcf)	vCard形式	テキストメモ*1	<b>3</b> (.vnt)	vNote形式、Text形式
(オーナー情報)			メッセージ	<b>島</b> (.vmg)	vMessage形式
スケジュール	₽(.vcs)	vCalendar形式	ブックマーク×2	屬(.vbm)	vBookmark形式

<sup>※1</sup> メモ形式では、「圏」(.txt)が表示されます。

13


デー

<sup>※2</sup> 拡張子「.url」もあります。

13

# Vファイルの作成と他の機器とのやりとり

vファイルは、V604SHの専用メモリのデータをデータフォルダに保存すると自動的に作成されます。(V604SHでは、ブックマークのvファイルは作成できません。) 作成されたvファイルは、メールやウェブを利用したり、メモリカードを経由して、他のボーダフォン携帯電話やパソコンなどとの間でやりとりできます。

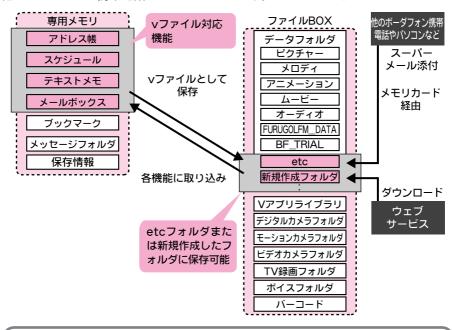

#### ボーダフォン携帯電話とのやりとり

■ vNote 形式のテキストメモは、赤外線通信対応のボーダフォン携帯電話で送受信できます。(『全で P.14-2)

#### ボーダフォン携帯電話以外の機器とのやりとり

- パソコンなどでVファイルを利用するには、Vファイルに対応したソフトウェアが必要です。データの内容によっては、V604SHに取り込めないことや、パソコンなどで利用できないことがあります。
- パソコンやメモリカードドライブの種類によっては、V604SHでフォーマットしたメモリカードや、保存したvファイルが読み込めないことがあります。
- バソコンなどでフォーマットしたメモリカードや保存したvファイルは、V604SHで読み込めないことがあります。

 $\mathbf{B}$ 

メールを利用するときのVファイルの送信/受信について、簡単に説明します。 操作の詳細については、操作文中の各ページを参照してください。

- ■メールを利用してvファイルを送信するとき
  - **各機能から、vファイルを作成する。( © P.13-38 )**
  - **9** データフォルダから添付して、メールを送信する。( © P.3-10)
    - ●メールに対応していないボーダフォン携帯電話へは、vファイルは送信できません。
- ■メールやウェブを利用してvファイルを受信したとき
  - **¶** 受信したvファイルを、データフォルダに保存する。( ©**貸 ○** P.4-24)
  - **2** データフォルダの∨ファイルを、各機能へ取り込む。( © P.13-39 )

#### メモリカードを利用してやりとりするとき

メモリカード内のデータフォルダにVファイルを保存します。このメモリカードを他の機器へ直接取り付けると、Vファイルが利用できます。また、他の機器でVファイルを保存したメモリカードを、V604SHに取り付けて利用することもできます。



メモリカードに保存したブックマークは、他のボーダフォン携帯電話やパソコンなどでは利用できません。また、メモリカードに保存したvファイルは、内容によって、他の機器では利用できないことがあります。

# Vファイルを作成(保存)する

vファイルは、アドレス帳などvファイル対応機能のデータを、データフォルダに保存することにより作成します。

#### ■ アドレス帳から作成する

- **■アドレス帳を呼び出す。(©**P.5-11)
  - ●オーナー情報から作成するときは、オーナー情報画面を表示します。 (**© P.2-22**)
- 2 ●を押す。



アドレス帳に指定着信音、メールコール、メールフォルダが登録されているときは、削除して保存されます。また、ピクチャーコール/メールが登録されているアドレス帳は、画像のサイズによっては、削除して保存されます。

# スケジュールから作成する

- **■スケジュールの一覧画面を表示する。( © P.16-19 )**
- **12** スケジュールを選び、 () (メニュー) を押す。

# テキストメモから作成する

- **Ⅲ** テキストメモの一覧画面を表示する。(*№* P.4-18)
- **2** テキストメモを選び、 (メニュー)を押す。

#### メールから作成する

- **■メールのリスト画面を表示する。(『愛『〇『P.4-2操作1~2)**
- **2**メールを選び、 () (メニュー) を押す。
  - ●スカイメロディのVファイルは、作成できません。
- **ク**「データフォルダに保存」を選び、**●**を押す。
- ② タイトルを入力し、●を押す。

V604SHのetcフォルダのファイル表示画面が表示されます。

- ●新規作成したフォルダにも登録できます。
- メモリカード内のデータフォルダへの保存:②(メニュー) ⇒「メモリカードへ 切替 | 選択 → ● → P.13-46操作 4 以降
- **▲** ●を押す。

# vファイルをV604SHの各機能に取り込む

受信したVファイルは、データフォルダに保存(です(の)P.4-24)したあと、各機能に 取り込むことで利用できるようになります。

メニュー データ確認

**| ▶** データフォルダ **| ▶** フォルダを選ぶ

- **1** vファイルを選び、 **②**(メニュー)を押す。
- 7 アドレス帳を取り込む

**Ⅲ「アドレス帳へ登録」を選び、(●)を押す。** 

**21**メモリ番号を入力して登録する。(『全音P.5-5)

# スケジュールを取り込む

П「スケジュールへ登録」を選び、●を押す。

☑「ⅢYES」を選び、⑥を押す。

# テキストメモを取り込む

**Ⅲ**「テキストメモへ登録」を選び、**●**を押す。

2「■YES」を選び、●)を押す。

# メールを取り込む

■「メールボックスへ登録」を選び、 ●を押す。

●V604SHの受信メールボックス、送信メールボックス、送信トレイのいずれ かに、自動的に登録されます。

# ブックマークを取り込む

**Ⅲ「ブックマークへ登録」を選び、(●)を押す。** 

☑「☑本体」または「②メモリカード」を選び、⑥を押す。



13

# SVGファイルの利用

V604SHでは、ベクトルグラフィックスフォーマット「SVG-T」(Scalable Vector Graphics-Tiny)のファイルに対応しています。それにより、SVGファイルの表やグラフ、地図などの画像が閲覧できます。

- ●「SVG-T」について詳しくは「http://www.sharp.co.ip/i/」でご案内しています。
- ●SVGファイルの表示中に②(ガイド)を押すと、利用できるボタン操作が表示されます。

上下左右スクロール	<b>③</b>
ページスクロール	[2 ABC th (上) / 4 GHI k (左) / 6 MNO is (右) / 8 TUV th (下)
拡大/縮小	③ DEF ご (拡大) / ## 29 ・ (やや拡大) / 1 e * (縮小) / (そっぽ・ (やや縮小) /
	①ークセル(元に戻る)/5 ルl キ (キーアクションモード)



SVGファイルによっては、動作しない機能もあります。

# 電子ブックの利用

メモリカードに保存されている電子書籍用のデータフォーマット(XMDF形式やText 形式)で作成されたデータ(電子ブック)を閲覧できます。電子ブックには通常の「書籍データ」と、言葉の意味などを検索できる「辞書データ」があります。

- ●電子ブックにご利用いただける書籍データの入手方法などについては、シャープオリジナルサイト「Space Town」(『全音 〇P.8-2) でご案内しています。
- ●書籍データによっては、音声や画像が埋め込まれているデータがありますが、V604SHでは利用できないものがあります。
- ●メモリカードの取り扱いについては、P.12-2を参照してください。

# 書籍データを読む

●一時停止中のVアプリがあるときや音楽再生中は、書籍データは読めません。

メニュー

メモリカード

**【「図電子ブック」を選び、●を押す。** 

電子ブックフォルダの書籍データのリスト画面が表示されます。

- ●前回⑤を押して閲覧を終了していたときは、終了時のページが表示されます。
- ■電子ブックフォルダ以外のフォルダ内の電子ブックの閲覧: ② (メニュー) → 「表示フォルダ切替」選択→ ⑥ → フォルダ選択 → ⑥(次向からもここで選択したフォルダが表示されます。)
- ? 書籍データを選び、●を押す。
  - ●画面上部に表示される「○%」は、現在のページが書籍データ全体の何%ぐらいの 位置にあたるかを示しています。
  - タイトルや著者などの情報表示: ② (メニュー) ●「プロパティ」選択●
    - ■確認の終了:(●)
  - パスワードが必要なデータ:パスワード入力 ▶ ●

# **3** 閲覧を終了するときは、🎶 または®を押す。

- 万切丁を押すと、書籍データのリスト画面に戻ります。
- ●画面下部左に「**リスト**」が表示されているときは、◎ (**リスト**)を押しても書籍 データのリストが表示されます。
- ●次回閲覧時に続きから読むときは、⑥を押します。



書籍データはユーザーショートカットに登録できます。(『2 P.16-31)

#### 閲覧画面での基本操作

■ 横書きか、縦書きかによって操作が異なります。

	横書き	縦書き
<u></u>	上にスクロール(行戻り)	前のページへ(ページ戻し)
<b>②</b>	下にスクロール(行送り)	次のページへ(ページ送り)
•	前のページへ(ページ戻し)	左にスクロール(行送り)
<u></u>	次のページへ(ページ送り)	右にスクロール(行戻り)

#### 閲覧画面でできること

■ データの先頭や最後に移動するときは、次の操作を行います。閲覧画面で (メニュー) → 「先頭へ」/「最後へ」選択→●

■ 先頭からおおよその位置を%で指定して移動するときは、次の操作を行います。

閲覧画面で ② (メニュー) → 「%指定移動」選択 → ④ → 位置 (00~99%) 入力 → ●

■ 目次を利用し、読む章を表示(目次に対応した書籍データで有効)するときは、次の操作を行います。

閲覧画面で❷(メニュー)⇒「目次」選択⇒●⇒章選択⇒●

- しおりの利用: © P.13-42
- 閲覧画面の表示方法を変更するときは、次の操作を行います。

閲覧画面で ❷(メニュー) ▶ 「表示設定」選択 ▶ ● ▶ 項目選択 ▶ ● ▶ 内容選択 ▶ ●

項目	内容	お買い上げ時の設定
文字サイズ設定	文字サイズを「 <b>小</b> 」、「 <b>やや小</b> 」、「中」、「 <b>やや大</b> 」、 「 <b>大</b> 」のいずれかに設定します。	中
縦横設定	縦書きと横書きを切り替えて表示します。	縦書き
ルビ表示	ルビを表示するかどうかを設定します。	OFF

●書籍データによっては、上記の表示設定が利用できないことがあります。

13

### 情報の利用/文字列のコピー

■ 書籍データ内に電話番号やE-mailアドレス、URLが入っているとき、これらの情報を利 用できます。(電話発信、メール送信、インターネット接続)

情報選択▶●▶「■OK」選択▶●

- ●操作中に他の機能を呼び出しているとき(©27.1-29)は、利用できません。
- ●データの内容によっては、利用できないことがあります。
- 書籍データ内の文字列(最大20文字)を、他の場所にコピーできます。 閲覧画面で❷(メニュー)♪「コピー」選択♪●♪P.4-17「コピー(複写)/ カット(切り取り)/ペースト(貼り付け)を行う」操作3以降

### マスク情報/ジャンプ情報について

- 書籍データによっては、特定の文字列や画像を隠す情報(マスク情報)やコンテンツ内 の他のページに移動する情報(ジャンプ情報)が埋め込まれていることがあります。
  - ●マスク情報が埋め込まれている部分で●を押すと、文字列や画像のマスクが反転しま す。再度●を押すと、文字列または画像が表示されなくなります。
  - ●ジャンプ情報が埋め込まれている部分で. ◆ を押すと、指定されているページに移動し ます。移動先のページで⑥(戻る)を押すと、元のページに戻ります。

### しおりを利用する

読みかけのページにしおりを登録しておけば、次回簡単な操作で続きから閲覧できま す。

しおりは1書籍につき最大2個(最大5書籍)まで登録できます。

メニュー ▶ メモリカード ▶ 電子ブック ▶ 書籍データを閲覧する

- **1** しおりを登録するページで、 (メニュー)を押す。
- **9**「しおりをはさむ」を選び、**●**を押す。
- **3**「■しおり1」または「図しおり2」を選び、**●**を押す。

指定したページにしおりが登録されます。

### 自動しおりについて

■ 書籍データの閲覧を終アすると、自動的に最後に表示していたページにしおりが登録さ れます。(自動しおり1)

次に同じ書籍データの閲覧を行い終了すると、最後に表示していたページが自動しおり 1に登録され、前回の自動しおり1は自動しおり2に登録されます。

●自動しおりは1書籍につき最大2個まで登録され、古いものから順に自動的に消去さ れます。

### しおりを登録したページを表示する

- 閲覧画面で、次の操作を行います。
  - 「自動しおり1」/「自動しおり2」選択▶●

# 書籍データ内の画像を利用する

画像の壁紙設定

書籍データ内の画像を壁紙に設定します。

メニュー メモリカード

電子ブック

書籍データを閲覧する

画像を選ぶ

「壁紙登録」選択▶●

■ 以降の操作: ② P.8-2 「オリジナル画像を利用する」操作型以降

●種類やデータ内容によっては、壁紙に設定できない画像があります。

画像内情報の利用

画像に埋め込まれた情報を利用します。

メニュー ▶ メモリカード ⇒ 電子ブック

▶ 書籍データを閲覧する ▶

画像を選ぶ

「リンクへ移動」/「マスクの切替」/「動画の実行」選択▶●

リンクへ移動	ジャンプ情報では、書籍内の他のページへジャンプします。ウェブ
	への接続やメール送信など、リンク情報を実行するときは、電子ブッ
	クの終了確認が表示されます。
	(情報の利用/文字列のコピー: 🖾 P.13-42)
マスクの切替	隠された特定の文字列または画像を表示します。
動画の実行	指定のパラパラアニメが動きます。

# 辞書データを利用する

文字列の検索

辞書データを利用して言葉の意味などを検索し、検索結果を 表示できます。

メニュー ▶ メモリカード ⇒ 電子ブック ⇒ 辞書を選ぶ

### 検索文字列の入力欄選択◆●◆文字列入力◆●

- ●検索結果画面から情報を選び、●を押すと、辞書データの項目が表示されます。
- 項目画面での操作は、閲覧画面での基本操作(*図* **7.13-41**)を参考にしてください。

辞書データ/書籍 データの情報の確認

辞書データや書籍データの情報を確認します。

メニュー ▶ メモリカード ⇒ 電子ブック

データ選択⇒炒(メニュー)⇒「プロパティ」選択⇒●

- ■情報の続きの確認:上記操作のあと②(③):前の行に戻る)
- 書籍データのリスト画面に戻る:上記操作のあと@(**戻る**)

 $\mathbf{R}$ 

# フォルダ/ファイルの編集

# 新しいフォルダを作成する

作成したフォルダは、あらかじめ登録されているetcフォルダ(**227P.13-3**)と同様に、すべての形式のファイルを保存できます。

- ●フォルダは第1階層から第2階層までに作成できます。(**©27.13-6**)
- ●あらかじめ登録されているフォルダ(ピクチャー、メロディ、アニメーション、ムービー、オーディオ、etcなど)内にも新しいフォルダを作成できます。(同じ階層に、同じフォルダ名では作成できません。)

# メニュー ▶ データ確認 ▶ データフォルダ

- 1 ❷ (メニュー)を押す。
  - ●あらかじめ登録されているフォルダ内にフォルダを作成するときは、フォルダを選び、●を押したあと、⑥(メニュー)を押します。
- **ク**「フォルダ作成」を選び、**●**を押す。
- **3**フォルダ名を入力し、**●**を押す。
  - 続けて新しいフォルダを作成するときは、操作1~3をくり返します。

# フォルダ名/ファイル名を変更する

- ●あらかじめ登録されているフォルダの名前は変更できません。
- ●ファイルの拡張子は変更できません。
- ●同じ階層に、同じフォルダ名やファイル名は使えません。
- ●フォルダ保護されているフォルダの名前を変更するときは、あらかじめ保護設定を解除 (『倉子.13-45) しておいてください。

# メニュー ▶ データ確認 ▶ データフォルダ

- **】** フォルダやファイルを選び、 ② (メニュー)を押す。
- 2「名前の変更」を選び、●を押す。
  - 着信音設定/効果音設定/グループ設定登録済のファイル名変更:「**TYES**」選択

    ●
- **3** 名前を変更し、**●**を押す。
  - ●半角の「¥」/「/」/「:」/「;」/「.」/「〈」/「〉」/「I」/「?」/「\*\*」/「"」および絵文字は、使用できません。

# フォルダ/ファイルを消去する

- ●フォルダを消去すると、フォルダ内のファイルもすべて消去されます。
- ●あらかじめ登録されているフォルダは消去できません。
- ●保護されているフォルダを消去するときは、あらかじめ保護設定を解除(*吹*)下記)しておいてください。
- ●Vアプリ用のフォルダ(「FURUGOLFM\_DATA」など)や、フォルダ内のファイルは、 名前を変更したり消去しないでください。Vアプリが正常に動作しなくなることがあります。

メニュー

データ確認

データフォルダ

- **】** フォルダやファイルを選び、❷(メニュー)を押す。
  - 複数ファイルの選択:『倉下記
- 2「消去」を選び、●を押す。
- **3**「■YES」を選び、**●**を押す。

### 複数のファイルを選択する

■ データフォルダ内のファイルを複数選択するときは、データフォルダ画面で次の操作を 行います。

ファイル選択▶◎ (チェック)(ファイル選択▶◎をくり返す)

- ●選択を解除するときは、「☑」が表示されているファイルを選んで、⑥ (チェック)を押してください。(最大50件まで選択できます。)
- 選択をすべて解除するときは、次の操作を行います。
  - ② (メニュー) → 「チェックリセット」選択→ ③ → 「■YES」選択 → ④

### フォルダを保護する

データフォルダ内のデータを、操作用暗証番号を入力しないと操作できないようにします。

- ●最大10個まで、フォルダ単位で設定できます。
- ●あらかじめ登録されているフォルダ(ピクチャー、メロディ、アニメーション、ムービー、オーディオ、etcなど)のほか、新規作成したフォルダに対しても保護設定できます。

### メニュー

データ確認

**⇒** データフォルダ

- **■** フォルダを選び、 ② (メニュー)を押す。
- 2「便利機能」を選び、●を押す。
- 2「フォルダ保護」を選び、●を押す。
- ◢ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

 $\mathbb{R}$ 

# **5**「■ON」を選び、**●**を押す。

フォルダ保護の解除:「**②OFF**」選択



- 次のフォルダは保護設定できません。
  - ■メモリカード内のフォルダ
  - ■モバイルカメラ(ショートカット)フォルダ
- メモリカードから V604SH にデータを一括転送すると、データ保護設定は解除されます。
- ●保護を設定したフォルダには、Vアプリからアクセスできなくなるため、Vアプリの ダウンロードが正常に行えないことがあります。

# ファイルをコピー/移動する

データフォルダ内のファイルを、別のフォルダにコピー/移動します。

- ●コピー/転送不可ファイルは、コピーできません。
- ●あらかじめ登録されているフォルダへは、該当するファイル形式のファイル(『金P.13-3) だけコピー/移動できます。
- ●ファイルの種類やデータ内容によっては、コピー/移動できないことがあります。
- ●連写画像はコピー/移動できません。



- **▮** ファイルを選び、❷(メニュー)を押す。
  - 複数ファイルの選択: © P.13-45
- **ク**「コピー」または「移動」を選び、**●**を押す。
- 3「■ 骨本体」を選び、●を押す。
  - メモリカードへのコピー/移動:「223メモリカード」選択▶●
  - 着信音設定/効果音設定/グループ設定登録済のファイル移動:「**MYES**」選択 ◆


    ●
    - ■移動の中止:「**図NO**」選択**→** (●)
    - ■ファイルを移動すると、そのファイルに設定されている各設定は無効となります。
- **⊿** コピー先/移動先のフォルダを選び、**●**を押す。
- 5 ●を押す。



- ●メモリカードへコピー/移動したファイルの種類やデータの内容によっては、他のボーダフォン携帯電話やパソコンなどで利用できないことがあります。
- ●コピー/移動元のフォルダによっては、一部操作が異なることがあります。



同じ名前のファイルがあるフォルダに、ファイルをコピー/移動すると、コピー/移動したファイル名には自動的に「~XX」(XXは2ケタの数字、英字: $00\sim99$ 、 $aa\simzz$ )が付加されます。

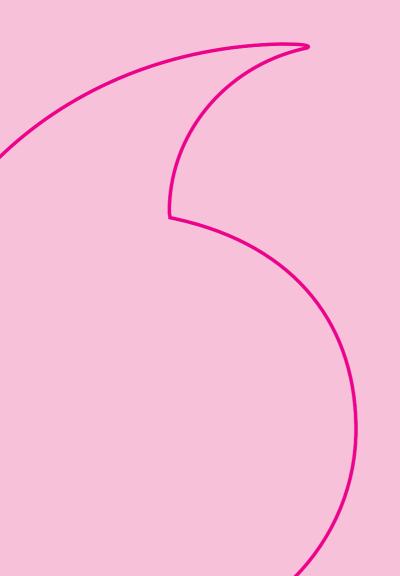

# 赤外線通信

# 赤外線通信をご利用になる前に

赤外線通信機能を搭載したボーダフォン携帯電話などと、次のようにデータを送受信 できます。

1件データ送信	アドレス帳やメールなどの画面で選んだデータを、1件ずつ送信します。
1件データ受信	送信側の操作によりデータを1件ずつ受信します。受信したデータは自動的に識別され、該当する機能のデータとして追加されます。
フォルダ単位送信	データフォルダ全体または、データフォルダ画面で選んだフォルダ、およびフォルダ内のすべてのデータを送信します。
フォルダ単位受信	送信側の操作によりデータフォルダ全体または指定したフォルダ、および フォルダ内のすべてのデータを受信します。
全件データ送信	選んだ機能ごとに、すべてのデータを送信します。
全件データ受信	送信側の操作により指定した機能のすべてのデータを受信します。

- V604SHの赤外線通信機能は、IrMC1.1に準拠しています。 ただし機能によっては、相手側の機器がIrMC1.1に準拠していても、送受信できないデー タがあります。
- ●通信中やメールの送受信中、ウェブの利用中に、赤外線通信はできません。
- ●赤外線通信利用中は、自動的にオフラインモード(*図* **ア.3-6**)に設定されます。そのた め、着信、通話、ウェブ、ミュージックプレイヤー、カード手動シンクロ、メールやデー タの編集中などには利用できません。

赤外線通信が終了すると、自動的にオフラインモードは解除されます。

# 送受信できるデータ

機能	1件	全件	備考
アドレス帳	0	0	1件データ送受信では、グルーブ指定、シークレット設定、指定着信音、メールコール、メールフォルダは送受信できません。 ※全件送信すると、オーナー情報(電話番号を除く)も転送されます。
スケジュール	0	0	1件データ送受信では、シークレット設定は送受信できません。
テキストメモ	0	0	ノート形式だけ送受信できます。
メール	0	0	
データフォルダ <sup>※</sup>	0	0	全件送受信は、データフォルダ全体またはフォルダ単位で行えます。また、著作権で保護されているファイルは送受信できません。
デジタルカメラデータ	0	×	1350KバイトまでのDCF形式のファイルが送受信できます。


- ※ 着うた®ファイル (.mp4)、Nancy ファイル (.noa) を受信したときは、etcフォルダ に不明ファイルとして保存されます。
- ブックマークデータも受信できます。



- ●TV録画データ、テレビキャプチャーデータ、FM録画データは、送受信できません。
- ●メモリカード内のデータは全件送信できません。また、メモリカード内のアドレス 帳、スケジュール、テキストメモのデータは1件送信できません。
- 100Kバイトを超えるファイルは送受信できません。(デジタルカメラデータを除く)

# 赤外線通信利用時のご注意

●受信側、送信側のボーダフォン携帯電話を、20cm以内に近づけます。このとき、両方の 赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにします。また、間に物を置かないようにして ください。

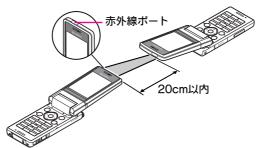

- ●データの送受信が終わるまで、お互いの赤外線通信ポートが向き合ったままにして動か さないでください。
- ●直接日光があたっている場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、これらの影響に よって正常に通信できないことがあります。
- ●赤外線ポートが汚れていると通信しにくくなります。汚れているときは、傷つかないよ うに柔らかい布でふき取ってください。



正常に通信できないときは、再接続の確認画面が表示されます。上記の注意を確認し たあと、再接続してください。(「**TYES**」を選び、**®**を押します。)

# 認証パスワード設定

「認証**パスワード**」は赤外線通信のための専用パスワードです。データの全件送受信 では、受信側/送信側とも同じ認証パスワードを入力する必要があります。 この認証パスワードは、はじめて赤外線受信するときなどに表示される、認証パス ワード入力画面で入力すると自動的に設定されます。設定された認証パスワードは、 次の操作で変更できます。

●一度設定した認証パスワードを変更することもできます。



メニュー オススメ(⑥) →

赤外線通信

⇒ 認証パスワード設定

- 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
- ク 認証パスワード(4ケタ)を入力する。 認証パスワードが設定され、赤外線通信の画面に戻ります。



はじめて赤外線受信する前にこの操作を行うと、あらかじめ認証パスワードを設定し ておくことができます。このときは、次に赤外線受信しても、認証パスワードの入力 画面は表示されません。

# 赤外線通信の利用

# データを1件ずつ送受信する

### データを1件ずつ送信する

- 1 件データ送信は、各機能(『②P.14-2) のリスト画面で行います。
  - **▮** 各機能のリスト画面で、送信するデータを表示する。
    - ●アドレス帳、スケジュール、テキストメモは、各詳細画面からでも操作できます。
  - 2 ❷ (メニュー)を押す。
    - データフォルダ内のデータの送信:「赤外線通信」選択◆●
  - 3「赤外線1件送信」を選び、●を押す。

オフラインモードに設定され、タイトルの入力画面が表示されます。



アドレス帳リスト画面

- ●オフラインモードに設定できなかったときは、各機能のリスト画面に戻ります。
- **Д** タイトルを修正し、**●**を押す。
  - ●タイトルを変更しないときはそのまま<br/>
    ●を押し、操作5へ進みます。タイトルを修正しても、元のデータ名は変更されません。
    - ●デジタルカメラデータのタイトルは変更できません。
- 5 受信側を待機状態にする。
- **6 15秒以内に、「■YES」を選び、●を押す。** 送信が始まります。送信完了後、各機能のリスト画面に戻ります。

# 14

### データを1件ずつ受信する

メニュー ▶ オススメ (◎) ▶

赤外線通信

赤外線受信

▮ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

データ受信の待機状態になります。30秒以内に送信側からデータが送信されると、自動的に受信が始まり、登録の確認画面が表示されます。

- 受信の中止: ◎ (中止)
- 受信の強制終了: ⑤



### 認証パスワードの入力画面が表示されたとき

- ●認証パスワード(お好みの4ケタの数字)を入力してください。
- ●一度入力した認証パスワードは自動的にV604SHに設定されますが、状況に応じて変更することができます。(『倉子.14-3)
- 認証パスワードを間違えたときは、赤外線通信画面に戻ります。
- **9** 受信したデータを登録するときは、「■YES」を選び、●を押す。

データ登録完了後、赤外線通信の画面に戻ります。

● 登録しない:「2NO」選択◆●●「11YES」選択●●

# データを全件送受信する

- ●全件データの送受信には、「暗証番号」と「認証パスワード」の入力が必要です。
  - ■「暗証番号」は、V604SHに設定した4ケタの操作用暗証番号(『愛ア.1-34)です。
- ■「認証**パスワード**」は、赤外線通信のための専用パスワードです。( **② ? ? . . 14-3** ) 受信側の認証パスワードを設定しておくこともできます。
- ●データフォルダの全件送受信については、**P.14-6**を参照してください。

### データを全件送信する

メニュー ▶ オススメ(⑥) ▶

赤外線通信

- 「■赤外線一括送信」を選び、◉を押す。
  - オフラインモードに設定されます。
  - ●オフラインモードに設定できなかったときは、赤外線通信の画面に戻ります。
- **ク** 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
- **3** 送信するデータを選び、**●**を押す。
- ◢ 受信側を待機状態にする。
- 認証パスワード(4ケタ)を入力する。
  - アドレス帳選択時:「■YES」/「2NO」選択⇒●
- ▲ 15秒以内に、「■YES」を選び、(●)を押す。 送信が始まります。送信完了後、機能の選択画面に戻ります。

### データを全件受信する

オススメ(⑥)

赤外線通信

赤外線受信

■ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

データ受信の待機状態になります。30秒以内に送信側からデータが送信されると、自 動的に受信が始まり、登録の確認画面が表示されます。

- 受信の中止: ②(中止)
- 受信の強制終ア: ⑥
- 認証パスワードの入力画面表示時: ② P.14-4

# 2 追加登録する

■「■追加登録」を選び、●を押す。

受信が始まります。受信完了後、赤外線通信の画面に戻ります。

### すべてのデータを消して登録する

- ■「②全消去して登録」を選び、●を押す。
- ☑「■YES」を選び、●を押す。

受信が始まります。受信完了後、赤外線通信の画面に戻ります。



アドレス帳を全件受信するときにすべてのデータを消して登録すると、お客様 の電話番号以外のオーナー情報は、消去されます。

# フォルダ単位でデータを送受信する

### フォルダ単位で送信する

メニュー

データ確認

**⇒** データフォルダ

- ▮ 送信するフォルダを選び、✅(メニュー)を押す。
  - ●データフォルダ全体を送信するときは、そのまま(②(メニュー)を押してください。 (フォルダを選ぶ必要はありません。)
- ? 「赤外線通信」を選び、●を押す。
- **3**「赤外線フォルダ送信」または「赤外線データフォルダ送信」(データフォルダ全体の送信)を選び、●を押す。

オフラインモードに設定されます。

- ●オフラインモードに設定できなかったときは、データフォルダの画面に戻ります。
- ●データフォルダ全体を送信するときは、このあと操作5へ進みます。
- **⊿** フォルダ名を修正し、**●**を押す。
- **ᇫ** 受信側を待機状態にする。
- **6** 15秒以内に、「■YES」を選び、●を押す。 送信が始まります。送信完了後、データフォルダの画面に戻ります。

### フォルダ単位で受信する

メニュー

オススメ(◎) ▶

赤外線通信

赤外線受信

▮ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

データ受信の待機状態になります。30秒以内に送信側からデータが送信されると、自動的に受信が始まります。受信完了後、赤外線通信の画面に戻ります。



すでに同じ名前のフォルダがあるとき

同じフォルダ内に登録するかどうかの確認画面が表示されます。

- ●「■YES」を選び●を押すと、データを受信し、同じフォルダ内に追加保存します。
- ●「ZNO」を選び●を押すと、通信を終了し、赤外線通信の画面に戻ります。

14



# 操作用暗証番号の変更

現在使用している操作用暗証番号を新しい番号に変更します。

●交換機用暗証番号は、変更できません。

メニュー ▶ ファンクション 🕩

暗証番号変更

- 現在の操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
  - 操作用暗証番号: © P.1-34
  - ●操作用暗証番号を間違えたときは、待受画面に戻ります。
- 7 新しい操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
- **3** もう一度、新しい操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。 新しい操作用暗証番号を間違えたときは、待受画面に戻ります。

# 無断利用の防止

# V604SHの操作を禁止する(ダイヤル操作禁止)

操作用暗証番号を入力しないと、V604SHを操作できないようにします。

メニュー ▶ ファンクション |▶|

管理機能

ダイヤル操作禁止

操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

「□」が表示され、ダイヤル操作禁止が設定されます。

### ダイヤル操作禁止設定中にできること

- 待受中
  - ③長押し(電源のON/OFF)、●長押し(誤動作防止の設定/解除)、①→応入~9ωσΣ [クリア] (操作用暗証番号入力/入力中の消去)
  - ■緊急ダイヤル通話(110、119)、海上保安庁への緊急通報(118)
- 通話中
- 着信中
  - ◆ やエニーキーアンサーの各ボタン(CTP.2-6)で電話に出る、⑥(応答保留)、● (メニュー)+(「Ⅲ通話」/「☑応答保留」/「図着信拒否」/「◎ 簡易留守録」/ 「圖留守電センター転送」)



ダイヤル操作禁止設定中の「110」などの緊急電話発信については、P.2-5を参照して ください。

Ŧì

セキュリティ

「🗗」が消え、ダイヤル操作禁止が解除されます。

- ●通話中でも同様の操作で解除できます。
- ●電源を切ってもダイヤル操作禁止は解除されません。

# 電源を入れるたびにダイヤル操作禁止を設定する(簡易ロック)

メニュー ▶ ファンクション ▶ 管理機能 ▶ 簡易ロック

- ▮ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
- **2**「■ON」を選び、**●**を押す。
  - ●このあと電源を切ると、電源を入れるたびにダイヤル操作禁止が設定されます。



簡易ロック設定中の「110」などの緊急電話発信については、P.2-5を参照してください。

### 簡易ロックを解除する

ダイヤル操作禁止を解除したあと(『金子上記)、次の操作を行います。

- ▮ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
- **2**「**2**OFF」を選び、**●**を押す。

# アドレス帳の使用を禁止する(メモリ使用禁止)

アドレス帳を誤って削除したり、他人が使用できないようにします。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 管理機能 ▶ メモリ使用禁止

- ▮ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
- **2**「■ON」を選び、**●**を押す。
  - メモリ使用禁止の解除:「②OFF」選択⇒●



メモリ使用禁止設定中は、次の機能は利用できません。

- ■アドレス帳の検索、登録、修正、発信[スピードダイヤルでの発信(CTP.5-14)も含む]
- ■アドレス帳やオーナー情報を使ったバーコードの作成(©**全) P.16-39**)



# ダイヤルボタンでの発信を禁止する(ダイヤル禁止)

メニュー ▶ ファンクション ▶ 管理機能 ▶ ダイヤル禁止

- ▮ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
- **2**「■ON」を選び、●を押す。
  - ダイヤル禁止の解除:「②OFF」選択
    ●



ダイヤル禁止設定中の「110」などの緊急電話発信については、P.2-5を参照してください。

# 電話の着信制限

相手を限定して電話を受けたり、特定の相手からの電話を受けられないようにします。

指定着信許可 登録した電話番号からの着信に限りつながります。それ以外の相手には、話中音が流れます。

指定着信拒否 登録した電話番号からの着信は受けつけず、相手には話中音が流れます。

- ●着信拒否した電話は、インフォメーションメニュー(『全 P.2-18)で「不在着信:○件」 と表示され、着信履歴には「着信拒否」として記憶されます。
- ■電話番号を通知してきた相手に限り有効となります。
- ●非通知や公衆電話からの着信拒否もできます。( © P.15-5)
- ●指定着信許可と指定着信拒否は、同時には設定できません。

# 着信許可/拒否の電話番号を登録する

- ●着信許可リスト/着信拒否リストに電話番号を登録したあと「**指定着信許可**」または「指 定着信拒否」を「ON」にすると、それぞれの機能が有効となります。
- ●着信許可または着信拒否の相手先は、最大10件まで登録できます。

メニュー

ファンクション

管理機能

# ■ 着信許可の相手先を登録する

■「『指定着信許可」を選び、●を押す。

22 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

### 着信拒否の相手先を登録する

■「③指定着信拒否」を選び、●を押す。

☑操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

3「■電話番号指定」を選び、●を押す。

# **ク**「配リスト登録」を選び、**●**を押す。

登録済の相手先があるときは、名前または電話番号が表示されます。

■ 相手先の消去:番号選択 🎤 🕑 ( 消去 ) Þ 「🏻 YES」選択 ▶ 💽

E ţ

- 2 登録先番号を選び、●を押す。
  - ●新規に登録するときは、「------」が表示されている番号を選んでください。
- ▲ 電話番号を入力する。
  - アドレス帳の検索: 『〒P.5-11操作1~3
- 5 ●を押す。

直接電話番号を入力したときは電話番号が、アドレス帳から選んだときは名前が表示されます。(アドレス帳に登録している電話番号と同じ番号を入力しても、登録している名前は表示されません。)

続けて他の相手先を登録するときは、操作3~5をくり返します。

# 指定した電話番号の着信を許可する

- ●あらかじめ、着信許可リストに相手先の電話番号を登録しておいてください。 (℃を7.15-4)
- ●指定着信拒否を「ON」にしているときは、利用できません。

**メニュー** ファンクション **⇒ 管理機能 ⇒ 指定着信許可** 

- ▮ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
- **ク「■**ON」を選び、**●**を押す。
  - 指定着信許可の解除:「**②OFF**」選択**→**●

# 指定した電話番号の着信を拒否する

- ●あらかじめ、着信拒否リストに相手先の電話番号を登録しておいてください。 (℃を7.15-4)
- ●指定着信許可を「ON」にしているときは、利用できません。

**メニュー** ▶ ファンクション **→** 管理機能 **→** 指定着信拒否

- 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
- 2「□電話番号指定」を選び、◉を押す。
- **3**「■ON」を選び、●を押す。
  - 指定着信拒否の解除:「**②OFF**」選択**●**●

# 非通知の電話/公衆電話からの着信を拒否する

着信があると、着信音を鳴らさずに着信応答し、おことわりのメッセージを流します。

**メニュー >** ファンクション **⇒** 管理機能 **⇒** 指定着信拒否

- ▮ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
- 2「2非通知拒否」または「函公衆電話拒否」を選び、●を押す。
- **②「■ON」を選び、●を押す。** 
  - 着信拒否の解除:「**②OFF**」選択**→**●

# シークレットデータの確認

シークレットデータとして登録したアドレス帳やスケジュールは、シークレットモー ドでだけ確認や編集が行えます。

# シークレットモードを設定する

メニュー ▶ ファンクション 🕩

管理機能

- **1 「図シークレットモード」を選び、(●)を押す。**
- **9** 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

「【」が表示され、シークレットモードが設定されます。



電源を切るとシークレットモードは解除されます。

### シークレットモードを解除する

管理機能

**【「②シークレットモード」を選び、**●を押す。

「【」が消え、シークレットモードが解除されます。

# シークレットデータを呼び出す

シークレットモードに設定し、通常のアドレス帳やスケジュール と同様に呼び出します。

- ●通常のアドレス帳やスケジュールは「▮」が点灯し、シークレット データは「▮」が点滅します。
- シークレットデータの修正/削除なども、通常のアドレス帳やスケ ジュールと同様に行えます。



# 各機能の設定をお買い上げ時の状態に戻す(設定リセット)

お客様が設定されていた項目を、お買い上げ時の状態に戻します。

- ●アドレス帳などの登録内容は消去されません。
- ●お買い上げ時の状態に戻る項目は、P.19-2~P.19-5を参照してください。

ファンクション

管理機能

設定リセット

- 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
- 9 「■実行」を選び、●を押す。
  - 設定リセットの取消:「2 キャンセル」選択 ●

# アドレス帳などの登録内容を消去する(オールリセット)

操作用暗証番号以外の登録内容(アドレス帳やオリジナル着信音など)や履歴などの データ(メール、ウェブを含む)をすべて消去し、お買い上げ時の状態に戻します。

メニュー ファンクション

オールリセット

- 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
- **9**「■実行」を選び、●を押す。
  - オールリセットの取消:「2キャンセル」選択▶●



一度、オールリセットで消去された登録内容や履歴などのデータは、元に戻すことは できません。

# **MEMO**



# 通話時の便利な機能

# 電波が弱いことをお知らせする(通話品質アラーム)

雷波状況などにより、通話が途中で切れてしまう恐れがあるときは、アラーム音でお 知らせします。

●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

メニュー ▶ ファンクション I▶ 表示/設定1

**| ▶ | 通話品質アラーム** 

**1 「■ON」を選び、●を押す。** 

通話品質アラームの解除:「**②OFF**」選択▶●



「ON」にしていても、急に通話品質が悪くなったときは、アラーム音が鳴らずに通話 が切れてしまうことがあります。

# プッシュトーンを送る

通話中にV604SHからプッシュトーンを送ることで、V604SHからポケットベルに文 字メッセージを送ったり、自宅の留守番電話を遠隔操作することができます。

### アドレス帳に登録した番号を一括して送る

よく送るポケットベルのメッセージなどを登録しておくと便利です。

- ●あらかじめアドレス帳にプッシュトーンを登録しておいてください。(『2 P.5-4)
- ●この方法で送るときは、アドレス帳の「 ☎:」には送りたいプッシュトーンだけを登録し てください。電話番号を登録すると正しく送信できません。
  - 相手とつながったあと、プッシュトーンを登録したアドレス帳を呼び出 す。(*L* P.5-13操作 1 ~ 3)
  - 2 ●を押す。
  - 3「PB一括送信」を選び、◉を押す。



プッシュトーンに「, 」(ポーズ)を入力すると、「, 」(ポーズ)までのプッシュ トーンを一区切りとして送信します。「,」以降のプッシュトーンを送信するとき は、 <a>(PB送信)</a> を押します。</a>

### ダイヤルボタンを押して送る

雷話をかけ、相手とつながったあと、ダイヤルボタンを押してプッシュトーンを送ります。

- 相手とつながったあと、送りたい番号を押す。
  - ●アナウンスやアラーム音などに従って、ダイヤルボタンを押してください。詳しく は、接続先の機器やサービスの取扱説明書などを参照してください。
  - ●送ることのできるプッシュトーンは「0」~「9」、「¥」、「♯」です。
- **9** ❷ (PB送信)を押す。

# サイドキー設定

# 着信時のサイドボタンの動作を設定する

着信中にサイドボタンを長く(1秒以上)押したときの動作を設定します。 設定できる動作は、次のとおりです。

応答保留	かかってきた電話を受け、保留にします。
クイックサイレント	着信音を一時的に「サイレント」にします。
着信拒否	かかってきた電話を受けずに、切ります。
簡易留守録	簡易留守録で応答します。
留守電センター転送	留守番電話センターに転送します。

- ●複数またはすべてのサイドボタンに、同じ動作を設定することもできます。
- ●お買い上げ時には、□に「簡易留守録」が設定されています。 (他のボタンには何も設定されていません。)

メニュー ▶ ファンクション ⇒ 表示/設定 1 ⇒ サイドキー設定 ⇒ 着信時

- 【「【■」~「【■□」のいずれかを選び、●を押す。
- **2** 動作を選び、●を押す。
  - 動作の解除:「60FF」選択→●

# 待受時の©ボタンの動作を設定する

クローズポジション時の待受中に©を長く(1秒以上)押したときの動作を設定します。

設定できる動作は、次のとおりです。

ボイスレコーダー(着信有)	通常モードでボイスレコーダーを起動します。
ボイスレコーダー(着信無)	オフラインモードでボイスレコーダーを起動します。
マナーモード	マナーモードを設定します。

●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 表示/設定1 ▶ サイドキー設定 ▶ 待受時回

**1** 動作を選び、**●**を押す。

動作の解除:「3OFF」選択⇒●



待受時にMを押したときの動作を設定することもできます。( € P.16-24)

# 簡易留守録

# 簡易留守録を設定する

電話を受けられないとき、相手のメッセージを録音します。

- ●簡易留守録は電源が切れているときやオフラインモードのとき、「圏外」が表示されているときは使用できません。このときは、オプションサービスの留守番電話サービス(**©TP.17-4**)をご利用ください。
- ●簡易留守録で録音できるのは、音声メモやマイボイスメモ(**図す P.16-6**)と合わせて 20 件まで、または最長約90秒です。

メニュー

電話

簡易留守

1「11簡易留守設定」を選び、●を押す。

録音可能秒数が表示され、簡易留守録が設定されます。

(設定完了後、「蹬」が表示されます。)

- 応答文再生:「
  「応答文再生」選択
  ●
- 留守録応答/録音中の受話音量の変更:「**個音量設定」選択** ● 「**個受話音量連動**」/「**2サイレント」選択●**●

### 簡易留守録が設定できない状態

- ■マナーモード設定中は、簡易留守録の設定/解除はできません。マナーモードを解除してください。
- ■録音できる時間が7秒以下のときや、すでに20件録音されているときは、簡易留守録に 設定できません。不要なメッセージを消去してください。(*図* **7.16-6**)

### 応答時間を変更する

- ■電話がかかってきてから簡易留守録が応答するまでの時間を、0~59秒の間で設定します。
  - ▼「電話」選択 ▼ ▼ 「 図 簡易留守」選択 ▼ ▼ 「 図 応答時間」選択 ● 設定時間入力(00~59秒) ▼ ●
  - ■着信音を鳴らさずに簡易留守録で応答:設定時間「00」入力▶●
  - お買い上げ時には、「9秒」に設定されています。
- 簡易留守録をオプションサービスの留守番電話サービス、または転送電話サービスと合わせてご利用になるときは、設定されている呼出時間の短い機能が優先されます。また、簡易留守録を優先していても、録音件数が一杯になると、留守番電話サービスや転送電話サービスが優先されます。

### シガーライター充電器に接続すると(車載簡易留守)

- シガーライター充電器に接続すると、安全運転のため自動的に簡易留守録に設定されます。車載簡易留守の設定を解除するときは、次の操作を行います。
  - ●▶「電話」選択▶●▶「図簡易留守」選択▶●▶「⑤車載簡易留守」選択 ▶●▶「②OFF」選択▶●

# その他の機能

### 簡易留守録を設定すると

- 着信があると、相手に応答文が流れたあと録音が始まります。
  - ●録音中にV604SHをクローズポジションにしても、録音は止まりません。
  - ●録音中に電話に出るときは○を押します。(録音内容は残りません。)
- ■録音が終わると、「ぬ」が表示されます。
- 録音後、簡易留守録が設定できない状態( �� P.16-4)になったときは、簡易留守録は 自動的に解除され、「鯔」が消えます。(「蝸」は用件を消去するまで表示したままです。)

### 簡易留守録を設定していないときの操作

- 着信中に次の操作を行うと、応答文が流れたあと、録音が始まります。このときは、そ の着信に限り留守録音します。(簡易留守録は「OFF」のままです。)
  - (●) ▶「文字簡易留守録」選択 ▶(●)
  - ■サイドキー設定の着信時の動作(で育P.16-3)を「四簡易留守録」にしているときは、 着信中に、設定したサイドボタンを長く(1秒以上)押すと、応答文が流れたあと録 音が始まります。(クローズポジション時だけ)
  - ●簡易留守録が設定できない状態(配置 P.16-4)のときは、不要なメッセージを消去して ください。(*吹*音P.16-6)

### 簡易留守録を解除する

簡易留守

1 「■簡易留守設定」を選び、(●)を押す。 簡易留守録が解除され、「蹬」が消えます。

# 録音された用件を聞く

電話

簡易留守

**】「②録音再生」を選び、●)を押す。** 

録音件数表示後、新しいものから順に再生されます。最後の用件を再生し終わると、 自動的に止まり、待受画面に戻ります。

再生途中の停止:再生中に命



再生中に電話がかかってくると、再生は自動的に停止します。電話に出るとき は、今を押してください。

### ■再生中にできること(例:3件録音されているとき)

再生中に次の用件を聞く	再生中の用件の頭に戻す	再生中の1つ前の用件に戻す
再生中に⑦を押す。	再生中に⑤を押す。	再生中に⑤を2回押す。
3件目 2件目 1件目	3件目 2件目 1件目	3件目 2件目 1件目
再生——再生——	再生───再生───	再生————————————————————————————————————

- 再生中に、次の操作を行います。

  - ●次の用件が録音されているときは、続けて再生されます。用件をすべて消去すると、「➡」が消えます。

# 通話内容やお客様の声を録音する

通話中の相手の声(音声メモ)や、待受中のお客様の声(マイボイスメモ)を録音します。

- ●音声メモでは、お客様の声は録音されません。
- ●録音できる時間は、簡易留守録(**応?.16-4**)と合わせて最長約90秒です。 ただし、録音できる時間が3秒以下になったときや、用件やメモが20件録音されると、 それ以上録音できなくなります。
- ●待受中に、長時間の音声を録音することもできます。(ボイスレコーダー: 22 P.11-3)

### ■ 音声メモを録音する

**Ⅲ 通話中に、 本海土 を長く(1秒以上)押す。** 録音が始まります。

### マイボイスメモを録音する

- ■待受中に、「冷冷・を長く(1秒以上)押す。
- ☑「☑マイボイスメモ」を選び、●を押す。

録音が始まります。

●送話口に向かってお話しください。送話口からの距離の目安は、5~10cm位です。

### 9 録音を終了するときは、●または ▽☆・ を押す。



- ●クローズ終話設定(**©? P.2-3**)を「**ON**」にしているとき、音声メモ録音中に V604SHをクローズポジションにすると、電話が切れ、録音も終わります。 (このときは、残りの録音可能時間は表示されません。)
- ●マイボイスメモを録音中に電話がかかってくると、録音は中止されます。このとき、エニーキーアンサーの各ボタン(『香P.2-6)で電話に出ることができます。(途中までの録音は保存されています。)



- ●電源を切っても録音内容は消去されません。
- ●マイボイスメモの再生方法や消去方法は、簡易留守録と同様です。(配子P.16-5、上記)

# アラーム

# アラームを設定する

あらかじめ指定した時刻にアラームを鳴らしお知らせします。

毎日または、指定した曜日にだけアラームを鳴らすこともできます。

- ●最大5件まで登録できます。
- ●アラーム時刻に、メッセージや電話番号を表示できます。また、アラーム音の鳴動時間/ 音量/種類/ランプ/バイブ設定なども変更できます。

**メニュー** ▶ ファンクション | ▶ |時計/アラーム機能 | ▶ |リピートアラーム設定

- 番号を選び、●を押す。
  - ●新規に登録するときは、「------」が表示されている番号を選んでください。
- **ク**「図時刻入力」を選び、**●**を押す。
- **3** アラームの時刻を入力し、**●**を押す。
  - ●時刻は24時間制で必ず入力してください。
  - ●このあと、アラーム時刻の動作(アラーム音選択、バイブ設定、 スヌーズ設定など)を設定することもできます。( $\mathfrak{LT}$   $\mathfrak{P}$ .16-9)
- **⊿「③**リピート設定」を選び、**●**を押す。
- 5 毎日アラームを鳴らす

■「■デイリー」を選び、●を押す。

# 指定した曜日にアラームを鳴らす

- ■「図曜日指定」を選び、●を押す。
- ☑曜日を選び、●を押す。

曜日が指定され、「☑」が表示されます。

- ●すでに指定されている曜日を選び、●を押すと、指定が解除されます。
- **NMをくり返し、必要な曜日を指定する。**
- △ 指定が終われば、◎ (完了)を押す。
- 1日だけアラームを鳴らす(リピートOFF)

**■「図**OFF」を選び、**●**を押す。

▲ 設定が終われば、◎ (完了)を押す。

アラームが設定されます。

- 続けて他の時刻にアラームを設定するときは、操作1~6をくり返します。
- **7** 終了するときは、⑥を押す。

待受画面に戻り、「△」が表示されます。予告アラーム(『②F.16-9)を設定したと きは、リピートアラーム設定画面に「〇」(青)が表示されます。



アラーム登録の画面

アラーム設定の内容に従って、アラーム音やバイブレータが動作します。

●マイキャラクタを設定しているときは、キャラクタが表示されます。また、画像付き SMAFファイルをアラーム音に設定しているときは、SMAFファイルの画像が優先して表示されます。

### アラーム音を止める

- アラーム音が鳴っているときに、次の操作を行います。 ⑥ / □
  - ●エニーキーアンサー(*図***27P.2-6**)の各ボタンを押しても停止します。

### スヌーズ設定時の動作

- 設定したスヌーズ間隔で、アラーム音がくり返し鳴ります。
  - ⑤を押してアラーム音を止めても、スヌーズは解除されません。(スヌーズ待機状態)
  - ●着信があったときは、電話を受けることができます。通話終了後 ③ を押すと、スヌーズ待機状態に戻ります。
- スヌーズを解除するときは、スヌーズ待機状態で次の操作を行います。 エニーキーアンサーの各ボタン 「■YES」選択 ● ●
  - ●スヌーズ開始から60分経過すると、スヌーズは自動的に解除されます。

### 電話番号表示設定時の動作

■ 電話番号または相手の名前が表示されます。アラーム音停止後に次の操作を行うと、表示された相手先へ電話をかけられます。

電話番号表示 ▶ ○ (発信)

- ●スヌーズを設定しているときは、スヌーズを解除したあと操作してください。
- 電話番号表示を消すときは、⑤を押さずに⑥を押します。

### メール予約設定時の動作

■ メールアドレスまたは相手の名前が表示されます。アラーム音停止後に次の操作を行うと、表示された相手先へメールを送信できます。

宛先表示▶❷(メニュー)▶「②メール送信」選択▶●▶❷(送信)

●スヌーズを設定しているときは、スヌーズを解除したあと操作してください。



- あらかじめ登録していたメッセージや電話番号を表示しているときに、別のアラーム設定時刻になっても、メッセージや電話番号の表示を消すまでアラームは動作しません。
- ●通話中にアラーム時刻になっても、アラームは動作しません。このときは、通話終 ア後アラームが動作します。



サブディスプレイにアラームの画面が表示されているときに、②を押すと、メッセージの有無や登録されている電話番号がサブディスプレイに流れます。このあと②を長く(1秒以上)押すと、待受画面に戻ります。(スヌーズ設定時を除く)

TA

その他の機能

# アラーム時刻の動作を設定する

- ●マナーモード設定中は、マナー設定変更(**ご P.3-4**)の設定が優先されます。
- ●以下の操作(「メッセージ」~「メール予約」)は、P.16-7操作3のアラーム登録の画面で行います。操作後、アラーム登録の画面に戻りますので、他の設定を行い、アラーム設定を完了してください。

~		
又	ッセージ	アラーム時刻に、メッセージを表示します。
		「 <b>▲メッセージ</b> 」選択 <b>▶</b> ●▶メッセージ入力▶●
アラーム音選択		アラーム音の種類を設定します。
		「■サウンド設定」選択▶●▶「■アラーム音選択」選択▶●▶ア
		ラーム音の種類選択♪●♪アラーム音選択♪●♪◎(戻る)
		● アラーム音の選択方法は、着信パターンと同様です。( Car P.9-3)
ア	ラーム音量調節	アラーム音の音量を調節します。
		「『サウンド設定」選択▶●▶「②アラーム音量調節」選択▶●▶◆◆
		(音量調節) ▶●▶◎(戻る)
鳴	動時間	アラームを何秒間鳴らすかを設定します。
		「『サウンド設定」選択▶●▶「』鳴動時間」選択▶●▶時間入力
		(02~99秒)▶●▶◎(戻る)
バ	イブ設定	バイブレータでお知らせするかどうかを設定します。
		「 <b>⑥</b> オプション」選択◆ <b>●</b> ◆「 <b>』</b> バイブ設定」選択◆ <b>●</b> ◆「 <b>』ON</b> 」/
		「 <b>2OFF</b> 」選択◆ <b>●</b> ◆ <b>●</b> (戻る)
<u> </u>	0=n -	●バイブパターンは通常着信の設定と同じです。( © <b>**P.9-4</b> )
フ	ンプ設定	ランプの種類や点灯方法を設定します。
	モバイルライト点灯	「個オプション」選択→●→「図ランプ設定」選択→●→「個モバ
		イルライト」選択◆●◆カラーパターン選択◆●◆点滅パターン
	スモールライト点灯	選択▶●▶◎(戻る)  「♂オプション」選択▶●▶「❷ランブ設定」選択▶●▶「❷ス
	人で一ルフィド点灯	「┫オフション」選択・●・「⊿フンフ設定」選択・●・「⊿ス」   モールライト」選択・●・点滅パターン選択・●・●(戻る)
	ランプ点灯なし	「「「「「」」という。「「」」という。「「「」」という。「「」」という。「「」」という。「「」」という。「」「」」という。「」「」」という。「」「」」という。「」「」」という。「」「」」という。「」「」」という。「」「」」という。「」「」」という。「」「」」という。「」「」」という。「」」という。「」「」」という。「「」」という。「」「」」という。「「」」」という。「「」」」という。「「」」」という。「「」」」という。「「」」」という。「「」」」という。「「」」」という。「「」」」という。「「」」」という。「「」」」という。「「」」」という。「「」」」という。「「」」」という。「「」」」という。「「」」」という。「「」」」」という。「「」」」」という。「「」」」」という。「「」」」」という。「「」」」」という。「」」「」」」という。「」」」」という。「」」」」。「」」」、「」」」」。「」」「」」「」」」、「」」、「」」」、「」」、「
	フラフ無対なし	選択 ▶ ● ● ● (戻る)
1	└──── .ヌーズ設定	アラーム動作後、一定の間隔でアラームをくり返し鳴らします。
	T THAT	「3オプション」選択◆●◆「3スヌーズ設定」選択◆●◆「1ON」
		選択▶●▶くり返す間隔入力(02~20分)▶●▶◎ (戻る)
		● スヌーズ設定を解除する:「 <b>個オプション</b> 」選択 <b>●</b> ● 「 <b>国スヌーズ</b>
		設定」選択▶◉▶「②OFF」選択▶●▶◎(戻る)
予告アラーム設定		アラーム時刻前にアラームが鳴るように設定します。
		「❻オプション」選択 ▶ ● ▶ 「❹ 予告アラーム設定」選択 ▶ ● ▶
		「 <b>■ON」選択</b> ▶●→予告時間入力(02~99分前) <b>▶</b> ●→◎( <b>戻る</b> )
		● 予告アラーム設定を解除する:「 <b>[オプション</b> 」選択 <b>▶</b> ● <b>  4   1</b>
		アラーム設定」選択▶●▶「☑OFF」選択▶●▶◎(戻る)

電話番号	アラーム時刻に、電話番号を表示します。
	「⑥オプション」選択▶●▶「圓電話番号」選択▶●▶電話番号
	入力▶●▶◎(戻る)
	●アラーム停止後、電話をかけることができます。
	●「メール予約」を設定しているときは、利用できません。
	●電話番号入力時に◎ (□□)を押すと、アドレス帳を利用できます。
メール予約	アラーム時刻に、送信トレイに保存したメールを送信します。
	「⑥オプション」選択▶◎♪「⑥メール予約」選択▶◎♪送信メー
	ル選択▶●▶◎(戻る)
	●メール予約の取消:送信メール選択後❷(取消)▶◎(戻る)
	●「電話番号」を設定しているときは、利用できません。

# アラームを解除する/再設定する

アラーム解除

設定したアラームを解除します。

メニュー > ファンクション │▶│時計/アラーム機能 |▶│リピートアラーム設定|▶│解除する番号を選ぶ

### 「図解除」選択▶●)

- ●アラームが解除され、「△」や「⑤」が消えます。
- ●解除しても登録内容は消えません。同じ内容でアラームを利用するときは、アラームの再 設定を行ってください。

アラーム消去

設定したアラームを消去します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 時計 / アラーム機能 ▶ リピートアラーム設定 ▶ 消去する番号を選ぶ

「閻消去」選択▶●

アラーム再設定

解除したアラームを同じ内容で再設定します。また、一部を 変更して設定することもできます。

メニュー ▶ ファンクション | ⇒ | 時計/アラーム機能 | → | リピートアラーム設定

再設定する番号選択▶●▶「■設定」選択▶●▶◎(完了)

アラーム内容を変更する

変更する番号選択▶●▶「■設定」選択▶●▶P.16-7操作2以降

16 その他の機能

16

# 自動電源ON/OFF

# 指定した時刻に電源を入れる(自動電源ON)

あらかじめ指定した時刻に、自動的にV604SHの電源を入れます。

- ●自動電源ONを「ON」にすると、「OFF」にするまで、毎日同じ時刻に動作します。
- ●自動電源ON動作時に、アラーム音を鳴らすこともできます。
- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

メニュー

ファンクション

➡ 時計/アラーム機能➡

自動電源ON

- **【「【**ON」を選び、**●**を押す。
  - 自動電源ONの解除:「**②OFF**」選択◆●(操作完了)
- 9「21時刻入力」を選び、●を押す。
- 3 自動電源ONの時刻を入力し、●を押す。
  - ●時刻は24時間制で入力します。
  - ●このあと、アラームを設定することもできます。(*図* P.16-12)
- ▲ ◎(完了)を押す。



自動電源ON設定の画面

### 自動電源ONの設定時刻になると

### ■電源が切れていたとき

自動的に電源が入ります。「**アラーム設定**」を「ON」にしているときは、設定内容に従って、アラーム音やバイブレータ、ランプが動作します。

●マイキャラクタを設定しているときは、キャラクタが表示されます。また、画像付き SMAFファイルをアラーム音に設定しているときは、SMAFファイルの画像が優先して表示されます。

### ■電源が入っていたとき

「**アラーム設定**」を「**ON**」にしていたときは、設定内容に従って、アラーム音やバイ ブレータ、ランプが動作します。



通話中に自動電源ONの設定時刻になった場合、「アラーム設定」を「ON」にしていても、アラームは動作しません。このときは、通話終了後⑥を押すとアラームが動作します。



- ) J ACMES
- ●マナーモード設定中は、マナー設定変更(**②ア.3-4**)の設定が優先されます。 ●以下の操作(「**アラーム設定**」~「鳴動時間」)は、**P.16-11**操作3の自動電源ON設定の 画面で行います。操作後、自動電源ON設定の画面に戻りますので、他の設定を行い、自動電源ONの設定を完了してください。

マー ル = ル 中	ウ料南海へMindertalにコニー ナチルナナナストバントナシウェナオ
アラーム設定	自動電源ON設定時刻にアラームを動作させるかどうかを設定します。
	「3]アラーム設定」選択▶● → 「11ON」 / 「2OFF」選択▶●
アラーム音選択※	アラーム音の種類を設定します。
	「 <b>②アラーム音選択</b> 」選択◆ <b>●</b> ◆アラーム音の種類選択◆ <b>●</b> ◆ア
	ラーム音選択▶●
	●アラーム音の選択方法は、着信パターンと同様です。( © P.9-3)
アラーム音量調節※	アラーム音の音量を調節します。
	「『アラーム音量調節」選択▶●♪◇(音量調節)▶●
バイブ設定※	バイブレータでお知らせするかどうかを設定します。
	「6バイブ設定」選択◆●◆「MON」/「MOFF」選択◆●
	<ul><li>●バイブパターンは通常着信の設定と同じです。(©でア.9-4)</li></ul>
ランプ設定※	ランプの種類や点灯方法を設定します。
モバイルライト点灯	
	ラーパターン選択▶●▶点滅パターン選択▶●
スモールライト点灯	「☑ランプ設定」選択▶◉▶「☑スモールライト」選択▶◉▶点滅
	パターン選択▶●
ランプ点灯なし	「☑ランプ設定」選択▶●▶「☑OFF」選択▶●
鳴動時間※	アラームを何秒間鳴らすかを設定します。
	「3鳴動時間」選択▶●⇒時間入力(02~99秒)▶●

※「アラーム設定」を「ON」にしたあとで操作します。

# 指定した時刻に電源を切る(自動電源OFF)

あらかじめ指定した時刻に、自動的にV604SHの電源を切ります。

- ●自動電源OFFを「ON」にすると、「OFF」にするまで、毎日同じ時刻に動作します。
- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

メニュー > ファンクション → 時計/アラーム機能 → 自動電源OFF

- **1**「**1**ON」を選び、**●**を押す。
  - 自動電源OFFの解除:「**2OFF**」選択◆●(操作完了)
- 2 自動電源OFFの時刻を入力し、●を押す。
  - ●時刻は24時間制で入力します。

16

その他の機能

その他

の機能

### 自動電源OFFの設定時刻になると

自動的に電源が切れます。

- ●通話中やシェイクカウンター起動中は終了後、メール作成中やカメラ撮影中などはすぐ に電源OFFの確認画面が表示されます。
  - ■約1分間何も操作せずそのままにしておくか、「**IIYES**」を選び、**③** を押すと電源が切れます。(編集中のデータは消去されます。)
  - ■操作を継続するときは、「**②NO**」を選び、**●**を押します。
- ●送信予約メールを設定していても、電源OFFの確認画面は表示されずに電源が切れます。

# スケジュール

日時の決まった予定(スケジュール)と、日時の決まっていない用件(アクションアイテム)の2種類の予定が登録できます。

- ●V604SH/メモリカードともに、スケジュールとアクションアイテムを合わせて400件まで登録できます。
- ●アクションアイテムは、用件が終わったあと、完了操作を行ってください。(CFP.16-16)



赤外線通信機能を利用すれば、他の機器との間でスケジュール/アクションアイテムをやりとりできます。(『全子.14-4)

# スケジュールを登録する

スケジュールの登録

1 『パペートを押す。



スケジュール画面

- 2 ※※ (新規スケジュール作成)を押す。
  - ●このあとスッラステックを押すと、カレンダー画面から月日が選べます。
- ? 開始/終了日時を入力する。
  - ●開始日時と終了日時を、西暦4ケタ、月日時分2ケタずつで入力します。
  - ●開始日時は必ず入力してください。



■●を押す。

### くり返しの予定を登録する

- ② (周期)を押す。
- ☑□毎日○○:○○」~「圓毎年○○/○○」のいずれかを選び、 ●を押す。
  - ●日時を29~31日にして、「4年月」を選んだとき、29~31日が存在しない月 では、スケジュールは設定されません。
- 【引くり返す回数(00~99回)を入力し、●を押す。
  - ●「『毎年」を選んだときは、くり返す回数は設定できません。
  - くり返す回数変更:②(回数)
- △を押す。
- 【「件名」を選び、◉を押す。
- ▲ 件名を入力し、●を押す。
  - ●全角8文字(半角16文字)以内で、必ず入力してください。
- **7**「スタンプ」を選び、**●**を押す。
- **♀** スタンプを選び、**●**を押す。
- **②**「内容」を選び、 **●**を押す。
- **1** 内容を入力し、**●**を押す。
  - ●最大全角64文字(半角128文字)まで入力できます。
  - ●このあと、アラームを設定したり(*図* P.16-16)、オプション 機能を設定する(CTP.16-18) こともできます。
- ▮ 設定が終われば、◎ (完了)を押す。

登録の確認画面が表示されます。

- メモリカードへ登録: ◎(團)
  - ■登録先の変更: ト記操作のあと◎(』)



スケジュール設定の画面

# **11** 「■YES」を選び、●を押す。

スケジュールを登録した日付のカレンダーに、アンダーラインが表示されます。スタ ンプを設定したときは、選んだスタンプが表示されます。

### 登録したスケジュール当日の表示

■ まだ設定時刻になっていないスケジュールがあると、待受画面に「園」(アラームONの とき)または「国」(アラームOFFのとき)が表示されます。(その日の最後の予定の時 刻が過ぎると消えます。)

16

- スケシュールを押す。
- **≭\* (新規アクションアイテム作成)を押す。**
- **♀** 件名を入力し、**●**を押す。
  - ●全角8文字(半角16文字)以内で、必ず入力してください。
- **▲**「期限」を選び、**●**を押す。
  - ●期限日時と完了日時は西暦4ケタ、月日時分2ケタずつで入力します。
  - 期限日時は必ず入力してください。
- 록 期限/完了日時を入力する。
- ▲ 1回だけの予定を登録する
  - **■**(●)を押す。

### くり返しの予定を登録する

- ■の(周期)を押す。
- ☑「☑毎日○○:○○」~「圓毎年○○/○○」を選び、●を押す。
  - ●日時を29~31日にして、「▲毎月」を選んだとき、29~31日が存在しない月 では、アクションアイテムは設定されません。
- **聞くり返す回数(00~99回)を入力し、●を押す。** 
  - ●「『毎年」を選んだときは、くり返す回数は設定できません。
  - くり仮す回数変更:②(回数)
- 4 (●)を押す。
- **7**「スタンプ」を選び、**●**を押す。
- **♀** スタンプを選び、**●**を押す。
- **♀**「内容」を選び、●を押す。
- **1** 内容を入力し、**●**を押す。
  - ●最大全角64文字(半角128文字)まで入力できます。
  - ●このあと、アラームを設定したり(*C*(**27).16-16**)、オプション 機能を設定する(CTP.16-18) こともできます。
- **サ**サ 設定が終われば、◎(完了)を押す。

登録の確認画面が表示されます。

- メモリカードへ登録: ◎(團)
  - ■登録先の変更:上記操作のあと@( 』)
- **17**「**■**YES」を選び、**●**を押す。



アクションアイテム設定の画面

### アクションアイテムを完了済にする

■ 完了したアクションアイテムは、次の操作で完了済にしてください。

- ●完了済のアクションアイテムには、自動的に完了日時が入力されます。編集することもできます。(『全子P.16-22)
- ●完了済のアクションアイテムは、スケジュール画面には表示されません。
- 完了済のアクションアイテムを自動消去するときは、P.16-23を参照してください。

### アラームを設定する

### アラーム設定

スケジュールの開始日時やアクションアイテムの期限日時に アラームを鳴らします。

### スケジュールにアラームを設定する

『② P.16-14操作10のスケジュール設定の画面で「アラーム」選択● ● 「■ON」選択● ●

- ●アラーム設定の画面が表示されます。このあと、アラーム時刻やアラームの動作が設定できます。(『全子下記「アラームの動作を設定する」)
- ●アラーム設定の画面で◎ (完了)を押すと、スケジュール設定の画面に戻ります。 他の設定を行い、スケジュールの設定を完了してください。

### アクションアイテムにアラームを設定する

**②**P.16-15操作 10 のアクションアイテム設定の画面で「オプション」選択

(TON) 選択

- ●アラーム設定の画面が表示されます。このあと、アラーム時刻やアラーム動作が設定できます。(『蒼下記「アラームの動作を設定する」)
- ●アラーム設定の画面で◎ を2回押すと、アクションアイテム設定の画面に戻ります。 他の設定を行い、アクションアイテムの設定を完了してください。

### アラームの動作を設定する

- ●マナーモード設定中は、マナー設定変更(『27 P.3-4)の設定が優先されます。
- ●以下の操作(「**アラーム時刻**」~「**予告アラーム設定**」)は、スケジュール/アクション アイテムのアラーム設定の画面で行います。操作後、アラーム設定の画面に戻りますの で、設定を完了してください。

アラーム時刻	アラームが動作する時刻を設定します。
	「■アラーム時刻」選択▶●▶日時入力▶●
メッセージ	アラーム時刻にメッセージを表示します。
	「②メッセージ」選択▶●→メッセージ入力▶●
アラーム音選択	アラーム音の種類を設定します。
	「③サウンド設定」選択▶●▶「■アラーム音選択」選択▶●▶ア
	ラーム音の種類選択▶●▶アラーム音の選択▶●▶◎(戻る)
	● アラーム音の選択方法は、着信パターンと同様です。( <b>☞ P.9-3</b> )

16

その他の機能

ア	ラーム音量調節	アラーム音の音量を調節します。
		「☑サウンド設定」選択▶◎▶「☑アラーム音量調節」選択▶◎▶◊
		(音量調節) ▶●▶◎(戻る)
鳴動時間		アラームを何秒間鳴らすかを設定します。
		「■サウンド設定」選択→●→「■鳴動時間」選択→●→時間入力
		(02~99秒)▶●▶◎(戻る)
バ	イブ設定	バイブレータでお知らせするかどうかを設定します。
		「▲オプション」選択◆●◆「■バイブ設定」選択◆●◆「■ON」/
		「 <b>②OFF</b> 」選択▶●▶◎(戻る)
		● バイブパターンは通常着信の設定と同じです。
ラ	ンプ設定	ランプの種類や点灯方法を設定します。
	モバイルライト点灯	「ଘオプション」選択▶◉♪「涩ランプ設定」選択▶◉♪「怔モバ
		<b>  イルライト</b> 」選択 ▶ ● ▶ カラーパターン選択 ▶ ● ▶ 点滅パターン
		選択▶●●●○(戻る)
	スモールライト点灯	「☑オプション」選択 ▶ ◉ ▶ 「②ランプ設定」選択 ▶ ◉ ▶ 「②ス
		モールライト」選択 ▶ <b>●</b> ⇒ 点滅パターン選択 <b>▶ ●</b> ◆ <b>●</b> ( <b>戻る</b> )
	ランプ点灯なし	「 <b>個オプション」選択</b> → <b>●</b> → 「 <b>2</b> ランプ設定」選択 → <b>●</b> → 「 <b>3</b> OFF」
_		選択拳●拳●(戻る)
ス	ヌーズ設定	アラーム動作後、一定の間隔でアラームをくり返し鳴らします。
		「☑オプション」選択◆⑥◆「☑スヌーズ設定」選択◆⑥◆「☑ON」
		選択→●→くり返す間隔入力(02~20分) →●→ ● (戻る)
		<ul><li>スヌーズ設定を解除する:「<b>四オプション</b>」選択 ◆ ○ ◆ 「<b>3 スヌーズ</b>」</li><li>スヌーズ ・ ※ マース ・ ※ 「</li></ul>
予告アラーム設定		設定」選択 <b>▶●</b> ▶「図OFF」選択 <b>▶●</b> → ⑨ ( <b>戻る</b> ) 設定時刻前にアラームが鳴るように設定します。
		「個オプション」選択 ▶● ▶「個予告アラーム設定」選択 ▶● ▶
		「 <b>②分単位設定」〜「個月単位設定」選択→●→</b> 予告設定(5分前     や1週間前など) <b>→ ● → ④(戻る</b> )
		10   12   13   13   14   15   15   15   15   15   15   15
		アラーム設定」選択◆●◆「MOFF」選択◆●◆ ⑨ (戻る)

### アラーム時刻になると

「**アラーム設定**」を「**ON**」にしているときは、設定内容に従って、アラーム音やバイブレータが動作します。

- ●メモリカード内のスケジュールは、アラーム時刻になってもアラームは動作しません。
- ●「**アラーム設定**」を「**OFF**」にしているときは、何も動作を行いません。
- ●マイキャラクタを設定しているときは、キャラクタが表示されます。また、画像付き SMAFファイルをアラーム音に設定しているときは、SMAFファイルの画像が優先して表示されます。
- ●アラーム音の停止方法や、電話番号表示/メール予約/スヌーズ設定時の操作については、P.16-8を参照してください。



通話中にアラーム時刻になっても、アラームは動作しません。このときは、通話終了後®を押すとアラームが動作します。



サブディスプレイにアラームの画面が表示されているときに、②を押すと、登録されているメッセージや電話番号がサブディスプレイに流れます。このあと②を長く(1 秋以上)押すと、待受画面に戻ります。(スヌーズ設定時を除く)

## オプション機能を設定する

●以下の操作(「シークレット設定」~「状態」)は、P.16-14操作10のスケジュール設定の画面、またはP.16-15操作10のアクションアイテム設定の画面で行います。操作後、スケジュール設定の画面またはアクションアイテム設定の画面に戻りますので、他の設定を行い、スケジュール設定を完了してください。

<ul> <li>シークレットデータに認定します。         <ul> <li>「オブション」選択◆●→「シークレット設定」選択◆●→「■ON」 選択◆●→(</li></ul></li></ul>		
選択・●・◎(戻る)  ●シークレットデータを確認するときは、シークレットモード(『写P.15-6)を設定してください。 ・シークレット設定を解除するときは、シークレットモードを設定したあと、スケジュールの編集(『GP.16-22)を行います。(上記操作の「■ON」のかわりに「■OFF」を選びます。) 「オブシュールだけ) 「オブシュン」選択・●・「ログチャーメモ」選択・●・「ログチャーメモ」選択・●・「ログチャーメモ」選択・●・「ログチャーメモ」選択・●・「ログチャーメモ」選択・●・「ログチャーメモ」選択・●・「ログチャーメモ」選択・●・「ログチャーメモ」選択・●・「ログチャーメモ」選択・●・「ログチャーメモ」選択・●・「ログデータフォルダ」のかわりに「ロモバイルカメラ」を選ぶと、静止画や動画を撮影して設定できます。 「オブション」選択・●・「電話」選択・●・電話番号入力・●・ ○ (戻る)・「20データフォルダ」のかわりに「ロモバイルカメラ」を選ぶと、静止画や動画を撮影して設定できます。 「オブション」選択・●・「電話」選択・●・電話番号入力・●・ ○ ○ (戻る)・アラーム停止後、電話をかけることができます。・「メール予約」を設定しているときは、利用できません。・電話番号入力時に②(「ロ)を押すと、アドレス帳を利用できます。 「オブション」選択・●・「メール予約」選択・●・送信メール選択・●・ ○ (戻る)・メール予約の取消:送信メール選択後● (取消)・● (戻る)・「オブション」選択・●・「日付色」選択・●・一カラー選択・●・ ○ (戻る)・「相が色を設定していても、「表示切替」が「1週間詳細表示」のときは、表示されません。・同じ日に2件以上のスケジュールやアクションアイテムがあるときは、時間の早いスケジュールの日付色が表示されます。 自動消去保護 自動的に消去されないよう、保護するかどうかを設定します。 「オブション」選択・●・「ログOFF」(保護しない)選択・●・「■ON」(保護する)/「20FF」にしているときは、ここでの設定にかか・「自動消去設定」を「OFF」にしているときは、ここでの設定にかか	シークレット設定	シークレットデータに設定します。
●シークレットデータを確認するときは、シークレットモード(©〒P.15-6)を設定してください。 ●シークレット設定を解除するときは、シークレットモードを設定したあと、スケジュールの編集(©F.16-22)を行います。(上記操作の「■ON」のかわりに「■OFF」を選びます。)  ■像を設定し、開始日時に表示します。 「オブション」選択・●・「ロピクチャーメモ」選択・●・「型データフォルダ」選択・●・「ロピクチャーメー」選択・●・「ロピクチャー」~「ロムービー」選択・●・画像選択・●・●(戻る)・ビクチャーメモの解除:「オブション」選択・●・「ピクチャーメモ」選択・●・「ロデータフォルダ」のかわりに「国モバイルカメラ」を選ぶと、静止画や動画を撮影して設定できます。 「オブション」選択・●・「電話」選択・●・電話番号入力・●・(戻る)・「アラーム停止後、電話をかけることができます。・「メール予約」を設定しているときは、利用できません。・電話番号入力時に④(「ロ」)を押すと、アドレス帳を利用できます。 「オブション」選択・●・「メール予約」選択・●・送信メール選択・●・●(戻る)・「オブション」選択・●・「メール予約」選択・●・大ール・選択・●・●(原る)・「電話」を設定しているときは、利用できません。・「オブション」選択・●・「日付色」選択・●・カラー選択・●・「カー」の(戻る)・「電話」を設定しているときは、利用できません。・「オブション」選択・●・「日付色」選択・●・カラー選択・●・「カイジション」選択・●・「日付色」選択・●・カラー選択・●・「回じ日に2件以上のスケジュールの日付色が表示されます。 自動的に消去ないよう、保護するかどうかを設定します。 「オブション」選択・●・「自動消去保護」選択・●・「■ON」(保護する)/「■OFF」(保護しない)選択・●・「■ON」(保護する)/「■OFF」にしているときは、ここでの設定にかか・「自動消去設定」を「OFF」にしているときは、ここでの設定にかか		「オプション」選択▶◉▶「シークレット設定」選択▶◉▶「▮ON」
(a) を設定してください。		選択▶●▶◎(戻る)
<ul> <li>●シークレット設定を解除するときは、シークレットモードを設定したあと、スケジュールの編集(で資P.16-22)を行います。(上記操作の下■ON」のかわりに「■OFF」を選びます。)</li> <li>世クチャーメモ (スケジュールだけ)</li> <li>「オブション」選択◆ ● → 「ピクチャーメモ」選択◆ ● → 「ピデータフォルダ」選択 ◆ ● → 「</li></ul>		<ul><li>●シークレットデータを確認するときは、シークレットモード(『全 P.15-</li></ul>
あと、スケジュールの編集(②子P.16-22)を行います。(上記操作の「図ON」のかわりに「図OFF」を選びます。)  画像を設定し、開始日時に表示します。  「オブション」選択◆●◆「ピクチャーメモ」選択◆●◆「図データフォルダ」選択◆●◆「配ピクチャーメモ」選択◆●◆「ピクチャーメモ」選択 ●◆画像選択◆●◆の(戻る) ●ピクチャーメモの解除:「オブション」選択◆●・「ピクチャーメモ」選択 ●●・画像選択◆●◆の(戻る) ●ピクチャーメモの解除:「オブション」選択◆●・「ピクチャーメモ」選択◆●◆の(戻る) ●「図データフォルダ」のかわりに「国モバイルカメラ」を選ぶと、静止画や動画を撮影して設定できます。 「オブション」選択◆●◆「電話」選択◆●◆電話番号入力◆●◆●(戻る) ●アラーム停止後、電話をかけることができます。 「メール予約」を設定しているときは、利用できません。 ●電話番号入力時に(② (足) を押すと、アドレス帳を利用できます。 「オブション」選択◆●・「メール予約」選択◆●◆送信シェル選択・●◆送信メール選択・●◆送信メール選択・●◆送信メール選択・●◆送信メール選択・●◆送信が、利用できません。  日付色  日付色  日付色  日付き設定しているときは、利用できません。  登録日のカレンダーに表示される色を設定します。 「オブション」選択◆●◆「日付色」選択◆●◆カラー選択◆●◆の(戻る) ●日付色を設定していても、「表示切替」が「1週間詳細表示」のときは、表示されません。 ●同じ日に2件以上のスケジュールやアクションアイテムがあるときは、表示されません。 ・同じ日に2件以上のスケジュールの日付色が表示かを設定します。 「オブション」選択◆●◆「自動消去保護」選択◆●◆「図のN」(保護する)/「図OFF」(保護しない)選択◆●◆●(戻る)●「自動消去保護」		
で		
<ul> <li>世クチャーメモ (スケジュールだけ)</li> <li>「オブション」選択◆●◆「ピクチャーメモ」選択◆●◆「図データフォルダ」選択◆●◆「図ピクチャーメモ」選択◆●◆画像選択◆●◆回(戻る)</li></ul>		
(スケジュールだけ) 「オブション」選択◆●◆「ピクチャーメモ」選択◆●◆「20データフォルダ」選択◆●◆「100円でクチャー」~「2010 ムービー」選択 ●◆●画像選択◆●◆◎(戻る) ●ビクチャーメモの解除:「オブション」選択◆●◆「ピクチャーメモ」 選択・●◆「200円であると解験・選択◆●◆◎(戻る) ●ビクチャーメモの解除:「オブション」選択◆●◆電話番号を表示します。 「オブション」選択◆●◆「電話番号を表示します。 「オブション」選択◆●◆「電話番号入力◆●◆◎(戻る) ●アラーム停止後、電話をかけることができます。 ●「メール予約」を設定しているときは、利用できません。 ●電話番号入力時に②(11)を押すと、アドレス帳を利用できます。 「オブション」選択◆●◆「メール予約」選択◆●→送信メール選択・●◆◎(戻る) ●メール予約の取消:送信メール選択後・●●・送信メール選択・●◆◎(戻る) ●「電話」を設定しているときは、利用できません。 ●「電話」を設定しているときは、利用できません。 「オブション」選択◆●◆「月付色」選択◆●◆カラー選択◆●◆◎(戻る) ●「日付色を設定しているときは、利用できません。 ●同じ日に2件以上のスケジュールやアクションアイテムがあるときは、表示されません。 ●同じ日に2件以上のスケジュールやアクションアイテムがあるときは、表示されません。 ●同じ日に2件以上のスケジュールの日付色が表示されます。 目動的に消去されないよう、保護するかどうかを設定します。 「オブション」選択◆●◆「自動消去保護」選択◆●◆「20N」(保護する)/「200円」(保護しない)選択◆●◆「20N」(保護する)/「200円」(保護しない)選択◆●◆「20N」(保護する)/「200円」(保護しない)選択◆●◆「20N」(保護する)/「200円」(保護しない)選択◆●◆「20N」(保護する)/「200円」(保護しない)選択◆●◆○(戻る)●「自動消去設定」を「00円」(にしているときは、ここでの設定にかか	1257. J.T	
タフォルダ」選択 ● ● ○ (戻る) ●ピクチャーメモの解除:「オブション」選択 ● ● 「ピクチャーメモ」 選択 ● ● ○ (戻る) ●ピクチャーメモの解除:「オブション」選択 ● ● ○ (戻る) ●「図データフォルダ」のかわりに「■モバイルカメラ」を選ぶと、静止画や動画を撮影して設定できます。 「オブション」選択 ● ● 「電話番号を表示します。「オブション」選択 ● ● 電話番号入力 ● ● ○ (戻る) ● アラーム停止後、電話をかけることができます。 ●「メール予約」を設定しているときは、利用できません。 ● 電話番号入力時に ② (口1)を押すと、アドレス帳を利用できます。 「オブション」選択 ● ● 「メール予約」選択 ● ● 送信メール選択・● ● ○ (戻る) ● メール予約の取消:送信メール選択後 ● ● (戻る) ● 「電話」を設定しているときは、利用できません。 ● 「電話」を設定しているときは、利用できません。 ● 「電話」を設定しているときは、利用できません。 ● 「電話」を設定しているときは、利用できません。 ● 「同じ日に 空間 ● 「日付色」選択 ● ● ○ (戻る) ● 日付色を設定しているときは、利用できません。 ● 同じ日に 2 件以上のスケジュールやアクションアイテムがあるときは、時間の早いスケジュールの日付色が表示されます。  「オブション」選択 ● ● 「自動消去保護」選択 ● ● ● 「同〇N」 (保護する)/「図OFF」(保護するかどうかを設定します。 「オブション」選択 ● ● 「自動消去保護」選択 ● ● ● ○ (戻る) ● 「自動消去設定」を「OFF」にしているときは、ここでの設定にかか		
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		
<ul> <li>●ピクチャーメモの解除:「オブション」選択・●)「ピクチャーメモ」選択・●)「図定データフォルダ」のかわりに「ロモバイルカメラ」を選ぶと、静止画や動画を撮影して設定できます。 開始日時に、電話番号を表示します。 「オブション」選択・●)「電話」選択・●)電話番号入力・●)・●(戻る) ●アラーム停止後、電話をかけることができます。 「オブション」選択・●)「電話」選択・●)電話番号入力・●)・●(戻る) ・アラーム停止後、電話をかけることができます。 「オブション」選択・●)「メール予約」を設定しているときは、利用できません。 ・電話番号入力時に●(ロコ)を押すと、アドレス帳を利用できます。 開始日時に、送信トレイに保存したメールを送信します。 「オブション」選択・●)「メール予約」選択・●)が信メール選択・●)が「オブション」選択・●)「メール予約の取消:送信メール選択後・●(取消)・●(戻る)・「電話」を設定しているときは、利用できません。</li> <li>日付色</li> <li>登録日のカレンダーに表示される色を設定します。 「オブション」選択・●)「日付色」選択・●)カラー選択・●)・●(戻る)・目付色を設定していても、「表示切替」が「1週間詳細表示」のときは、表示されません。 ・同じ日に2件以上のスケジュールやアクションアイテムがあるときは、時間の早いスケジュールの日付色が表示されます。 自動的に消去されないよう、保護するかどうかを設定します。 「オブション」選択・●)「自動消去保護」選択・●)「■ON」(保護する)/「図OFF」(保護しない)選択・●)「■ON」・「目動消去設定」を「OFF」にしているときは、ここでの設定にかか</li> </ul>		
選択◆●→「図設定解除」選択◆●→●(戻る) ●「図データフォルダ」のかわりに「図モバイルカメラ」を選ぶと、静止画や動画を撮影して設定できます。  開始日時に、電話番号を表示します。 「オブション」選択◆●→「電話」選択◆●→電話番号入力◆●→●(戻る) ●アラーム停止後、電話をかけることができます。 ●「メール予約」を設定しているときは、利用できません。 ●電話番号入力時に●(CD)を押すと、アドレス帳を利用できます。 開始日時に、送信トレイに保存したメールを送信します。 「オブション」選択◆●→「メール予約」選択◆●→送信メール選択・●→●(戻る) ●メール予約の取消:送信メール選択後●(取消)→●(戻る) ●「電話」を設定しているときは、利用できません。 ●「電話」を設定しているときは、利用できません。 ●「電話」を設定しているときは、利用できません。 ●「電話」を設定しているときは、利用できません。 ●「電話」を設定しているときは、利用できません。 ●「同じ日に2件以上のスケジュールカアクションアイテムがあるときは、表示されません。 ●同じ日に2件以上のスケジュールやアクションアイテムがあるときは、表示されません。 ●同じ日に2件以上のスケジュールやアクションアイテムがあるときは、表示されません。 ●同じ日に2件以上のスケジュールやアクションアイテムがあるときば、表示されません。 ●同じ日に2件以上のスケジュールの日付色が表示されます。 自動的に消去されないよう、保護するかどうかを設定します。 「オブション」選択◆●→「自動消去保護」選択◆●→「■ON」(保護する)/「■OFF」(保護しない)選択◆●→「■ON」 ●「自動消去設定」を「OFF」にしているときは、ここでの設定にかか		
<ul> <li>●「図データフォルダ」のかわりに「■モバイルカメラ」を選ぶと、静止画や動画を撮影して設定できます。</li> <li>開始日時に、電話番号を表示します。</li> <li>「オブション」選択・●・「電話」選択・●・電話番号入力・●・● (戻る)</li> <li>●アラーム停止後、電話をかけることができます。</li> <li>●「メール予約」を設定しているときは、利用できません。</li> <li>●電話番号入力時に● (口)を押すと、アドレス帳を利用できます。</li> <li>オブション」選択・●・「メール予約」選択・●・送信メール選択・●・●送信メール選択・●・●送信メール選択・●・●が電話」を設定しているときは、利用できません。</li> <li>●「電話」を設定しているときは、利用できません。</li> <li>●「電話」を設定しているときは、利用できません。</li> <li>●「電話」を設定しているときは、利用できません。</li> <li>●「付色を設定しているときは、利用できません。</li> <li>●「付色を設定していても、「表示切替」が「1週間詳細表示」のときは、表示されません。</li> <li>●同じ日に2件以上のスケジュールやアクションアイテムがあるときは、時間の早いスケジュールの日付色が表示されます。</li> <li>自動的に消去されないよう、保護するかどうかを設定します。</li> <li>「オブション」選択・●・「自動消去保護」選択・●・「■ON」(保護する)/「■OFF」(保護しない)選択・●・● (戻る)</li> <li>●「自動消去設定」を「OFF」にしているときは、ここでの設定にかか</li> </ul>		
<ul> <li>正画や動画を撮影して設定できます。</li> <li>開始日時に、電話番号を表示します。</li> <li>「オブション」選択 ◆ ● ◆ 「電話」選択 ◆ ● ◆ 電話番号入力 ◆ ● ◆ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</li></ul>		
「オブション」選択 ● ● 「電話」選択 ● ● 電話番号入力 ● ● ● ● (		
「オブション」選択 ● ● 「電話」選択 ● ● 電話番号入力 ● ● ● ● (	電話	開始日時に、電話番号を表示します。
<ul> <li>● (戻る)</li> <li>● アラーム停止後、電話をかけることができます。</li> <li>●「メール予約」を設定しているときは、利用できません。</li> <li>●電話番号入力時に②(口)を押すと、アドレス帳を利用できます。</li> <li>開始日時に、送信トレイに保存したメールを送信します。</li> <li>「オブション」選択◆⑥→「メール予約」選択◆⑥→送信メール選択・⑥→③(戻る)</li> <li>● メール予約の取消:送信メール選択後②(取消)◆⑥(戻る)</li> <li>●「電話」を設定しているときは、利用できません。</li> <li>日付色</li> <li>登録日のカレンダーに表示される色を設定します。</li> <li>「オブション」選択◆⑥→「日付色」選択◆⑥→カラー選択◆⑥→⑥(戻る)</li> <li>● 日付色を設定していても、「表示切替」が「1週間詳細表示」のときは、表示されません。</li> <li>● 同じ日に2件以上のスケジュールやアクションアイテムがあるときは、時間の早いスケジュールの日付色が表示されます。</li> <li>自動消去保護</li> <li>自動的に消去されないよう、保護するかどうかを設定します。</li> <li>「オブション」選択◆⑥→「自動消去保護」選択◆⑥→「配ON」(保護する)/「20FF」(保護しない)選択◆⑥→⑥(戻る)</li> <li>●「自動消去設定」を「OFF」にしているときは、ここでの設定にかか</li> </ul>		
<ul> <li>●「メール予約」を設定しているときは、利用できません。</li> <li>●電話番号入力時に②(□1)を押すと、アドレス帳を利用できます。</li> <li>開始日時に、送信トレイに保存したメールを送信します。</li> <li>「オプション」選択◆③◆「メール予約」選択◆③◆送信メール選択・③◆③(戻る)</li> <li>●メール予約の取消:送信メール選択後②(取消)◆③(戻る)</li> <li>●「電話」を設定しているときは、利用できません。</li> <li>日付色</li> <li>登録日のカレンダーに表示される色を設定します。</li> <li>「オプション」選択◆③◆「日付色」選択◆⑥◆カラー選択◆⑥◆⑥(戻る)</li> <li>●日付色を設定していても、「表示切替」が「1週間詳細表示」のときは、表示されません。</li> <li>●同じ日に2件以上のスケジュールやアクションアイテムがあるときは、時間の早いスケジュールの日付色が表示されます。</li> <li>自動消去保護</li> <li>自動的に消去されないよう、保護するかどうかを設定します。</li> <li>「オプション」選択◆⑥◆「自動消去保護」選択◆⑥◆「配ON」(保護する)/「②OFF」(保護しない)選択◆⑥◆⑥(戻る)</li> <li>●「自動消去設定」を「OFF」にしているときは、ここでの設定にかか</li> </ul>		◎ (戻る)
<ul> <li>●電話番号入力時に②(□)を押すと、アドレス帳を利用できます。</li> <li>メール予約</li> <li>開始日時に、送信トレイに保存したメールを送信します。</li> <li>「オプション」選択◆③◆「メール予約」選択◆③◆送信メール選択◆③◆③(戻る)</li> <li>●メール予約の取消:送信メール選択後②(取消)◆③(戻る)</li> <li>●「電話」を設定しているときは、利用できません。</li> <li>登録日のカレンダーに表示される色を設定します。</li> <li>「オプション」選択◆③◆「日付色」選択◆④◆カラー選択◆⑥◆⑥(戻る)</li> <li>●日付色を設定していても、「表示切替」が「1週間詳細表示」のときは、表示されません。</li> <li>●同じ日に2件以上のスケジュールやアクションアイテムがあるときは、時間の早いスケジュールの日付色が表示されます。</li> <li>自動的に消去されないよう、保護するかどうかを設定します。</li> <li>「オプション」選択◆⑥◆「自動消去保護」選択◆⑥◆「配ON」(保護する)/「②OFF」(保護しない)選択◆⑥◆⑥(戻る)</li> <li>●「自動消去設定」を「OFF」にしているときは、ここでの設定にかか</li> </ul>		
メール予約       開始日時に、送信トレイに保存したメールを送信します。         「オプション」選択◆●◆「メール予約」選択◆●◆送信メール選択◆●◆●(戻る)         ・大ール予約の取消:送信メール選択後●(取消)◆●(戻る)         ・「電話」を設定しているときは、利用できません。         日付色         登録日のカレンダーに表示される色を設定します。         「オプション」選択◆●◆「日付色」選択◆●◆カラー選択◆●◆●(戻る)         ・日付色を設定していても、「表示切替」が「1週間詳細表示」のときは、表示されません。         ・同じ日に2件以上のスケジュールやアクションアイテムがあるときは、時間の早いスケジュールの日付色が表示されます。         自動消去保護         自動的に消去されないよう、保護するかどうかを設定します。         「オプション」選択◆●◆「自動消去保護」選択◆●◆「配ON」(保護する) /「②OFF」(保護しない)選択◆●◆●(戻る)         ・「自動消去設定」を「OFF」にしているときは、ここでの設定にかか		- · · · - · · · · · · · · · · · · · · ·
「オブション」選択◆ ● → 「メール予約」選択 ◆ ● → 送信メール選択 ・ ● → ● ( 戻る ) ● メール予約の取消:送信メール選択後 ● ( 取消 ) ◆ ● ( 戻る ) ● 「電話」を設定しているときは、利用できません。  日付色  登録日のカレンダーに表示される色を設定します。 「オブション」選択 ◆ ● → 「日付色」選択 ◆ ● → カラー選択 ◆ ● → ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		<u> </u>
	メール予約	111111111111111111111111111111111111111
<ul> <li>●メール予約の取消:送信メール選択後②(取消)→③(戻る)</li> <li>●「電話」を設定しているときは、利用できません。</li> <li>日付色</li> <li>登録日のカレンダーに表示される色を設定します。</li> <li>「オプション」選択→⑥→「日付色」選択→⑥→カラー選択→⑥→○(戻る)</li> <li>●日付色を設定していても、「表示切替」が「1週間詳細表示」のときは、表示されません。</li> <li>●同じ日に2件以上のスケジュールやアクションアイテムがあるときは、時間の早いスケジュールの日付色が表示されます。</li> <li>自動消去保護</li> <li>自動的に消去されないよう、保護するかどうかを設定します。</li> <li>「オプション」選択→⑥→「自動消去保護」選択→⑥→「配ON」(保護する)/「②OFF」(保護しない)選択→⑥→⑥(戻る)ー「自動消去設定」を「OFF」にしているときは、ここでの設定にかか</li> </ul>		
<ul> <li>●「電話」を設定しているときは、利用できません。</li> <li>日付色</li> <li>登録日のカレンダーに表示される色を設定します。         <ul> <li>「オプション」選択 ▶ ● ト 日付色」選択 ▶ ● ト カラー選択 ▶ ● ト 回付色を設定していても、「表示切替」が「1週間詳細表示」のときは、表示されません。</li> <li>●同じ日に2件以上のスケジュールやアクションアイテムがあるときは、時間の早いスケジュールの日付色が表示されます。</li> </ul> </li> <li>自動消去保護         <ul> <li>自動消去保護</li> <li>(保護する) / 「②OFF」(保護しない)選択 ▶ ● ト ● 「回の以上のは、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では</li></ul></li></ul>		
日付色		
「オプション」選択◆●◆「日付色」選択◆●◆カラー選択◆●◆  ③ (戻る) ●日付色を設定していても、「表示切替」が「1週間詳細表示」のとき は、表示されません。 ●同じ日に2件以上のスケジュールやアクションアイテムがあるとき は、時間の早いスケジュールの日付色が表示されます。 自動的に消去されないよう、保護するかどうかを設定します。 「オプション」選択◆●◆「自動消去保護」選択◆●◆「MON」 (保護する) /「20FF」(保護しない)選択◆●◆④ (戻る) ●「自動消去設定」を「OFF」にしているときは、ここでの設定にかか	D 42	1112
<ul> <li>● (戻る)</li> <li>● 日付色を設定していても、「表示切替」が「1週間詳細表示」のときは、表示されません。</li> <li>● 同じ日に2件以上のスケジュールやアクションアイテムがあるときは、時間の早いスケジュールの日付色が表示されます。</li> <li>自動消去保護</li> <li>自動的に消去されないよう、保護するかどうかを設定します。</li> <li>「オブション」選択◆⑥◆「自動消去保護」選択◆⑥◆「10N」(保護する) /「20FF」(保護しない)選択◆⑥◆⑥(戻る)</li> <li>●「自動消去設定」を「OFF」にしているときは、ここでの設定にかか</li> </ul>	日初色	
<ul> <li>●日付色を設定していても、「表示切替」が「1週間詳細表示」のときは、表示されません。</li> <li>●同じ日に2件以上のスケジュールやアクションアイテムがあるときは、時間の早いスケジュールの日付色が表示されます。</li> <li>自動消去保護</li> <li>自動的に消去されないよう、保護するかどうかを設定します。</li> <li>「オプション」選択◆⑥◆「自動消去保護」選択◆⑥◆「配ON」(保護する) /「②OFF」(保護しない)選択◆⑥◆⑥(戻る)</li> <li>●「自動消去設定」を「OFF」にしているときは、ここでの設定にかか</li> </ul>		
は、表示されません。		0 ()
●同じ日に2件以上のスケジュールやアクションアイテムがあるとき は、時間の早いスケジュールの日付色が表示されます。     自動消去保護     自動的に消去されないよう、保護するかどうかを設定します。     「オプション」選択◆⑥◆「自動消去保護」選択◆⑥◆「10N」(保護する)/「20FF」(保護しない)選択◆⑥◆⑥(戻る)     ●「自動消去設定」を「OFF」にしているときは、ここでの設定にかか		
は、時間の早いスケジュールの日付色が表示されます。 自動消去保護 自動的に消去されないよう、保護するかどうかを設定します。 「オプション」選択◆⑥◆「自動消去保護」選択◆⑥◆「配ON」 (保護する) /「②OFF」(保護しない)選択◆⑥◆⑥(戻る) ●「自動消去設定」を「OFF」にしているときは、ここでの設定にかか		
「オプション」選択◆⑥◆「自動消去保護」選択◆⑥◆「 <b>□</b> ON」 (保護する) /「 <b>②</b> OFF」(保護しない)選択◆⑥◆⑥(戻る) ●「自動消去設定」を「OFF」にしているときは、ここでの設定にかか		1 - 11 - 11 - 11
「オプション」選択◆⑥◆「自動消去保護」選択◆⑥◆「 <b>□</b> ON」 (保護する) /「 <b>②</b> OFF」(保護しない)選択◆⑥◆⑥(戻る) ●「自動消去設定」を「OFF」にしているときは、ここでの設定にかか	自動消去保護	
<ul><li>(保護する) / 「2OFF」(保護しない)選択 ● ⑥ (戻る)</li><li>●「自動消去設定」を「OFF」にしているときは、ここでの設定にかか</li></ul>		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
●「自動消去設定」を「OFF」にしているときは、ここでの設定にかか		
わらず自動消去されません。		
		わらず自動消去されません。

待受表示設定		登録した内容を待受画面に表示するかどうかを設定します。		
		「オプション」選択◆●◆「待受表示設定」選択◆●◆「MON」/		
		「 <b>②OFF</b> 」選択▶ <b>●</b> → ◎(戻る)		
		●「時計表示設定」を「カレンダー」( ©3 P.8-4) にしているときに有効		
		となります。(アクションアイテムは、さらに「 <b>スタンプ+スケジュー</b>		
		<b>ル表示」、「スタンプ表示 (大</b> )」にしているときだけ有効となります。)		
優	先度	優先度を設定します。		
	スケジュール	│「オプション」選択 ▶● ▶「優先度」選択 ▶● ▶「圖未設定」~ │		
		「圓低」選択▶●▶◎(戻る)		
	アクションアイテム	「優先度」選択▶●▶「圖未設定」~「圖低」選択▶●		
状態		「予定」または「完了」を設定します。		
		「オプション」選択▶◉▶「状態」選択▶◉▶「▮予定」∕「▮完		
		ア」選択▶●●●◎(戻る)		

## スケジュール/アクションアイテムを確認する

- 1 スケンミニール を押す。
- **2** 確認する日を選び、●を押す。 日別スケジュール画面が表示されます。
- **2** 確認するスケジュールを選び、**●**を押す。
  - データフォルダ登録: ② (メニュー) → 「データフォルダに保存」選択 → ③ → タイトル入力 → ③ → 登録先選択 → ⑥
  - 優先度/状態マークの表示は、以下のとおりです。

マーク	優先度	状態	マーク	優先度	状態
□(緑)	未設定	予定	☑ (緑)	未設定	完了
口(黄)	低	予定	☑ (黄)	低	完了
口(赤)	高	予定	☑ (赤)	高	完了



優先度/状態マーク

# **4** 確認を終了するときは、◎(戻る)を押す。

### スケジュールの表示内容を切り替える

- 表示内容を切り替えるときは、次の操作を行います。
  - 「スクステード ▶ ⑥ (切替)
  - ⑥ (切替)を押すたびに、「アクションアイテム表示」→「1週間詳細表示」→「1ヶ 月スタンプ表示」→「スケジュール表示」→「全件一覧表示」→「スタンプ+詳細表示」の順に表示が切り替わります。
- 表示される内容は次の操作で設定(制限)できます。

### スケジュールの作成者/管理番号を確認する

- - ●スケジュールの新規登録時に自動的に設定された管理番号が表示されます。作成者にはオーナー情報(CFP.2-22)の名前が表示されます。
  - ●表示内容を「スタンプ+詳細表示」、「1週間詳細表示」、「1ヶ月スタンプ表示」のいずれかに設定しているときは、詳細メニューは表示されません。

### 待受画面にスケジュールを表示する

- 待受表示設定(*図* P.16-19) を「ON」にします。
- ■次の操作を行うと、スケジュールを待受画面に表示するとき、詳細を表示するかどうかを設定できます。
  - □☆☆☆☆ ▶ ❷ (メニュー) ▶ 「待受表示内容」選択 ▶ 表示内容選択 ▶ ●

## 祝日を設定する

あらかじめ登録されている祝日を解除/再設定したり、新しい祝日を5件まで追加登録することができます。

- ●あらかじめ登録されている祝日は、2005年10月現在のものです。
- ●2007年1月1日に施行される、「昭和の日」の新設、「みどりの日」の移動、国民の休日の変更には、自動的に対応します。
- ●祝日の設定は、「**スタンプ+詳細表示**」、「1週間詳細表示」、「1ヶ月スタンプ表示」のスケジュール画面で行えます。

### あらかじめ登録されている祝日を解除/再設定する

- 1 「ステンネニート」を押す。
- **2** ◎ (切替)を押し、「スタンプ+詳細表示」、「1週間詳細表示」、「1ヶ月スタンプ表示」のいずれかの画面を表示する。
  - (切替)を押すたびに切り替わります。
  - ●すでに「スタンプ+詳細表示」、「1週間詳細表示」、「1ヶ月スタンプ表示」の画面 が表示されているときは、◎(切替)を押す必要はありません。
- 3 ❷(メニュー)を押す。
- **4「祝日設定」を選び、●を押す。**あらかじめ登録されている祝日が表示されます。
- 5 祝日を選び、●を押す。
- **6**「**2**OFF」(解除するとき)または「**1**ON」(再設定するとき)を選び、 ●を押す。

その他の機能

- **2** ◎(切替)を押し、「スタンプ+詳細表示」、「1週間詳細表示」、「1ヶ月スタンプ表示」のいずれかの画面を表示する。
  - ② (切替)を押すたびに切り替わります。
  - ●すでに「スタンプ+詳細表示」、「1週間詳細表示」、「1ヶ月スタンプ表示」の画面 が表示されているときは、⑥(切替)を押す必要はありません。
- 2 祝日を設定する日を選び、 ② (メニュー)を押す。
  - ●「1月の第2月曜日」など、年によって変わる祝日は、操作を行う年に該当する日を 選んでください。
- 4「祝日設定」を選び、●を押す。

あらかじめ登録されている祝日が表示されます。

- 祝日名が表示されていない行を選び、●を押す。
  - 新しく登録した祝日の編集:祝日選択▶●▶「圓編集」選択▶●
  - 新しく登録した祝日の消去:祝日選択◆⑥◆「②消去」選択◆⑥◆「MYES」選択◆⑥(操作完了)
- ▲ 祝日名を入力し、●を押す。
  - ●全角8文字(半角16文字)以内で、必ず入力してください。
- 7 日付を確認し、●を押す。
  - ●日付を入力して、変更することもできます。
- ☆ 祝日の特定方法を選び、●を押す。
  - ●設定できる特定方法は、次のとおりです。

毎年○月△日	登録した日が、毎年祝日となります。
1 年だけ有効	登録した日が、その年だけに有効な祝日となります。
毎年○月第△□曜日	登録した日の月と曜日に該当する日が、毎年祝日となります。

### 祝日を確認する

- スケジュール画面では、祝日は赤色で表示されます。
- 祝日名は、日別スケジュール画面(©育P.16-19)で確認できます。(祝日名の前に「艸」が表示されます。)

## スケジュール/アクションアイテムを編集する

- 1 スケンミールを押す。
- **9** 確認する日を選び、●を押す。
- **2** 編集するスケジュール/アクションアイテムを選び、**●**を押す。
- ▲ ❷(メニュー)を押す。
- 【「編集」を選び、●を押す。
- ▲ 項目を選び、●を押す。
  - -●編集方法は、スケジュール/アクションアイテムの登録時と同様です。
- 7 編集が終われば、◎ (完了)を押す。
- ♀「■新規登録」または「②上書登録」を選び、●を押す。

## スケジュール/アクションアイテムを消去する

### 1件消去

スケジュール/アクションアイテムを1件ずつ消去します。

消去する日選択前去するスケジュール/アクションアイテム選択デン選択(メニュー)「1件消去」選択(東京)「TYES」選択(東京)

### 1日消去

スケジュール/アクションアイテムを1日単位で消去します。

消去する日選択 ◆ ● ● (メニュー) ● 「全消去」選択 ◆ ● ●
 「2 1 日スケジュール全消去」/「6 1 日アイテム全消去」選択 ● ●
 「1 全て」/「2 保護以外」選択 ● ● 操作用暗証番号(4ケタ)入力 ●
 「1 YES」選択 ● ●

## 過去/全件消去

過去のスケジュール、またはすべてのスケジュール/アクションアイテムを消去します。

16

その他の機能

## その他のスケジュール関連機能

自動消去設定

最大登録件数を超えた、スケジュール/アクションアイテム(完 アかつ未保護分)を古い順から消去するかどうかを設定します。

お買い上げ時 〇FF

カレンダー曜日色 設定

曜日ごとに色を設定できます。

→② (メニュー) → 「カレンダー曜日色設定」選択 → ③ → 曜日選択→ ● → 色選択 → ⑤

表示切替 スケジュール/アクションアイテムの表示方法を設定します。

**件数確認** スケジュール/アクションアイテムの登録件数を確認します。

『ググステート ♪ ( メニュー ) ♪ 「件数確認」選択 ♪ ●

# モーションコントロール設定

## モーションコントロールセンサーを調整する

モーションコントロールの各機能(『愛P.1-14)をはじめてお使いになるときは、お 使いの場所や環境に応じて最適な状態でお使いになれるよう、モーションコントロー ル補正を行ってください。

●モーションコントロールの各機能が正常に動作しなくなったときも、モーションコント ロール補正を行ってください。

メニュー ▶ ファンクション | ▶ 表示/設定2 | ▶ モーションコントロール設定

### 「囮モーションコントロール補正」を選び、◉を押す。

●以降は、画面の指示に従って、操作してください。



モーションコントロール補正中に着信などがあると、モーションコントロール 補正は中断されます。このときは、はじめからやり直してください。



- ●次のような環境では、モーションコントロール補正を行わないでください。
  - ■電車や地下鉄、自動車などへの乗車中 ■金属製品(金属製の机や棚など)の近く
  - ■鉄などで遮断された屋内など
- ■エレベーター内およびエレベーターの近く
- ■磁気の強いもの(1267 P.1-14)の近く
- ●モーションコントロール 補正を行ったときの温度 と、モーションコントロールセン サーを使用する温度が大きく異なるときは、動作の精度に影響が出ることがあります。

## モーションコントロール関連の動作を設定する

Mボタン設定

≤●を押したときにできる動作を設定します。

お買い上げ時 〇FF

メニュー ▶ ファンクション | ▶

表示/設定2 トロール設定 トロール設定

Mボタン設定

「IIIモーションコントロールカーソル」/「2I®ボタン代用」/「3IOFF」 選択▶●

Ŧ	ーションコントロール	Mを押すと、モーションコントロールカーソル(ですP.1-31)
カ	ーソル	が利用できるようになります。
6	ボタン代用	Мを押すと、⑧を押したときと同じ操作ができるようになり
		ます。(電話を切ることはできません。)

●ボタン設定

●を押している間、モーションコントロールカーソルが利用。 できるようにするかどうかを設定します。

調贴期OFF(利用しない)

メニュー ▶ ファンクション |▶

表示/設定2

| → |モーションコントロール設定 | →

●ボタン設定

「■ON」/「②OFF」選択 → ●

その他の機能

### ビューア時設定

ビューアポジションでV604SHを振ると、⑤の短押しと同じ 操作ができるようにするかどうかを設定します。

類UIM モーションコントロールOFF

メニュー ▶ ファンクション |▶

表示/設定2

| ▶ | モーションコントロール設定 | ▶ | ビューア時設定

「**■**モーションコントロールON」/「**2**モーションコントロールOFF」選択**▶** ●

- ●「ビューア時表示方向」(*咤*賀 P.8-18) を「自動切替」にしているときは、「モーションコン トロールON」にすると、自動切替が解除されます。
- ●着信中は「モーションコントロールON」にしても、設定は無効になります。

# 簡易方位計

画面に方位計を表示して、現在の向きを確認できます。

- ●お使いの前に、必ず「モーションコントロールをお使いになる前に」(*咤*変 P.1-14) をご 確認ください。
- ●方位計は北を指して表示されます。V604SHを動かしても方位計は自動的に北を指します。
- ●方位計には、「2D」と「3D」の2種類があります。
- ●お買い上げ時には、「3D」に設定されています。

メニュー | オススメ(の)

### 「簡易方位計」を選び、●を押す。

方位計の表示切替:②(押すたびに「3D」⇔「2D」切替)



- V604SHは地磁気を検知するセンサーや移動などの加速度を検知するモーションコ ントロールセンサーを内蔵しており、簡易方位計はこれらのセンサーを利用してい ます。衛星を使った位置決定システム(GPS)には対応していません。そのため、 実際とは違う方位が表示されることがあります。簡易方位計が指す方位はあくまで 目安としてご利用ください。
- ●次のような環境では、実際とは違う方位が表示されることがあります。
- ■電車や地下鉄、自動車などへの乗車中 ■金属製品(金属製の机や棚など)の近く
- ■鉄などで遮断された屋内など
- ■エレベーター内およびエレベーターの近く
- ■磁気の強いもの(©27.1-14)の近く
- ●方位計が2D表示のときは、できるだけV604SHの画面を水平にした状態で、また、 3D表示のときはある程度以上傾けない状態でご利用ください。



簡易方位計を起動しているときに⑥(補正)を押すと、モーションコントロール補正 を行えます。方位に誤差が生じたときはモーションコントロール補正を行ってくださ い。(**愛P.16-24**)

# シェイクカウンター

V604SHを振った回数を自動的にカウントできます。

- ●お使いの前に、必ず「モーションコントロールをお使いになる前に」(『育P.1-14)をご 確認ください。
- シェイクカウンターはビューアポジションやクローズポジションでも利用できます。
- ●終了するまでカウントする方法(カウントアップ)と、あらかじめ設定した回数になる と終了する方法(カウントダウン)があります。
- ●カウント認識できる強さを設定できます。(カウントレベル設定)
- ●最大99999回までカウントできます。
- ●カウント結果は、V604SHまたはメモリカードのテキストメモに登録できます。

メニュー ▶ オススメ(◎) ▶

ツール

**|→**|シェイクカウンター

## ▮ カウントアップする

■「■カウントアップ」を選び、●を押す。

### カウントダウンする

■「図カウントダウン」を選び、●を押す。

☑ セットする回数(1~99999回)を入力し、⑥を押す。

- 2 ●を押す。
  - ●画面に「♠カウント停止」と表示されます。この状態でV604SHを振るとカウント されます。
- **☆** V604SHを振る。 カウントされます。



- ●カウントダウン中に設定回数になったときや、カウントアップ中に最大回数 (99999回)になったときは、アラームとランプでお知らせします。[アラーム 音:パターン1(固定)、音量:「サウンド再生音量」に連動、ランプ:「サウ **ンドランプ設定** | に連動、バイブ:OFF]
  - ■アラームを止めるときは、●を押します。約60秒間そのままにしておいても止ま ります。
  - ■マナーモード設定中は、バイブレータでお知らせします。 (バイブパターン:バイブ1、音量/ランプ:マナー設定変更の設定に連動)
  - ■アラーム音とマナーモード設定中のバイブレータは固定です。変更することはで きません。
- カウント中に音を鳴らすことはできません。
- **⊿** 止めるときは、**●**を押す。
  - 数えた回数をテキストメモに登録する: ② (メニュー) ●「テキストメモ登録」 選択▶●▶「■YES」選択▶●
    - ■登録済の回数は、テキストメモの操作で確認できます。( © P.4-18)
  - 再スタート: ●
  - カウントの消去: ⑥(リセット)
- 5 終了するときは、⑥または ಶ 🗷 を押す。
  - カウント動作中/停止中:「MYES」選択●●

### カウント認識できる強さを設定する(カウントレベル設定)

- P.16-26操作1のあと、次の操作を行います。
  - ② (メニュー) → 「カウントレベル設定」選択 → → 「「 □ レベル1」 ~ 「「 □ レベル1」 ~ 「「 □ レベル1」 ~ 「「 □ レベル1」 ~ 「 □ レベル1」 ~ 「</li
  - ●「■レベル1」~「■レベル5」の順にカウント認識が弱くなります。



- V604SHを強く振りすぎないでください。誤ってV604SHを投げてしまったり、手首を痛めたりする原因となります。
- ●V604SHを落とさないように注意してください。故障の原因となります。
- ●シェイクカウンターが正常に動作しなくなったときは、モーションコントロール補 正(*吹***育 P.16-24**)を行ってください。



- ●シェイクカウンター動作中にアラーム時刻(*図***67.16-7**)になっても、アラームは動作しません。このときは、シェイクカウンター終了後にアラームが動作します。
- ●次のときは、カウント動作は継続します。
  - V604SHをクローズポジションにしたとき
- ■パネルセーブが動作したとき

# シェイクサウンダー

V604SHを振り、スピーカーからいろいろな効果音を出すことができます。

- ●お使いの前に、必ず「モーションコントロールをお使いになる前に」(©3°P.1-14) をご確認ください。
- ●データフォルダのファイルを効果音に設定できます。ただしメモリカード内のデータやファイルによっては、効果音に設定できないことがあります。



オススメ(⑥)

**ツール** 

▶ シェイクサウンダー

### ■ 音量を調節する

- (\*) (上げる) または(\*) (下げる) で音量を調節する。
  - ●音量は、押すたびに次のように変わります。

<b>(5)</b>	<b>②</b>
$1\rightarrow 2\rightarrow 3\rightarrow 4\rightarrow 5\rightarrow Shake^{\times 1}$	Shake <sup>×1</sup> →5→4→3→2→1

※1「Shake」を選んだときは、振る強さによって音量が変わります。



マナーモード設定中は、マナー設定変更の「サウンド再生音量」で設定されている音量で鳴ります。(変音ア.3-5)

### 

- ●「**国ホイッスル**」~「**図シャッフル**」のいずれかを選んだときは、このあと操作2へ進みます。

リスタートモード	V604SHを連続して振ると、振るたびに鳴っている効果音が停止して、最初から再生されます。			
コンティニュモード	V604SHを連続して振ると、振っている間、効果音の最			
	初から最後までがくり返し再生されます。			



- ●「**図シャッフル**」を選んだときは、振る方向とV604SHの傾きによって音色が変わります。
- ●「**▽**拍手」または「**▽**オリジナル」にしているときは、●を押すと停止します。

【■ メロディなどを選び、 ● を押す。

## **ク** V604SHを振る。

効果音が鳴ります。



効果音が鳴っているときのランプ動作は、「サウンドランプ設定」( $\widehat{\textit{vg}}$  P.9-7) の設定内容に従います。

## ② 終了するときは、⑥、⑥ (戻る)、②リア 、⑥のいずれかを押す。



- ●V604SHを強く振りすぎないでください。誤ってV604SHを投げてしまったり、手首を痛めたりする原因となります。
- ●V604SHを落とさないように注意してください。故障の原因となります。
- ●シェイクサウンダーが正常に動作しなくなったときは、モーションコントロール補正(**©7P.16-24**)を行ってください。
- ●パネルセーブ動作中は、V604SHを振っても効果音は鳴りません。


16

その他の機

# 簡単な操作で機能を呼び出す

よく使う機能やデータなどを簡単な操作で呼び出して利用できます。(ユーザーショートカット)

- ●ユーザーショートカットの呼び出し方は、ダイヤルボタンを長く(1秒以上)押して呼び出す方法と、V604SHを「上」、「左」、「右」のうち2つの方向に振る動作の組み合わせ(モーションパターン)で呼び出す方法(モーションコントロールショートカット)の2種類があります。(℃で下記)
- ■例:「右」+「上」のモーションパターン

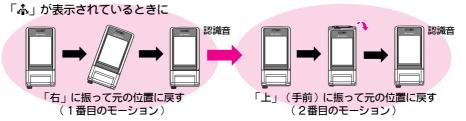

●お買い上げ時に登録されているユーザーショートカットとそれぞれの呼び出し方は次のとおりです。

ユーザーショートカット	ダイヤルボタン での呼び出し	モーションコントロールショートカット での呼び出し(モーションパターン)
アドレス帳検索	1 * * (長押し)	_
自動応答メール設定	2 🗚 (長押し)	_
簡易電卓	③ 🖙 (長押し)	_
リピートアラーム設定	4 明元 (長押し)	_
着信設定	5 メヒュマ (長押し)	_
画面表示設定	6MNOは (長押し)	_
受信メール	7PQRS# (長押し)	上・上(益益)
簡単メール宛先呼出(スカイメール)	870/*) (長押し)	左・左(ਆਆ)
TVnano(EPGアプリ)	※(長押し)	_
でか文字モード	0.07%(長押し)	_
Vアプリライブラリ	③ (長押し)	_

●上記の内容を変更したり、「9wwz5)や# ヒット・にユーザーショートカットを登録することもできます。(*℃***ア .16-31**)

## ユーザーショートカットを利用する

- ダイヤルボタンでユーザーショートカットを呼び出す
- **1** 1 ® ~ 9wx75 、 ★ ∞ m 、 0 wbth 、 # RB m 、 **⑤のいずれかを長く(1秒以上)押す。** 登録している画面が表示されます。
  - ●データが登録されているときは、登録されているデータが表示/再生されます。
  - ●(⑤)を押したあと、表示する画面のダイヤルボタンを押しても利用できます。



### ユーザーショートカットが利用できないとき

- 次のときは、その機能内へのユーザーショートカットは利用できません。
- ■メール機能、ウェブ機能、ステーション機能、Vアブリ機能を機能停止(OFF)にしているとき
- ■メモリカードが取り付けられていないとき

### ユーザーショートカットに登録しているデータを消去していたとき

ユーザーショートカットでデータを表示しようとすると、確認画面が表示されます。
「■YES」を選び●を押すと、ユーザーショートカットが消去され、ユーザーショートカットの画面に戻ります。

### モーションコントロールショートカットでユーザーショートカットを呼び出す

- ●お使いの前に、必ず「モーションコントロールをお使いになる前に」(©室 P.1-14) をご確認ください。
- ●ビューアポジションでもユーザーショートカットを呼び出せます。
- クローズポジションでは利用できません。
- ●「命」が表示されないときは利用できません。このときは、Mを押して「命」を表示させてください。
- ●V604SH をオープンポジションにしたときや、パネルセーブが解除されたとき、M を押さなくてもモーションコントロールショートカットを利用できるように設定することもできます。(クイックショートカット:©〒P.16-32)

## 1 Mまたは◎を押す。

ユーザーショートカットの画面が表示されます。

## 7 モーションパターンの動作を行う。

- ●10秒以内 [タイムアウトする時間(**℃7P.16-32**)]に1番目と2番目の動作が認識されると、それぞれの動作の認識音が鳴り、登録しているユーザーショートカットが表示されます。認識音の音量は設定できます。(**ℂ7P.9-6**)
- ●10秒以内[タイムアウトする時間(*図***ア.16-32**)]に動作を行っても認識されなかったときや、動作を行わなかったときは、エラー音が鳴り、ユーザーショートカットの画面に戻ります。操作1からやり直してください。



- ●モーションパターンの動作は、1番目の動作の認識音を確認したあと、2番目の動作を行うと認識されやすくなります。
- ●「▲」が表示されているときにMを押すと、「▲」が消え、モーションコントロールショートカットは動作しなくなります。



- V604SHを強く振りすぎないでください。誤ってV604SHを投げてしまったり、手首を痛めたりする原因となります。
- ●V604SHを落とさないように注意してください。故障の原因となります。
- モーションコントロールショートカットは振り方の個人差により、正しく認識しないことがあります。認識しやすいモーションパターンを登録してご使用ください。
- ●モーションコントロールショートカットが正常に動作しなくなったときは、モーションコントロール補正(©でです).16-24)を行ってください。

## ユーザーショートカットに登録する

### ダイヤルボタンのユーザーショートカットを登録する

- ●ユーザーショートカットに登録できる画面では、「彔」が表示されます。
- ① ふかれには登録(上書き)できません。
  - ▮ 機能一覧またはファイル一覧で、登録する機能名やファイル名を選ぶ。
  - **9** [\*\*\*]を長く(1秒以上)押す。
  - **3** 登録先を選び、**●**を押す。
    - 上書き登録時:「■YES」選択◆●



- ●ユーザーショートカットに登録すると、自動的に登録名が付きます。登録名は変更することもできます。(*図* **7.16-32**)
- ●Vアブリを③ (長押し) に登録することもできます。 (ダイレクトキー登録: 『愛**▽ ○ P.12-4**)
- ●上書き登録した内容を消去すると、お買い上げ時の登録内容に戻ります。

### モーションコントロールショートカットを登録する

ユーザーショートカットを呼び出すときのモーションパターンの登録や変更を行います。

- ●モーションパターンの動作の認識が終わる(タイムアウト)までの時間も設定できます。
- ●クイックショートカット(*C***27P.16-32**)を設定することもできます。
- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
  - 【 ③を押す。
  - 🤈 ユーザーショートカット項目を選び、 🕑 (メニュー)を押す。
  - **3**「モーションコントロール」を選び、**●**を押す。
  - ▲ モーションパターンを登録/変更する
    - **□「□**モーションコントロールON/OFF」を選び、●を押す。
    - **2**□「**1**ON」を選び、**●**を押す。
      - 登録済のモーションパターンを削除する:「2OFF」選択● (操作完了)
    - 【日】「■上(1往復)」~「■左(1往復)」のいずれかを選び、●を押す。 (1番目のモーション)
      - 説明の表示: ◎ (ガイド)
    - 【到「配上(1往復)」~「配左(1往復)」のいずれかを選び、●を押す。 (2番目のモーション)

設定したモーションパターンが表示されます。( ▲、및、) )

- ●すでに登録されているモーションパターンは登録できません。エラーが表示され、【4の画面に戻ります。他のモーションパターンを設定してください。
- パターンの練習: ② (練習)

### タイムアウトする時間を設定する

■「2タイムアウト設定」を選び、●を押す。

22 タイムアウトする時間(01~60秒)を入力し、●を押す。

### クイックショートカットを設定する

■「■クイックショートカット」を選び、●を押す。

21「■ON」または「②OFF」を選び、

●を押す。

●クイックショートカットを「ON」にすると、V604SHをオープンポジション にしたときや、パネルセーブが解除されたとき、 M を押さなくてもモーショ ンコントロールショートカットが利用できます。

## その他のユーザーショートカット関連機能

名前変更

ユーザーショートカットの名前を変更します。

- (\*) ▶項目選択▶❷(メニュー)▶「名前変更」選択▶④)▶名前修正▶●)
- 絵文字は入力できません。

消去

ユーザーショートカットを消去します。

⑤ → 項目選択 → № (メニュー) → 「消去」選択 → ⑥ → 「■YES」選択 → ⑥

# ストップウォッチ

最長24時間(23時間59分59.9秒)まで、1/10秒単位で時間(タイム)を計測できま す。計測中に途中までの所要時間(ラップタイム)も記録できます。

- ●計測したタイムは、最新の5件までのラップタイムと合わせて、V604SHまたはメモリ カードのテキストメモに登録できます。
- ●電池残量が不足すると、ストップウォッチは止まります。

**メニュー ▶** ファンクション | ▶ | 時計/アラーム機能 | ▶ | ストップウォッチ

1 ●を押す。

タイムの計測が始まります。

- ラップタイムの記録: ② (LAP)
  - ■ビューアポジション操作時: □ (1秒以上)/◀
- **9** 止めるときは、**●**を押す。

途中でラップタイムを記録すると、最新の5件まで保持されます。 ストップウォッチ を終了すると、すべて消去されます。

- テキストメモ登録: ②(メニュー) →「テキストメモ登録」選択 → →「■YES」 選択▶●
- 登録済のタイムの確認: ②(メニュー) →「テキストメモ参照」選択→③) →ファ イル選択 ▶ ●
- 再スタート: ●
- 計測タイムの消去:タイマー停止中に⑥(リセット)
  - ■ビューアポジション操作時: S (1 秒以上)

16

## **3** ストップウォッチを終了するときは、⑥または ワッァ を押す。

■ ストップウォッチ動作中/停止中:「TYES」選択 ▶ ⑥



- ●ストップウォッチを終了すると、計測したデータはすべて消去されます。消去した くないときは、計測終了後テキストメモに登録してください。
- ●計測中に着信があったときは、通話中もストップウォッチの動作は継続します。 ⑥で通話終了後、計測中の画面に戻ります。
- ●ストップウォッチ動作中にアラーム時刻(*℃***27.16-7**)になっても、アラームは動作しません。このときは、ストップウォッチ終了後にアラームが動作します。
- ●計測中にクローズポジションにしても、ストップウォッチの動作は継続します。 (サブディスプレイに「™™♪」が点滅します。)

# キッチンタイマー

設定した時間が経過したことを、アラームでお知らせします。

●最長60分まで、1秒単位で設定できます。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 時計/アラーム機能 ▶ キッチンタイマー

- ▮ 設定する時間(00分01秒~60分00秒)を入力する。
  - ●入力を間違えたときは、◎でカーソルを移動し、入力し直してください。
- 2 ●を押す。
  - ●60分(60:00)以上の数字を入力したときは、起動時間の入力画面に戻ります。
  - 時間の変更:②(編集)⇒時間入力⇒④
- **3** カウントを始めるときは、**●を押す**。 タイマーのカウントダウンが始まります。
- ◢ 止めるときは、●を押す。
  - 再スタート: (●)
  - 設定時間へ戻る:タイマー停止中に⑥(リセット)
- **5** キッチンタイマーを終了するときは、⑥ または 💯 を押す。
  - キッチンタイマー動作中/停止中:「**1**YES」選択

### 設定時間になったときの動作

- メッセージが表示され、アラームとランプが動作します。[アラーム音: パターン1(固定)、音量:「サウンド再生音量」に連動、ランプ:「サウンドランプ設定」に連動、バイブ: OFF]
  - ulletアラームを止めるときは、ulletを押します。約60秒間そのままにしておいても止まります。
  - ●マナーモード設定中は、バイブレータでお知らせします。 (バイブパターン:バイブ1、音量/ランプ:マナー設定変更の設定に連動)
  - ●アラーム音とマナーモード設定中のバイブレータは固定です。変更することはできません。
- 着信中や通話中に設定時間が経過したときは、通話終了後®を押すと、アラームが動作します。



- ●キッチンタイマー動作中に着信があったときは、通話中も動作は継続します。⑥で通話終了後、キッチンタイマー動作中の画面に戻ります。
- ●操作中に \*\* を長く(1秒以上)押すと、マナーモードの「ON」⇔「OFF」を切り替えることができます。
- ●キッチンタイマー動作中にアラーム時刻(で育P.16-7)になっても、アラームは動作しません。このときは、キッチンタイマー終了後にアラームが動作します。
- ◆キッチンタイマー動作中にクローズポジションにしても、キッチンタイマーの動作 は継続します。(サブディスプレイに「IME®」」が点滅します。)

# バーコード読み取り

印刷されたバーコードをモバイルカメラで撮影して読み取ったり、ウェブなどで入手 したバーコードの画像ファイルを直接読み取ることができます。

バーコードの読み取り方法には、次の2種類があります。

通常モード	1つのバーコード(JANコード)またはQRコードを読み取ります。(複数に分
	割されているQRコードを自動的に認識し、読み取ることもできます。)
連続モード	複数のバーコード(JANコード)またはQRコードを連続して読み取ります。

- ●バーコード(JANコード)、QRコードのいずれかを自動的に判別し、読み取ることができます。
- ●連続モードで読み取れる回数は、バーコード(JANコード)が最大50回、QRコードが最大16回までです。ただし、データ内容やデータサイズによっては、連続して読み取りできないことがあります。
- ●モバイルカメラで撮影して読み取るときは、V604SHを縦向き[レシーバー(*図***す P.1-5日**) を上] にしてお使いください。
- ズームは利用できません。



- V604SHの温度が高いときは、確認メッセージが表示され、起動することはできません。また、読み取り中に温度が高くなったときは、確認メッセージが表示されたあと、読み取りは自動的に終了します。
- 次のときは、バーコード読み取りは起動できません。
  - ■ミュージックプレイヤー再生中
  - ■メモリカード手動シンクロ中
  - Vアプリ起動中
  - ■操作中に他の機能を呼び出しているとき
- バーコードが汚れていたり、かすれていたり、薄いときなどは、読み取れないことがあります。
- ●室内などでバーコードを読み取る場合に、体の一部や V604SH の影がバーコードにかかっているときは、読み取れないことがあります。このようなときは、モバイルライトを利用することをおすすめします。
- ●画面内に複数のバーコードを表示すると、読み取れないことがあります。



- JANコードとは幅の異なるバーとスペースを組み合わせた一次元コードの種類です。 (ただし、JANコード以外の一次元バーコード(ITFコード、Code39、Codabar/ NW-7など)は、読み取ることができません。)
- ●QRコードとは縦横に情報を持った二次元コードの種類です。
- ●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

## モバイルカメラで撮影して読み取る

バーコード専用モードで読み取る方法と、文字入力中に読み取る方法があります。

### バーコード専用モードで読み取る

読み取った文字を、コピーして他の画面にペーストできます。また、「TEL:」や「MAILTO:」など、特別な意味を持った文字が含まれているときは、アドレス帳やメールに文字を入力したり、インターネットに接続できます。

### メニュー > オススメ(⑥)

- **【「バーコード」を選び、**●を押す。
  - ミュージックプレイヤー再生中、メモリカード手動シンクロ中:「**■YES**」選択**▶** ●
- **ク「**■バーコード読み取り」を選び、**●**を押す。

接写モードでモバイルカメラが起動します。

- モバイルライトの利用: (# ₽8\*) (押すたびに「点灯(接写撮影用)」⇔「消灯」切替)
- 明るさの調整: ② (明るさ選択)
- **?** バーコードを画面中央に表示する。
- **▲** ●を押す。

バーコードの読み取りが始まります。

- ●接写モードで読み取りにくいときは、AFモードを切り替えてください。
- AFモード切替: x\* (押すたびに「標準」→「マニュアル」→「接写」切替)
- 読み取りの中止: ◎ (中止) ⇒操作2からやり直す



フォーカスロック(*©***定) P.7-7**) を利用したり、マニュアルでフォーカス位置を 設定することもできます。

- 5 読み取りが終了すると、認識完了音が鳴り、読み取り結果が表示される。
  - 読み取り結果を利用した各操作:©2 P.16-36
  - 読み取りのやり直し: ② (戻る) → 「■YES」選択→ → 操作2からやり直す

### 分割されているバーコード読み取り後の操作

- 読み取りが終了すると、次のバーコードを読み取るかどうかの確認画面が表示されます。
  - 読み取るとき

「■YES」選択

●

◇次のバーコードを画面中央に表示

●

●読み取りを中止するとき

「2NO」選択◆● 「TYES」選択◆●

- 分割個数分のバーコードをすべて読み込まないと、表示/保存できません。
- ■読み取り中は、分割されている個数と、読み取り済の個数が画面1行目に表示されます。 (例:「(列: (M: 1)(M: 1)

### 連続モードでの読み取り後の操作

- 読み取りが終了すると、連続して読み取るかどうかの確認画面が表示されます。
  - ●連続して読み取るとき

●読み取りを終了するとき

「2NO」選択**▶**●

### 読み取り結果の表示サイズを変更する

- 読み取り結果表示中に、次の操作を行います。
  - ② (メニュー) → 「表示サイズ設定」選択 → → 「■文字サイズ設定」/「②画像サイズ設定」選択 → → サイズ選択 → ●
  - ●お買い上げ時には、文字サイズは「中」、画像サイズは「**等倍**」に設定されています。
- 読み取り結果表示中の表示サイズ切替は、受信メール、送信メールやウェブの設定には 反映されません。

## ■読み取り結果を利用した各操作

電話をかける <sup>※1</sup>	「TEL:」の付いている番号※2選択▶◉▶「電話」選択▶◉▶⊙
メール送信する <sup>※3</sup>	「@」の含まれているE-mailアドレス選択♪●♪「メール送信」選択♪
	◉⇒「ጤスーパーメール送信」/「囮スカイメール送信」選択▶◉▶
	<b>◯ P.3-4</b> 操作5(スーパーメール)/操作7(スカイメール)以降
メール本文に利用し	② (メニュー) ⇒「メール送信」選択 ⇒ ● ⇒「■スーパーメール送信」/
てメール送信する	「2スカイメール送信」選択▶●⇒読み取り結果確認▶●⇒ <b>⊙</b> P.3-4操
	作3以降
	■読み取った文字の利用:貼り付け文字列表示中に ❷(切出)♪ 切り出
	す最初の文字選択♪●♪切り出す最後の文字選択♪●
アドレス帳に登録	「TEL:」の付いている番号 <sup>※2</sup> /「@」の含まれているE-mailアドレス選
する <sup>※1、※3</sup>	択▶●▶「アドレス帳登録」選択▶●▶P.5-8操作4
インターネットに	先頭に「http://」の付いているURL選択▶◉▶「ウェブアクセス」選択
接続する <sup>※4</sup>	▶● ◆ O P.4-10「URLを利用する」 <b>2</b>
データフォルダに登録	画像 / メロディ選択 ▶ ● <b>▶ 「データフォルダに保存</b> 」選択 ▶ ● <b>→</b> タイト
する(画像/メロディ)	ル入力▶●▶登録先選択▶●
登録する	⑤ (メニュー) ⇒ 「読取データの登録」選択⇒ ●⇒タイトル入力⇒ ●
	●登録できるのは最大10件です。(登録した読取データの確認:© <b>3 P.16-38</b> )
コピーする	②(メニュー)◆「コピー」選択◆●→コピーする最初の文字選択◆●→
	コピーする最後の文字選択▶●
	●選んだ文字が記憶されます。このあと他の画面にペーストします。

- ※1 含まれている文字が「TEL:\*」のときに利用できます。
- %2「0」から始まる10ケタ以上24ケタ以下の数字の文字列も同様です。
- ※3 含まれている文字が「¥@¥」のときに利用できます。
- ※4 含まれている文字が「http://k」のときに利用できます。
- ●「¥」は英数字1文字以上を示します。



先頭に「TEL:」の付いている電話番号(0から始まる10ケタ以上24ケタ以下の数字の文字列についても同様)、「@」が含まれているE-mailアドレス、先頭に「http://」の付いているURLがないとき、それらを利用した各操作は行えません。

### 読み取り結果に「MEMORY:」や「MAILTO:」が含まれていると

■ P.16-35操作5のあと右のように、アドレス帳(「MEMORY:」のとき) やメール(「MAILTO:」のとき) 用の項目と内容が表示されます。このあと ● を押すと、表示されている内容をアドレス帳登録画面やメール送信画面にまとめて入力することができます。まとめて入力できるものには破線のアンダーラインが付きます。(ただし、文字列の中に規定以外の文字があったときは、その文字以降は破線のアンダーラインは付きません。)



文字入力画面で ② (メニュー) ▶ ② (読取) ▶ 「**1**バーコード読み取り」 選択 ▶ ● ▶ バーコードを画面中央に表示 ▶ ● ▶ ●



次のときは、文字入力中のバーコード読み取りはできません。

- ■バーコード読み取り結果を保存するときのタイトル入力中
- ■テキスト貼付の文字入力中
- ■通話をしているときの文字入力中
- ■赤外線通信時のタイトル入力中
- ■電子ブックの文字入力中
- ■通話中のアドレス帳作成時
- ■画像編集して保存するときのタイトル入力中
- \/アプリ起動中

## データフォルダ内のバーコードを直接読み取る

メニュー ▶ データ確認 

データフォルダ

- **【**「ピクチャー」を選び、**●**を押す。
  - ■フォルダ表示中:フォルダ選択 ▶ ●
- **2** 読み取るバーコードファイルを選び、**●**を押す。 バーコードの画像が表示されます。
- 🧣 🕑 (メニュー)を押す。
- **▲「バーコード読み取り」を選び、**●を押す。

読み取り結果が表示されます。

■読み取り結果を利用した各操作: © P.16-36

### 分割されているバーコードを読み取ると

- 分割された次のバーコードを読み取るかどうかの確認画面が表示されます。
  - ●自動的に読み取るときは、次の操作を行います。
    - 「2自動選択」選択▶●
    - ■自動読み取り失敗時:「11個別選択」選択 → ② → 次のバーコードファイル選択 → ④
  - ●読み取りを中止するときは、次の操作を行います。

「**③**キャンセル」選択◆**●** → 「**■**YES」選択◆**●** 



- ●サイズを変更したバーコードは読み取りできないことがあります。
- ●バーコードの種類によっては、確認メッセージが表示され、読み取りできないことがあります。

## 読取データを確認する

登録した読み取り結果(読取データ)を確認します。

メニュー ▶ オススメ (◎) ▶ バーコード

- **【「」**読取データ確認」を選び、**●**を押す。
  - ●このあと読取データを選び②(**メニュー**)を押すと、読取データの情報確認(プロパティ)や名前の変更、消去などが行えます。操作方法は、データフォルダでの操作と同様です。(『全子P.13-10、P.13-44、P.13-45)
- 2 読取データを選び、●を押す。

読み取り結果が表示されます。

- ●表示した読み取り結果を再び登録することはできません。
- ■読み取り結果を利用した各操作: ☎ P.16-36
- 読取データ確認画面に戻る: ◎ (戻る)

16

その他の機能

あ

# バーコード作成

V604SHのオーナー情報、アドレス帳、メール、テキストやデータフォルダのメロ ディ、画像(ピクチャー)を利用して、バーコードファイルを作成します。作成した バーコードファイルはデータフォルダに登録したり、スーパーメールに添付して送信 できます。

●操作中に他の機能を呼び出しているとき(で育P.1-29)は、バーコード作成はできません。

## バーコード専用モードを利用する

1回の操作につき、1つの情報(オーナー情報、アドレス帳、メー 入力した情報量 ル、テキスト、メロディ、画像)を選び、バーコードとして作成(**バイト**) します。

- ●すでに V604SH に登録されている情報から選んで作成したり、新た にアドレス帳やメールの内容などを入力して、作成することもでき ます。
- ●1つのバーコードに登録できる文字数の目安は、数字だけを入力し たときは513文字、漢字だけを入力したときは131文字となります。
- ●情報量が多いときは、自動的に分割バーコードが表示されます。 「一度に最大3416バイト(16分割)まで]
- ●作成したバーコードは、V604SHのピクチャーフォルダに登録され ます。

可能情報量 **₩**1 : . - 0/3416( 0/16) \_\_\_. ☎:<未登録>

現在の分割数 最大分割数 バーコード作成画面 (アドレス帳)

オーナー情報から │ 名前/ヨミ/電話番号/E-mailアドレス/パーソナルデータ からバーコードを作成します。 バーコード作成

■オーナー情報の郵便番号はバーコード化されません。

オススメ(⑨) 🔷 バーコード **| ▶** | バーコード作成 | **▶** オーナー情報

操作用暗証番号(4ケタ)入力⇒⑥⇒廖(作成)⇒⑥

アドレス帳から 名前/ヨミ/電話番号/F-mailアドレス/パーソナルデータ バーコード作成 からバーコードを作成します。

■グループ名/オプション設定はバーコード化されません。

| オススメ(◎) │▶│ バーコード アドレス帳

- ② (参照) → アドレス帳呼び出し(電子P.5-11操作2~3) → ④) → ② (作成) ▶●
  - バーコード作成中に、新しい情報の入力:項目選択
     内容入力
    ●

メールから バーコード作成 メールの宛先/件名/本文/添付の情報からバーコードを作成します。

メニュー > オススメ(⑥) → バーコード → バーコード作成 → メール

- ② (参照) → 「■受信メール」~「■送信トレイ」選択 → → メール選択 → → ② (作成) →
  - バーコード作成中に、新しい情報の入力:項目選択◆⑥◆内容入力◆⑥(メール作成: ②⑥ P.3-3)

テキスト(文字) 入力したテキスト文、電話番号の情報からバーコードを作成 からバーコード作成 します。

メニュー ▶ オススメ (◎) ▶ バーコード ▶ バーコード作成 ▶ テキスト

「テキスト文」/「電話番号」選択 ◆ ● ◆ テキスト入力/電話番号入力 ◆ ● ◆ ② (作成) ◆ ●

メロディ/画像か データフォルダ内のメロディや画像からバーコードを作成し らバーコード作成 ます。

メニュー ▶ オススメ(⑨) ▶ バーコード ▶ バーコード作成

「**『**メロディ」/「**『**ピクチャー」選択◆ **●** → メロディ/画像選択◆ **●** → 「**『**YES」選択◆ **●** → **●** 

■ オリジナル着信音選択時:変換形式選択 ◆ ● ◆ 「 TYES」選択 ◆ ●

### 登録先を変更する

■バーコードを登録する(⑥を押す)前に、次の操作を行います。⑥(メニュー) ▶「圖登録先」選択◆⑥ ▶「圖》本体」/「図園メモリカード」選択◆⑥

### スーパーメールに添付して送信する

- バーコードを登録する(●を押す)前に、次の操作を行います。
- ② (メニュー) ⇒「2メール添付」選択⇒● → OP.3-3操作2以降

### 作成したバーコードデータを消去する

- バーコードを登録する(●を押す)前に、次の操作を行います。
  - ② (メニュー) → 「「「TYES」選択→●

### バーコード作成中に着信があると

■ 作成中の内容は保存されています。通話終了後、バーコード作成画面に戻ります。

## 各情報の画面からバーコードを作成する

V604SHに登録しているオーナー情報、アドレス帳、メール、テキストメモ、データフォルダ内のメロディや画像から、バーコードを作成します。

- ▮ 各情報の画面で、⑥ (メニュー)または廖 (メニュー)を押す。
  - ●メールのときは、バーコード作成するメールを選んで操作します。
  - データフォルダ内のデータのバーコード作成:データ選択◆⑥(メニュー)◆「便利機能」選択◆⑥◆「バーコード作成」選択◆⑥◆「■YES」選択◆⑥◆⑥(操作完了)
- **2「バーコード作成」を選び、◎を押す。** 情報の種類に応じて、各画面が表示されます。
- 🧣 🕑 (作成)を押す。
  - 登録先の変更: © P.16-40
  - スーパーメールに添付して送信: © P.16-40
  - 作成したバーコードデータの消去: © P.16-40
- 4 ●を押す。

# 文字読み取り

URL、E-mailアドレス、電話番号、英語名などをモバイルカメラで撮影し、読み取ります。また、読み取ったあとに、種類に応じた操作も行えます。

- ●一度に読み取り可能な文字数は最大半角60文字まで、行数は3行です。
- ●モバイルカメラで撮影して読み取るときは、V604SHを縦向き[レシーバー(*図***す P.1-5日**) を上]にしてお使いください。
- ▼ズームは利用できません。
- ●一部記号などで読み取れないことがあります。



- V604SHの温度が高いときは、確認メッセージが表示され、起動することはできません。また、読み取り中に温度が高くなったときは、確認メッセージが表示されたあと、読み取りは自動的に終了します。
- 少のときは、文字読み取りは起動できません。
  - ■ミュージックプレイヤー再生中
  - ■メモリカード手動シンクロ中
  - Vアプリ起動中
  - 操作中に他の機能を呼び出しているとき


### **1「**☑文字読み取り」を選び、**⑥**を押す。

接写モードでモバイルカメラが起動します。

- ミュージックプレイヤー再生中、メモリカード手動シンクロ中:「**IIIYES**」選択▶⑥
- モバイルライトの利用: [# ≥9・](押すたびに「点灯(接写撮影用)|⇔「消灯」切替)
- 明るさの調整: (②) (明るさ選択)

## ク 文字を画面中央に表示する。

- ●画面内の〔〕枠中央に入るように調整してください。 [] の端の文字は読み取りにくいことがあります。
- ◆文字読み取り起動時には、反転モード「自動」に設定されてい ます。白抜きの文字など、反転モード「自動」でうまく読み取 れないときは、反転モードを切り替えてください。
- 反転モード切替: <sup>\*\*</sup> (押すたびに「通常文字」(「▲」表 示) → 「反転文字」(「**A**」表示) → 「自動」切替)

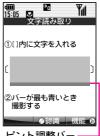

ピント調整バー (色が濃くなるほど ピントが合います)

## 3 ●を押す。

文字の読み取りが始まります。

複数の行を撮影したときは、このあと◇で読み取る行を指定し ます。(文字の読み取りは1行単位で行います。)

- ●接写モードで読み取りにくいときは、AFモードを切り替えてください。
- AFモード切替: x₂ (押すたびに「標準」→「マニュアル」→「接写」切替)
- 読み取りの中止: (クッァ) ▶操作2からやり直す

フォーカスロック(CTP.7-7)を利用したり、マニュアルでフォーカス位置を 設定することもできます。

## **▲** もう一度 ●を押す。

文字が認識されます。

## 록 読み取りが成功すると、読み取り結果が表示される。

読み取った文字を自動的に判別し、URL、E-mailアドレス、電話番号、英語名などと して表示します。種類が異なっているときは種類を変更し、再認識することができま す。

- 読み取りの種類変更:「图モード切替」選択●(●)●種類選択●(●) (切り替えた種類により、読み取り結果や変換候補で表示される内容が変わりま す。)
- ■読み取り結果修正:「図候補選択(編集)」選択→⑥→⑥(修正する文字選択)→ (○) (候補選択)/文字入力
- 読み取りのやり直し:⑥(再読) →「■YES」選択→⑥→操作2からやり直す



### 読み取り可能文字数を超過したとき

文字数カットの確認メッセージが表示され、カット後の読み取りデータが表示 されます。

## ▲「■OK」を選び、●を押す。

●このあと、下表のとおり利用することができます。

<b>URL</b> ウェブへの接続、コピー	
E-mailアドレス	メール送信、アドレス帳登録、コピー
電話番号	電話をかける、アドレス帳登録、コピー

■ 読み取り結果を利用した各操作: © P.16-36 ■ 読み取り結果の表示サイズ変更:€27 P.16-36



- ●続けて読み取るときは、次の操作を行います。
  - ② (メニュー) → 「続き読み取り」/「追加読み取り」選択→●
  - ■続き読み取り…改行をカットしたデータを、前回読み取った結果の末尾に追加し ます。(前に読み取ったものと同じ種類で読み取ります。)
  - ■追加読み取り…改行も含むデータを、前回読み取った結果の次行に追加します。
- ●すでに 256 バイト読み取り済のときは、「続き読み取り」または「追加読み取 **り**」は行えません。



読み取り可能な文字数であっても、35文字を越えると読み取りにくいことがありま

文字入力中の 読み取り

文字入力中に文字を読み取り、読み取り結果をカーソル位置 に挿入します。

文字入力画面で❷(メニュー)▶❷(読取)▶「②文字読み取り」選択 (●) ◆ P.16-42操作2以降

# 省電力設定

## 電池パックの消費を抑える(バッテリーセーブ)

通話中の電波の出力を抑え、電池パックの消費を少なくします。

- ●「ON」に設定すると、こちらの話し始めの声が相手側に聞こえにくくなることがあります。
- ●お買い上げ時には、「ON」に設定されています。

メニュー ▶ ファンクション | ▶

表示/設定1

省雷力設定

バッテリーセーブ

「■ON」を選び、●)を押す。

バッテリーセーブの解除:「2OFF」選択▶●

V604SHは、操作をしない状態(クローズポジションを除く)が一定時間以上続くと、電池パックの消耗を防ぐため、自動的に画面表示が消えます。

このパネルセーブが動作するまでの時間を2分~20分の間(1分単位)で変更したり、動作しないようにすることができます。

●通話中やウェブ利用中など、利用状態によっては、パネルセーブが動作しないことがあります。

### パネルセーブを設定する

◆お買い上げ時には、「ON」(5分)に設定されています。



- **▮「▮O**N」を選び、**●**を押す。
  - パネルセーブの解除:「20FF(微点灯あり)」/「80FF(微点灯なし)」選択● (操作完了)
- **2** パネルセーブが動作するまでの時間(02~20分)を入力し、**●**を押す。

### パネルセーブの動作について

- 一定時間操作しないでおくと、自動的に画面表示が消えます。
  - ●パネルセーブは何かボタンを押したり、着信などがあると、解除されます。 (最初に押したボタンは、パネルセーブ解除用としてだけ動作します。ダイヤル入力や 各種操作などは、パネルセーブを解除してから行ってください。)
  - ●パネルセーブ動作中にV604SHをクローズポジションにすると、効果音設定の「パワーON」(*図* **7.9-6**) で設定されている音が鳴り、パネルセーブ動作中であることをお知らせします。このあとV604SHをオープンポジションにすると、パネルセーブは解除されます。



パネルセーブが動作するまでの時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減できます。

### パネルセーブ動作時にスモールライト(オレンジ色点滅)を表示する

●お買い上げ時には、「**ランプ表示なし**」に設定されています。



- **1**「■ランプ表示あり」を選び、**●**を押す。
  - ランプ点灯なし:「2ランプ表示なし」選択→

16

その他の機能

# 簡易電卓

12ケタまでの四則演算やパーセント計算、税込みの計算に便利です。

●簡易電卓の機能は、次のボタンに割り当てられています。

+ (足す)	•	RM(メモリ呼出)	文字
- (引く)	<u>•</u>	M+(メモリ加算)	
× (掛ける)	<b>(</b>	.(小数点)	<b>★</b> ◇○ 舱 ▲
÷ (割る)	<b>②</b>	+/一(符号反転)	# 88 •
= (イコール)	•	%(パーセント)	0
C・CE(クリア)	クリア	tax (税計算)	<u></u>
CM(クリアメモリ)	スケジュール /メモ		



●お買い上げ時には、税率は「5%」に設定されています。

### メニュー

ファンクション

表示/設定2

- ▮「፬簡易電卓」を選び、◉を押す。
  - ●ダイヤルボタンで数字を入力し、上記のボタンを使って計算します。
  - ●待受中に金額を入力し●を押しても、簡易電卓が表示されます。
  - 税率(%)の変更:税率(1~99)入力⇒○(1秒以上)
- **9** 簡易電卓を終了するときは、⑥を押す。

### 計算結果を利用する

- 文字入力画面で次の操作を行うと、簡易電卓で行った最後の計算結果やメモリ計算で記憶した数値を、文字入力画面に貼り付けることができます。
  - ②(メニュー)→「■愛■各種情報入力」選択◆●→「¶簡易電卓」選択◆●→ 計算結果選択◆●→貼付位置選択◆●



- ●計算中に着信があったとき、入力した数値や計算結果、メモリに記憶された数値は 消去されません。
- ●メモリ計算では҈҈҈を押して、メモリ内容を消去してから始めてください。
- メモリに記憶した数値は簡易電卓を終了しても消去されません。 電源を切ると消去されます。

# マネー精質メモ

明細名を付けた金額を順次入力して、合計金額を計算することができます。出張時の経 費の計算などに便利です。

- ●最大31件まで金額が入力できます。 (合計金額は最大30,999,969円まで、1回の入力は最大999,999円まで)
- ●通話中にマネー積算メモは入力できません。

# マネー積算メモ

金額を入力し、明細名を付けて登録します。

### 

- ●自動的に入力した日時で登録されます。
- ●時刻設定(**© P.1-26**) がされていないときは、日時には「--/-- --:--」が登録されます。

確認

入力したマネー積算メモを確認します。

メニュー ▶ ファンクション | ▶ |

### 「Ⅲメモ確認」選択 ▶(●)

- 他の金額を確認:(🖏
- 明細名/金額の変更:明細選択 ▶ ❷ ( メニュー) ▶ 「■明細変更 | / 「図金額 変更」選択▶●●変更内容入力▶●

消去

明細を消去します。

**▶** ファンクション **▶** 表示/設定2

表示/設定2

**| ▶** | マネー積算メモ

マネー積算メモ

**メモ確認** 

消去する明細選択 ▶ ❷ (メニュー) ▶ 「图 1件消去 」 / 「四全消去」選択 ▶ (●) ▶ 「**II**YES」選択 ▶ (●)

明細名変更

あらかじめ登録されている明細名を変更します。

ファンクション

表示/設定2

マネー積算メモ

明細変更

## 明細選択▶(●)▶明細名変更▶(●)

- ●最大全角5文字(半角10文字)まで入力できます。
- あらかじめ登録されていた明細名に戻すときは、変更した明細名を消去し、⑥を押します。

16

その他の機能

# スポットライト

V604SHを懐中電灯のように利用できます。

点灯

スポットライトを点灯します。

### Mを連続して2回押す

■ 消灯:C/⑤/ワッァ/S/◀/▶

点灯設定

スポットライトの継続点灯時間や点灯カラーを設定します。

環 継続点灯時間:1分、点灯カラー:ライチフルーツ(白色系統)

オススメ(⑥)

ツール

スポットライト | ▶ スポットライト設定

### 継続点灯時間を設定する

「■継続点灯時間」選択▶●▶時間選択▶●

### 点灯カラーを設定する

「図点灯カラー」選択→●→カラー選択→●

■ 点灯カラーの確認:カラー選択時に⑥(点灯)



- ●スポットライトを人の目に近づけて点灯させたり、発光部を直視したりしないでく ださい。また、発光方向を確認してから、ご使用ください。
- ●次のときは、スポットライトが点灯しません。
  - ■モバイルカメラ起動中 ■誤動作防止中 ■ダイヤル操作禁止中 ■通話中
  - ■メール受信中 ■ボイスレコーダー録音中 ■SMAF動作中 ■発信中
  - ■ストップウォッチ動作中 ■キッチンタイマー動作中 ■テレビ/FM視聴中
  - ■メロディファイル再生中




- ●スポットライト点灯中に電話などの着信があったときは、スポットライトが消灯し、 画面のパネル照明が点灯します。
- ●次のようなときにスポットライトを点灯すると、設定した点灯時間終了後、画面の パネル照明が点灯します。
  - ■Vアプリ起動中[Vアプリの「パネル照明」(『変』 ●P.12-3)を「常時ON」にしている とき
- ●クローズポジションにしてスポットライトを点灯しているときは、V604SHを開く と(オープンポジションにすると)自動的にスポットライトは消えます。
- ●スポットライトの継続点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減できます。

# 外部出力

テレビやビデオなど他の機器とV604SHを接続し、他の機器にV604SHの画面を出力 して見ることができます。

- ●V604SHと他の機器は、L型ビデオ出力ケーブルで接続します。
- ●付属のI型ビデオ出力ケーブル以外のビデオ出力ケーブルは使用しないでください。 指定品以外のものを使用すると、誤動作や故障の原因となることがあります。
- ●画像や音声によっては、外部出力できないものがあります。
- ●ビデオカメラモードのファイルやVアプリなどを外部出力しているときは、V604SHの画 面では表示されません。
- V604SHに取り付けたメモリカード内のデータも見ることができます。
- ◆外部出力に対応したVアプリ(配置(の).11-4)やモーションコントロールセンサーを使 用した機能(**②7.1-14**) も、テレビやビデオなどの他の機器で表示できます。
- ●クローズポジションのときは、外部出力できません。

## テレビなどの接続方法

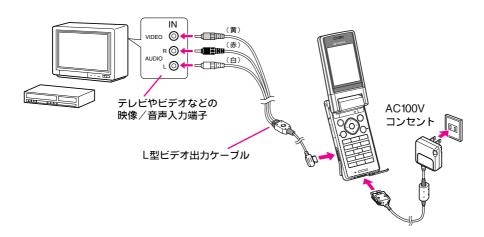

その他の機能

## 外部出力の設定

- ●あらかじめ、V604SHと他の機器を接続しておいてください。
- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

ファンクション

表示/設定2

画面表示設定

## **1「**⑥外部出力設定」を選び、**⑥**を押す。

- 表示サイズの切替:「③表示サイズ切替」選択→⑥→「□等倍」/「②拡大」選択→⑥
- 静止画や動画を回転:「四画像回転表示設定」選択●●●「回転無し ~「四270°」 選択▶●

## **ク「■**ON」を選び、**●**を押す。

- ●V604SHの画面には、外部出力中のメッセージが表示されます。
- 他の機器への出力をしない:「**②OFF**」選択

## 🤰 外部出力を終了するときは、 🕝 を押す。

- ●Vアプリを外部出力しているときは、で変形を押すたびに「外部拡大表示」→「V604SH表示」→「外部等倍表示」の順に切り替わります。
- ●3D インデックスメニュー画面や3Dオススメメニュー画面を外部出力しているときは、 ② を押すたびに「**V604SH表示**」⇔「**外部表示**」が切り替わります。
- ●外部出力中にV604SHをクローズポジションにしたり、パネルセーブが動作したときは、外部出力は停止します。(音声の出力は継続されます。)



- ●テレビなどと接続するときやプラグを抜くときは、次の点にご注意ください。
- ■接続するときやプラグを抜くときは、接続する機器側の電源をいったん切ってください。
- ■L型ビデオ出力ケーブルはテレビ側のビデオ入力に接続してください。誤ってビデオ出力端子など他の端子に接続すると、故障の原因となります。また、L型ビデオ出力ケーブルはV604SH以外へは接続しないでください。
- L型ビデオ出力ケーブルのプラグは、ゆっくりと確実に差し込んでください。また、抜くときは、ブラグを持ってゆっくり抜いてください。
- ■L型ビデオ出力ケーブルを強くひっぱったり、プラグ付近をねじったり、無理な力を加えないでください。V604SHのVIDEO OUT端子やL型ビデオ出力ケーブルが破損する恐れがあります。
- ●音量調節は、V604SHと接続したテレビなどの機器側で行ってください。また、V604SH を抜く前にテレビなどの音量が大きくなりすぎていないことをご確認のうえ、テレビ などの電源を切ってください。
- ●お使いのテレビなどによっては、画面にノイズが出たり乱れることがあります。また、表示サイズ切替を「**②拡大**」にしているときは、画像の一部(上下)が表示されないことがあります。
- ●外部出力しているときに、光デジタル・ライン入力端子にTVアンテナ付きステレオイヤホンマイクや光デジタル変換ケーブルなどを接続すると、外部出力は解除(「OFF」) されます。
- ●撮影中の静止画や動画は、外部出力できません。
- ウェブは表示できません。



- ●外部出力すると、外部出力していないときに比べて、電池パックの利用時間が短くなります。
- ●ビデオカメラモードのファイルを外部出力しているとき、再生中に⊙を押すと、他の機器への出力を中止し、V604SHで最初から再生されます。
- ●表示できない画像が1つでも含まれているとき、アドレス帳画面、アドレス帳リスト表示、メールリスト表示は外部出力できません。また、データフォルダ画像一覧では、表示できない画像が代替画像で表示されます。

### 連続表示について

外部出力しているとき、静止画を連続して表示( $\mathfrak{LT}$  P.13-21)すると、接続している他の機器側でも連続して表示されます。ただし、連続表示ワイブ設定( $\mathfrak{LT}$  P.13-21)は、他の機器では表示されません。

# TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクの利用

## ワンタッチで電話をかける

メモリ番号000に登録したアドレス帳(*CTP.5-5*)には、TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクのスイッチを押すだけで、電話をかけることができます。

- **↑** イヤホンマイク端子に、TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクの接続 プラグを差し込む。
- **2** スイッチを「ピピッ」と音がするまで、長く(1秒以上)押し続ける。

   相手が出たら、お話しください。
- **3** 通話を終了するときは、スイッチを「ピッ」と音がするまで、長く(1 秒以上)押し続ける。

電話が切れます。③を押しても、電話を切ることができます。

●V604SHをクローズポジションにしても、電話は切れません。



- メモリ番号000をシークレットデータにしているときは、シークレットモード (*©***27P.15-6**) にしてから、スイッチの操作で電話をかけてください。
- ダイヤル操作禁止(**©ずP.15-2**) やメモリ使用禁止(**©ずP.15-3**) 設定中、テレビ録 画/FM録音中は、電話をかけられません。、
- ●TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクのコードを、V604SH本体や内蔵アンテナ部分(℃**7.1-7**図)に巻き付けないでください。アンテナが正しく働かないことがあります。また、TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクのコードを、内蔵アンテナ部分に近づけると、ノイズが入ることがあります。ご注意ください。
- プラグは確実に差し込んでください。半差しなど途中で止まっていると音が聞こえないことがあります。

## ワンタッチで電話を受ける

**↑** イヤホンマイク端子に、TVアンテナ付きステレオイヤホンマイクの接続 プラグを差し込む。

着信音出力切替(ですP.16-51)の設定に従って、イヤホンからだけ、またはイヤホンとスピーカーの両方から着信音が聞こえます。

2 スイッチを長く(1秒以上)押し続ける。

電話がつながります。相手とお話しください。

**3** 通話を終了するときは、スイッチを「ピッ」と音がするまで、長く(1 秒以上)押し続ける。

電話が切れます。⑤を押しても、電話を切ることができます。

●V604SHをクローズポジションにしても、電話は切れません。

## イヤホンからのみ着信音を出す

イヤホンマイク端子にTVアンテナ付きステレオイヤホンマイクを差し込んでいると きは、着信音はイヤホンとスピーカーの両方から鳴ります。

これをイヤホンからだけ鳴るようにします。

◆お買い上げ時には、「イヤホン+スピーカー」に設定されています。

メニュー ▶ ファンクション 🕩

音関連機能

着信音出力切替



イヤホンマイク端子にTVアンテナ付きステレオイヤホンマイクなどが差し込まれて いないときは、「イヤホンのみ」にしていても、スピーカーから着信音が鳴ります。

# 外部機器を利用したデータ通信

FAX通信

データ/FAX通信カードなどを介して、FAX通信を行います。

データ/FAX通信カードを接続する

●G3 FAXが送信または受信状態になると、確認画面が表示されます。

パソコン通信

データ/FAX通信カードなどを介して、パソコン通信を行い ます。

### データ/FAX通信カードを接続する

パソコンが通信状態になると、確認画面が表示されます。



FAX通信やパソコン通信を行うときは、電波の安定した場所で行われることをおすす めします。



- ●パソコン通信を行っているときは、ボーダフォン携帯電話の画面表示が接続された データ/FAX通信カードによって変わります。
- ●ボーダフォン携帯電話は、9600bps高速データ通信対応です。
- ●データ/FAX通信カードなどの接続方法、FAX通信やパソコン通信の方法について は、データ/FAX通信カードなどの取扱説明書を参照してください。

# **MEMO**



# オプションサービスの概要

V604SHでは、次のオプションサービスを利用できます。

- ●電波の届かない場所や、ご契約いただいた地域以外のサービスエリアでは、V604SHか らは操作できません。一般電話から操作してください。
- ●サービス内容や一般電話からの操作などについて詳しくは、「**サービスガイドブック**」を 参照してください。

転送電話 サービス	電波の届かない場所にいるときや電話に出られないときに、かかってきた電話を指定した電話番号へ転送します。(変ア.17-3)
留守番電話サービス	電波の届かない場所にいるときや電話に出られないときに、留守番電話センターで伝言メッセージをお預かりします。(必定 P.17-4)
割込通話 サービス	通話中の相手を保留にし、かかってきた別の電話を受けられます。 ( <b>定す P.17-6</b> )
三者通話サービス	2人での通話中にもう1人に電話をかけ、3人同時に通話できます。また、相手を切り替えながら交互に通話できます。(必定 P.17-7)
発信者番号 通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、相手の電話番号を表示できます。

オプションサービス

# 転送電話サービス

●転送電話サービスと留守番電話サービスを同時に利用することはできません。(すでに留 守番雷話サービスを開始しているときに転送雷話サービスを開始すると、留守番電話 サービスは停止されます。)

転送先雷話番号

転送先の電話番号を登録します。

メニュー ▶ ファンクション 🕩

付加サービス

転送サービス

転送先登録

### 転送電話番号入力▶●

接続中のメッセージが表示されたあと、登録した転送先電話番号が表示されます。

●一般電話のときは、市外局番も必ず入力してください。



### 転送先として登録できない電話番号

- ●「1」から始まる電話番号(例:110、119、118など)
- ●「**0120**」から始まる電話番号(フリーダイヤル)
- ●「0990」から始まる電話番号(ダイヤルQ2など)

### 転送電<u>話サービス</u> 開始

転送電話サービスを開始します。

■あらかじめ転送先の電話番号を登録しておいてください。

メニュー ▶ ファンクション |▶

転送開始

「■あり」(着信音を鳴らす)/「≥なし」(着信音を鳴らさない)選択▶@ 接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。

●「2なし」は、関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合に限りご利用になれます。

転送電話サービス 停止

転送電話サービスを停止します。

**メニュー** ファンクション

付加サービス

秘書停止

「■YES」選択 (●)

転送電話サービス

接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。

設定確認

メニュー ▶ ファンクション |→|

付加サービス

秘書確認

「**II**YES」選択**▶**●)

設定確認画面が表示されます。

### 転送電話サービス開始後に着信があると

転送電話サービスの設定状況を確認します。

- 着信音が鳴っている間に
  ○を押すと、そのまま通話できます。
  - ●転送時の着信音を「なし」にしているときは、着信音は鳴らず、転送先に転送されま す。(関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合)

# 留守番電話サービス

- ●留守番電話サービスと転送電話サービスを同時に利用することはできません。(すでに転 送電話サービスを開始しているときに留守番電話サービスを開始すると、転送電話サー ビスは停止されます。)
- ●留守番電話サービスで利用できる機能など詳しくは、「サービスガイドブック」を参照し てください。

### 留守番電話 サービス開始

留守番電話サービスを開始します。

**メニュー ▶** ファンクション |▶ 付加サービス |▶ 留守番サービス

「■あり」( 着信音を鳴らす ) /「❷なし」( 着信音を鳴らさない ) 選択▶(●) 接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。

●「2なし」は、関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合に限りご利用になれます。

### 留守番電話サービス開始後に着信があると

- 着信音が鳴っている間に○を押すと、そのまま通話できます。
  - ●転送時の着信音を「なし」にしているときは、着信音は鳴らず、留守番電話センター に転送されます。(関東・甲信/東海/関西地域でご契約され、関東・甲信/東海/関 西地域でご利用の場合)
- 相手が伝言メッセージを入れると、V604SHに「鷽」が表示されます。

## 留守番電話サービス停止中に着信があると (関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合)

- 着信中に៌⑥の順に押すと、その着信に限り留守番電話センターに転送されます。 (留守番電話サービスは停止のままです。)
- 留守番電話センターに転送できなかったときは、確認メッセージが表示され、着信中の 画面に戻ります。
- サイドキー設定の着信時の動作(『②P.16-3)を「<a> 留守電センター転送」にしている</a> ときは、着信中に、設定したサイドボタンを長く(1秒以上)押すと、留守電センター 転送が行えます。(クローズポジション時だけ)

# 留守番電話

留守番電話サービスを停止します。

ファンクション 🕩

付加サービス

秘書停止

「**II**YES」選択 **●** (●)

接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。

留守番電話サービ ス設定確認

留守番電話サービスの設定状況を確認します。

メニュー ▶ ファンクション 🕩

付加サービス

秘書確認

「**II**YES」選択 **●** (●)

設定確認画面が表示されます。

オプションサービス

留守番電話センターに入っている伝言メッセージを確認しま す。

ファンクション 🗼 付加サービス

留守録再生

- ●留守番電話センターに接続後は、アナウンスに従って、操作してください。
  - メッセージの確認を終了する: ⑤
  - 留守番電話センター番号を変更して確認:「mYES」選択◆⑥◆⑥(変更)◆セ ンター番号(お買い上げ時「1416」)入力▶●▶◎(発信)



「出」はV604SHから伝言メッセージを聞いたときに消えます。(一般電話から 伝言メッセージを聞いたときは消えません。)

# 転送電話/留守番電話の呼出し時間設定

### 東北・新潟/中国/四国地域でご契約の場合は、ご利用になれません。

転送電話サービスまたは留守番電話サービスを開始しているときに、V604SHにか かってきた電話が転送されるまでの時間(V604SHの着信音が鳴る時間)を5~30秒 (5秒単位)の間で設定できます。

- ●電波の届かない場所やご契約いただいた地域以外のサービスエリアでは設定できませ ん。また、一般電話からも設定できません。
- ●着信音を鳴らさないようにしているときは、ここでの設定は無効となります。 (関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合)

呼出し時間設定

転送電話/留守番電話の呼出し時間を設定します。

調贴購20秒

**| ニュー | ファンクション** 

付加サービス

呼出時間設定

呼出し時間選択●●

接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。



転送電話サービスまたは留守番電話サービスをV604SHの簡易留守録(*図* P.16-4)と 合わせてご利用になるときは、呼出し時間の設定により、優先順位が変わります。

例:各サービスの呼出し時間…10秒 簡易留守録の呼出し時間…9秒

上記のように設定すると、簡易留守録が優先されます。(ただし、電波状況により優先 順位が変わることがあります。)

また、簡易留守録を優先していても、録音件数が一杯になると留守番電話サービスが 優先されます。

# 割込通話サービス

### 割込通話サービス 設定/解除

割込通話サービスを設定/解除します。

■北海道/北陸/九州・沖縄/東北・新潟/中国/四国地域でご契約の場合、 サービスはご利用になれますが、設定できません。

メニュー ▶ ファンクション | →

付加サービス

割込設定

「■ON」/「②OFF」選択 •●

接続中のメッセージが表示されたあと、確認メッセージが表示されます。

割込通話サービス 設定確認

割込通話サービスの設定状況を確認します。

■北海道/北陸/九州・沖縄/東北・新潟/中国/四国地域でご契約の場合、 サービスはご利用になれますが、確認できません。

メニュー ▶ ファンクション |▶

付加サービス

割込確認

「■YES」選択⇒●

設定確認画面が表示されます。

割込通話着信

通話中の電話を保留にして、あとからかかってきた電話を受 けます。

### 通話中に割り込み音が聞こえたら<br /> ふ

● ○ (切替)を押すたびに、通話する相手を切り替えられます。



割込通話サービスをご利用中は、通話中に着信があっても、着信音は鳴らず、バ イブレータも動作しません。専用の割り込み音が聞こえ、着信中のメッセージ が表示されます。また、パネル照明(**22P.8-16**)の設定に従い、画面が点灯し ます。

### 関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合

■ 留守番電話サービスまたは転送電話サービスを開始しているときは、通話中にかかって きた電話を受けなければ、留守番電話センターまたは転送先に転送されます。また、留 守番電話サービスまたは転送電話サービスを「着信音なし」で開始しているときは、割 込通話サービスは受けられません。直接、留守番電話センターまたは転送先に転送され ます。

### 割込通話中に⑤を押すと

■「ピピピピ…」と警告音が鳴って、画面に保留通話ありのメッセージが表示されます。 ○または⑤を押すと、保留中の相手と通話できます。

### 割込通話中に通話中の相手が電話を切ると

■「ピピピピ…」と警告音が鳴って、画面に保留通話ありのメッセージが表示されます。 ○または⑤を押すと、保留中の相手と通話できます。

# 三者通話サービス

通話中発信

通話中の電話を保留にして、別の相手に電話をかけます。

### 通話中に雷話番号入力⇒○

それまで通話していた相手は、保留になります。

●アドレス帳、リダイヤル、着信履歴、ノートパッドメモリを使ってかけることもできます。

#### 切替通話

相手を切り替えながら通話します。

### 通話中に今

それまで通話していた相手が保留になり、もう一方の相手と通話できます。

● (切替)を押すたびに、通話する相手を切り替えられます。

### 切替通話中に⑥を押すと

■「ピピピピ…」と警告音が鳴って、画面に保留通話ありのメッセージが表示されます。 ③または◎を押すと、保留中の相手と通話できます。

### 切替通話中に通話中の相手が電話を切ると

■「ピピピピ…」と警告音が鳴って、画面に保留通話ありのメッセージが表示されます。 ③または⑥を押すと、保留中の相手と通話できます。

#### 通話中転送

切替通話中に、他の2人だけの通話にします。

■関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合に限りご利用になれます。

# 切替通話中に●⇒「6通話中転送」選択◆●⇒「MYES」選択◆●

転送完了の確認メッセージが表示されます。この電話は切れて、それまで通話していた相手と、保留中の相手と通話できます。(お客様から電話をかけたときは、引き続き通話料金が課金されます。)

● ⑤を押すと、待受画面に戻ります。

#### 三者通話

3人で同時に通話できます。

## 切替通話中に●→「圓三者通話」選択◆●

●三者通話中に「**切替通話**」(*吃*配上記)に切り替えることはできません。

■関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合に限りご利用になれます。

三者通話中に●⇒「41通話中転送」選択→●⇒「111YES」選択→●

転送完了の確認メッセージが表示されます。この電話は切れて、それまで通話していた残り の2人だけの通話になります。(お客様から電話をかけたときは、引き続き通話料金が課金 されます。)

⑥を押すと、待受画面に戻ります。

# 三者通話中に⑥を押すと

■ 2人の相手との電話が同時に切れます。

三者通話中に通話中の相手のどちらかが電話を切ると

■ 残された相手との通話になります。

# **Abridged English Manual**

For more information about handset operations and functions, please go to the Vodafone K.K. Website (www.vodafone.jp) for the full manual\* or dial 157 from a Vodafone handset for Customer Service.

## Contents

40.0	Fals to a Olympia	40.05
Accessories 18-2	Entering Characters	
Safety Precautions 18-2	Entry Modes	
General Notes 18-8	■ Key Assignments	. 18-26
Minding Mobile Manners18-10	Symbols, Pictographs &	
Manner-Related Features 18-10	Emoticons	18-27
Handset Parts & Functions 18-11	Saving to Phone Book	18-28
■ Handset (Interior)18-11	■ Phone Book Entry Items	
■ Handset (Exterior) 18-13	■ New Phone Book Entries	
■ Charging Battery 18-14	■ Editing Phone Book	
■ Display Indicators 18-17	■ Saving from Call History	
■ Symbols18-20	Dialing from Phone Book	
■ Handset Codes18-20	■ Entry Number Search	
Basic Handset Operations18-21	Search by Reading	
■ Handset Power On/Off 18-21	Mobile Camera	18-3
■ English Display 18-21	■ Before Using Camera	
Your Phone Number 18-21	Capturing Still Images	
■ Setting Clock	Data Folder	
■ Initiating a Call18-22	Contents	18-32
■ Redial18-22	Opening Data Folder	
■ Total Charges & Talk Time 18-23	Super Mail Attachments	
Answering a Call18-23	Function List	
Placing Callers on Hold 18-23	Specifications	
■ Message Recorder &	Customer Service	18-39
Voice Mail 18-23	0.00.0.7101 0.01 7100	
Forwarding a Call18-24		
■ Dialing from Call History 18-24		
■ Manner Mode18-24		
■ Mariner Mode10-24		


<sup>\*</sup>Please note that the full manual may not be available in English at time of purchase. In this case, call Customer Service or check Vodafone Website again at a later date.

# **Accessories**

■ Battery (SHBAF1)\*
(Type 1 lithium-ion battery)




■ Headphones (SHLV01)\* (with Built-in TV Antenna)

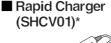




■ miniSD<sup>TM</sup> Memory Card (32 MB)\*

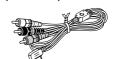

Video Cable

(SHPU01)\*

■ miniSD™ Memory Card Adapter \*

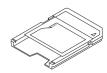

- \*May also be purchased separately.
- **★**Complimentary sample



For accessory-related information, please contact Vodafone Customer Center, General Information (FP.18-39).

# Safety Precautions

- Read safety precautions before using handset.
- Observe precautions to avoid injury to self or others, or damage to property.
- Vodafone is not liable for damages resulting from use of this product.

## Before Using Handset

### Symbols

Make sure you thoroughly understand these symbols before reading on. Symbols and their meanings are described below:

ت ا	Great risk of death or serious injury from improper use
	Risk of death or serious injury from improper use
<b>A</b> CAUTION	Risk of injury or damage to property from improper use

	Prohibited Actions
0 &	Compulsory Actions
$\triangle$	Attention Required

# **M** DANGER

# Handset, Battery & Charger



Use only the specified battery or Charger.

Using non-specified equipment may cause malfunctions, electric shock or fire due to battery leakage, overheating or bursting.



Do not short-circuit Charger terminals.

Keep metal objects away from Charger terminals. Keep handset away from necklaces, hairpins, etc. Battery may leak, overheat, burst or ignite causing injury. Use a case to carry handset.

# **Battery**



Prevent injury from battery leakage, breakage or fire.

- Heat or dispose of battery in fire
- Disassemble, modify or break battery
- Damage or solder battery
- Use a damaged or deformed battery
- Use non-specified charger
- Force battery into handset
- Charge or place battery near fire, heat sources or expose it to extreme heat
- Use battery for other equipment



If battery fluid contacts eyes, do not rub them. Rinse with clean water and consult a doctor immediately.

Eyes may be severely damaged.

# **MARNING**

# Handset, Battery & Charger



Do not insert foreign objects into handset.

Do not place metal or flammable objects in handset or Charger. This may cause fire or electric shock. Keep handset out of the reach of children.



Keep handset out of rain or extreme humidity.

Fire or electric shock may occur.



Keep handset away from liquid-filled containers.

Keep handset and Charger away from chemicals/liquids. Fire or electric shock may result.

### Avoid sources of fire.

Prevent fire or explosion. Do not use handset in the presence of gas or fine particles (coal, dust, metal, etc.).



### Do not use Mobile Light near people's faces.

Eyesight may be temporarily affected leading to accidents.



# Keep battery, handset or Charger away from microwave ovens.

Battery or handset may leak, burst, overheat or ignite and cause accidents.



### Do not disassemble or modify handset.

- Do not open housing of handset or Charger; may cause electric shock or injury. Contact Vodafone Customer Center, Customer Assistance for repairs.
- Do not modify handset or Charger. Fire or electric shock may result.



### If water or foreign matter is inside handset:

Discontinue handset use to prevent fire or electric shock. Turn handset power off, remove battery, unplug Charger and contact Vodafone Customer Center, Customer Assistance.



### Do not subject handset to shocks.

Subjecting handset or Charger to shocks may cause malfunction or injury. Should the handset break, remove the battery and contact Vodafone Customer Center, Customer Assistance. Discontinue handset use. Fire or electric shock may occur.



### If an abnormality occurs:

Should there be unusual sound, smoke or odor, discontinue handset use to avoid fire or electric shock. Turn handset power off, remove battery and unplug Charger and contact Vodafone Customer Center, Customer Assistance,

### Handset



### Preventing accidents

- For safety, never use handset while driving. Pull over beforehand. Mobile phone use while driving is prohibited by the revised Road Traffic Law (effective November 1, 2004).
- Do not use Headphones while driving or riding a bicycle. Accidents may result.
- Moderate volume outside, especially at road/rail crossings to avoid accidents.



## Do not swing handset by Headphones or handstrap.

May result in injury or breakage.



### Keep miniSD™ Memory Card and miniSD™ Memory Card Adapter out of the reach of children.

If swallowed, consult a doctor immediately.



# Turn handset power off before boarding aircraft.

Using wireless devices aboard aircraft may cause electronic malfunctions or endanger aircraft operation.



### Adjusting vibration and Ring Tone settings:

Users with a heart condition/pacemaker/defibrillator should adjust handset settings accordingly.



### During thunderstorms, turn power off; find cover-

There is a risk of lightning strike or electric shock.

# Charger



### Use only the specified voltage.

Non-specified voltages may cause fire or electric shock.

- Rapid Charger: 100 VAC
- In-Car Charger: 12/24 VDC Do not use In-Car Charger inside vehicles with a positive earth.



## Fire may result. Use In-Car Charger only inside vehicles with a negative earth.



### Charger Care

Do not touch blades with wet hands. Electric shock may occur.



- Do not use multiple cords in one outlet. May generate excess heat or fire.
- Do not bend, twist, pull or set objects on cord. Exposed wire may cause fire or electric shock.



### Do not short-circuit Charger terminals.

Keep metal away from terminals. May cause overheating, fire or electric shock.



### Preventing accidents

Secure In-Car Charger to avoid injury or accidents.



### If Rapid/In-Car Charger cord is damaged:

May cause fire or electric shock; contact Vodafone Customer Center, Customer Assistance to replace.



### **During thunderstorms:**

Unplug Charger to avoid damage, fire or electric shock.



## Keep Charger out of the reach of children.

Electric shock or injury may occur.

# **Battery**



- If battery does not charge properly, stop charging. Battery may overheat, burst or ignite.
- If there is leakage or abnormal odor, avoid fire sources. It may catch fire or



If there is abnormal odor, excessive heat, discoloration or distortion, remove battery from handset. It may leak, overheat or explode.

# Handset Use & Electronic Medical Equipment

This section is based on "Guidelines on the Use of Radio Communications Equipment such as Cellular Telephones and Safeguards for Electronic Medical Equipment" (Electromagnetic Compatibility Conference, April 1997) and "Report of Investigation of the Effects of Radio Waves on Medical Equipment, etc." (Association of Radio Industries and Businesses, March 2001).

- People with implanted pacemakers/defibrillators should keep handset more than 22 cm away.
  - Implanted pacemakers or defibrillators may malfunction due to radio waves.
- Turn handset power off in crowded places such as trains. People with implanted pacemakers or defibrillators may be near. Implanted pacemakers or defibrillators may malfunction due to radio waves.
- Observe these rules when visiting medical facilities:
  - Do not take handset into operating rooms or Intensive or Coronary Care Units.
  - Keep handset off in hospitals.
  - Keep handset off in hospital lobbies. Electronic equipment may be near.
  - Obey rules regarding mobile phone use in medical facilities.
- Consult manufacturer for radio wave effects on electronic medical equipment.

# **ACAUTION**

# Handset, Battery & Charger



### Handset care

- ¶
   Place handset on stable surfaces to avoid malfunction or injury.
  - $\bullet$  Keep handset away from oily smoke or steam. Fire or accidents may result.
  - Cold air from air conditioners may condense, resulting in leakage or burnout.
  - Keep handset away from direct sunlight (inside vehicles, etc.) or heat sources. Distortion, discoloration or fire may occur. Battery shape may be affected.
  - Keep handset out of extremely cold places to avoid malfunction or accidents.
  - Keep handset away from fire sources to avoid malfunction or accidents.



### Usage environment

- Excessive dust may prevent heat release and cause burnout or fire.
- Avoid using handset on the beach. Sand may cause malfunction or accidents.
- Keep handset away from credit cards, phone cards, etc. to avoid data loss.

### Handset



Avoid leaving handset in extreme heat (inside vehicles, etc.).

Handset may heat up and lead to burns.



### Headphones & Video Cable

- Do not unplug by pulling the cord. May cause damage to the cord.
- Keep plug clean to avoid noise and malfunction.



### Volume settings:

Keep handset volume moderate.

Excessive volume may cause damage to your hearing.



### Inside vehicles:

Handset use may cause electronic equipment to malfunction.



### Should skin irritation occur, discontinue handset use and consult a doctor.

Skin irritation, rashes, or itchiness may result depending on your physical condition.

# Charger



### Charger & In-Car Charger

- Grasp plug (not cord) to disconnect Charger. May cause fire/electric shock.
- Keep cord away from heaters. Exposed wire may cause fire or electric shock. Stop use if plug is hot or improperly connected. May cause fire/electric shock.
- Keep In-Car Charger socket clean. May overheat and cause injury.



## Use only the specified fuse.

1 A fuse for In-Car Charger. Or may cause breakage/fire.



## Always charge handset in a well-ventilated area.

Avoid covering/wrapping Charger. May cause damage/fire.



## Do not use In-Car Charger when engine is off.

Start engine before use. Or car battery may be weakened.



### Long periods of disuse

Be sure to unplug Rapid/In-Car Charger after use.



### **Handset Maintenance**

When cleaning, disconnect Rapid/In-Car Charger to prevent shock/injury.



#### Installing In-Car Charger

Properly position the cable for safe driving to avoid injury or accidents.

# **Battery**



Do not throw or abuse battery. Battery may overheat, burst or ignite.



Do not leave battery in direct sunlight or inside vehicles. Overheating/ fire may occur; may reduce performance.



Do not expose battery to liquids. Performance may deteriorate.



If battery fluid contacts skin or clothes, rinse with clean water immediately.



Do not dispose of exhausted batteries with ordinary refuse. Tape over battery terminals before disposal, or bring them to a Vodafone shop. Follow local regulations regarding battery disposal.



Keep battery out of the reach of children-



- Charge battery within a range of 5°C to 35°C; outside this range, battery may leak/overheat and performance may deteriorate.
- If your child is using handset, explain all instructions and supervise usage.
- If there is abnormal odor or excessive heat, stop using battery and call Vodafone Customer Center, Customer Assistance.
- Do not leave battery uncharged. Charge at least once every six months.

# **General Notes**

### **General Use**

- Vodafone is not liable for damages resulting from accidental loss/alteration of handset or miniSD™ Memory Card data. Keep a copy of Phone Book entries, etc.
- Handset transmissions may be disrupted inside buildings, tunnels or underground, or when moving into/out of such places.
- Use handset without disturbing others.
- Handsets are radios as stipulated by the Radio Law. Under the Radio Law, handsets must be submitted for inspection upon request.
- Handset use near landlines, TVs or radios may cause interference.
- Beware of eavesdropping.

Because this service is completely digital, the possibility of signal interception is greatly reduced. However, some transmissions may be overheard.

### Eavesdropping

Deliberate/accidental interception of communications constitutes eavesdropping.

18

### **Inside Vehicles**

- Never use handset while driving.
- Do not park illegally to use handset.
- Handset use may affect a vehicle's electronic equipment.

# **Aboard Aircraft**

Never use handset aboard aircraft (keep power off). Handset use may impair aircraft operation.

### **Handset Care**

- If handset is left with no battery or an exhausted one, data may be altered/lost. Vodafone is not liable for resulting damages.
- Use handset within temperatures of 5°C to 35°C and humidity of 35% to 85%. Avoid extreme temperatures/direct sunlight.
- Exposing lens to direct sunlight may damage color filter and affect image color.
- Do not drop or subject handset to shocks.
- Clean handset with dry, soft cloth. Using alcohol, thinner, etc. may damage it.
- Do not expose handset to rain, snow or high humidity.
- Never disassemble or modify handset.
- Avoid scratching handset Display.
- When closing handset, keep straps, etc. outside to avoid damaging the Display.
- Handset is not water-proof. Avoid exposure to liquids and high humidity.
  - Keep handset away from precipitation.
  - Cold air from air conditioning, etc. may condense causing corrosion.
  - Avoid dropping handset in damp places (restrooms, bath/shower rooms, etc.).
  - On the beach, keep handset away from water and direct sunlight.
  - Perspiration may seep inside handset causing malfunction.
- Heavy objects or excessive pressure should be avoided.
   May cause malfunction or injury.
  - Do not sit down with handset in a back pocket.
  - Do not place heavy objects on handset in a bag.
- Connect only specified products to Headphone Connector. Non-specified devices may malfunction or cause damage.
- Always turn off handset before removing battery.
   If battery is removed while saving data or sending mail, data may be lost, changed or destroyed.

# Copyrights

Copyright laws protect sounds, images, computer programs, databases, other materials and copyright holders. Duplicated material is limited to private use only. Use of materials beyond this limit or without permission of copyright holders may constitute copyright infringement, and be subject to criminal punishment. Comply with copyright laws when using images captured with handset camera.

# **Minding Mobile Manners**

Please use your handset responsibly. Use these basic tips as a guide. Inappropriate handset use can be both dangerous and bothersome. Please take care not to disturb others when using your handset. Adjust handset use according to your surroundings.

- Turn it off in theaters, museums and other places where silence is the norm.
- Refrain from using it in restaurants, hotel lobbies, elevators, etc.
- Observe signs and instructions regarding handset use aboard trains, etc.
- Refrain from use that interrupts the flow of pedestrian or vehicle traffic.

### **Manner-Related Features**

#### Manner Mode

Press Manner Key to automatically mute all Ring Tones and activate Vibration mode for incoming calls, mail and information.

### ■ Vibration Mode

Activate Vibration mode to use handset vibration to alert you to incoming calls, mail, etc. in public places.

### ■ Volume Settings

Decrease or mute Ring Tone volume for incoming calls/mail/information as well as tones for Web or V-Applications when carrying handset in public places.

### ■ Whisper Mode

Use Whisper Mode to increase microphone sensitivity, allowing you to lower your voice and speak softly when you must use handset in public places.

#### Off-Line Mode


Use Off-Line Mode to temporarily suspend all handset transmissions. In Off-Line Mode, incoming/outgoing calls and Vodafone live! transmissions are blocked.

## ■ Message Recorder

Use Message Recorder to handle incoming calls when it is inappropriate or unsafe to answer.

# **Handset Parts & Functions**

# Handset (Interior)

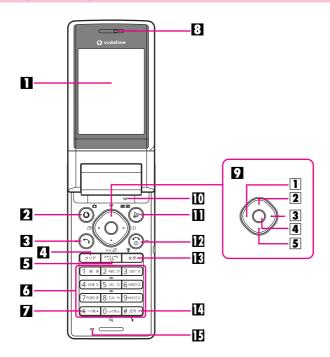

- Display
- 2 Vodafone live! & Mobile Camera Key

Open Web menu or execute left Soft Key functions. Press for 1+ seconds to activate mobile camera.

3 Start Key

Initiate or answer calls.

4 Clear Key

Delete entries or return to previous window.

Schedule/Memo & A/a Key

Save/check Schedule or record/play Voice Memos. In text entry windows, toggle upper/lower case roman letters or standard/small hiragana/katakana. Change image display sizes.

- 6 Keypad
- ★ Key

While an image or message appears, press to open next one (newer one). In alphanumeric entry, open web/mail address prefixes & suffixes, and in kanji (hiragana) entry, toggle Symbol/Pictograph Lists.

8 Earpiece

### 9 Multi Selector

Select menu items, move cursor, scroll, etc. or use for the following:

### ■ Redial & Notepad Memory Key

Select dialed numbers or return to the previous window. Press for 1+ seconds to open Notepad Memory.

### 2 Shortcut Key

In Standby, open Shortcuts menu. Press for 1+ seconds to open V-Appli Library (default).

### 3 Phone Book Key

Open entries to make calls, send messages or open selected menu items. Press for 1+ seconds to save new entries.

### 4 Function & Kev Guard Kev

Access Functions Menu in Standby or capture images with mobile camera. Press for 1+ seconds to toggle Key Guard.

### 5 Call History Key

Open received call records. Press for 1+ seconds to adjust Earpiece Volume.

### Microphone (in Viewer position)

### ■ Mail Key

Open Mail menu or execute right Soft Key functions. Press for 1+ seconds to activate TV/FM.

### Power On/Off & End Key

End calls, place callers on hold or cancel operations. Press for 2+ seconds to turn handset power on/off.

### IE Text & Manner Key (♥)


Toggle between entry modes or create Phone Book entries. Press for 1+ seconds to activate/cancel Manner Mode.

### 

While an image or message appears, press to open previous one (older one). In text entry windows, toggle Symbol/Pictograph Lists.

E Microphone (clamshell open)

# Handset (Exterior)

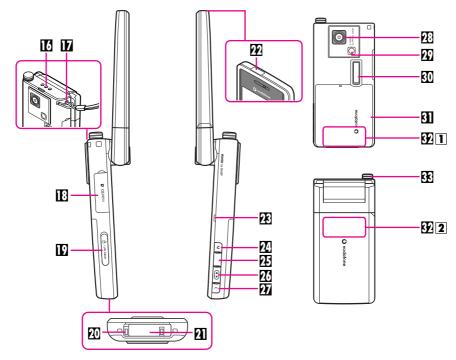

- **16** Speaker

Attach straps as shown.

Memory Card Slot

Insert miniSD™ Memory Card here.

☑ Video Out/Headphone/Optical Digital.

☑ Video Out/Headphone/Optical Digital/Line In Connector Connect Video Cable, Headphones (with built-in TV antenna), etc.

20 Charger Terminal

External Device Connector

Connect Charger here.

**122** Infrared Port

Use for infrared data transmissions.

**2** Small Light

Illuminates/flashes for incoming calls, while charging and while recording TV programs/FM radio, etc.

Multi Key

Use for Motion Control. Double-press to activate Pen Light.

25 Shutter Key

In Viewer position, press to open selected menu items or execute functions. In Standby, press for 1+ seconds to activate mobile camera.

Z Zoom/Select Key

Select menu items, move cursor, etc.

### 2 C Key

In Viewer position, press to open Mail menu, cancel current operation/return to previous window; press for 1+ seconds to activate or cancel TV/FM.

### 28 Camera (lens cover)

Capture still and video images.

### Mobile Light

Flashes for incoming calls/mail. Serves as a strobe or Pen Light.

- Sub Display
- 31 Battery Cover
- 32 Internal Antenna Location
  - 1 Transmit and receive signals in Viewer position.
  - 2 Transmit and receive signals when not in Viewer position.

### **E** Antenna

Extend for TV/FM radio reception. Pull Antenna by top bead until it clicks.



- Antenna is for TV and FM reception and does not affect voice quality.
- Note Push Antenna back into handset gently after use.
  - Do not cover or place stickers, etc. over the area containing Internal Antenna.

# **Charging Battery**

## Battery & Charger

Charge a new battery before use or after a period of disuse.

### Battery Life

- Do not use or store battery at extreme temperatures. May shorten battery life. Ideal working temperature is between 5°C and 35°C.
- Use specified Charger only. Other chargers may damage handset, or cause battery to deteriorate, overheat or ignite.
- Replace battery if operating time is noticeably shorter than normal.

## ■ Charging

- Do not use Charger for other purposes.
- Battery may short-circuit, overheat or burst from contact with metal objects.
- Charger and battery may become warm during charging.
- Move Charger away from home TVs or radios if interference occurs.

#### Precautions

- Use a dry cotton swab to clean handset, battery and Charger terminals.
- Avoid:
  - Extreme temperatures
  - Humidity, dust and vibration
  - Direct sunlight
- Do not leave battery uncharged. Charge at least once every six months.
- Use a case when carrying battery separately.

## ■ Battery Disposal


• Do not dispose of exhausted batteries with ordinary refuse. Tape over battery terminals before disposal, or bring them to a Vodafone shop. Follow local regulations regarding battery disposal.

18


# Installing Battery • Turn handset power off before inserting battery,

- Press down and slide cover as shown


2 Lift and remove cover as shown

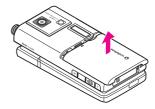

- Insert battery
  - With printed side up, fit tabs into battery cavity slots.

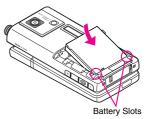


- Close cover
  - Position and slide the cover as shown until it stops.

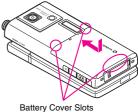




### Removing Battery

- Perform Steps 1 2 in "Installing Battery."
- Take hold of Battery Tabs and lift as shown.
- Do not remove battery immediately after saving files, sending messages, etc.

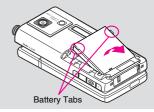

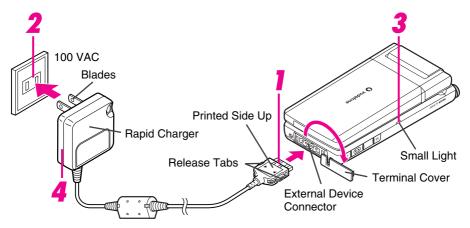

- 1 Open Terminal Cover and insert Charger connector
  - Squeeze release tabs and insert connector fully.
- Plug in Charger
  - Charging starts and Small Light illuminaters red.
  - Extend Charger blades. (Fold back when not in use.)




- Charging takes approximately 115 minutes\* (with handset power off).
  - \*May vary with temperature.
- After charging, unplug Charger from the AC outlet, then handset
  - Squeeze release tabs and pull connector straight out.
  - Replace Terminal Cover to protect External Device Connector.



Do not pull, bend or twist Charger cord.

# **Display Indicators**

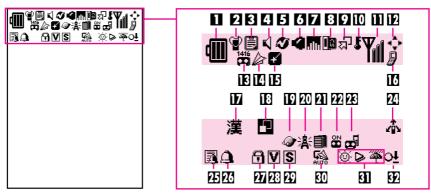

- 🛮 🖷 Battery Strength, 🌡 Pen Light
  - and 4 flash when Pen Light is in use.
- ☑ 
  ☑ Manner Mode Active
- 3 🖺 Information

Appears when there is an item in Information Menu.

- Off-Line Mode
- ☑ ♥ Speaker Phone Active, 
  ☑ Speaker Active, 
  溪(gray) Station Menu Manual Update
- **⑤** Active V-Application, **⑥** Paused V-Application
- 6 Line Active, 
  ☐ Video Out Active

Mail Server or Service Center transmission is in progress, or handset is connected to other devices via Video Cable.

- Music Player Active, Voice Recorder Active
- miniSD™ Memory Card Status
- 🛛 🗗 User Shortcut, 🏝 SSL

ঝ appears if a shortcut can be created for the window. ඎ appears for SSL encrypted Web information.

■ Secret Mode Active

Flashes when a Secret Mode entry is open.

- Signal Strength
  - Til: Strong Ti: Moderate Ti: Low T: Weak OUT: Out-of-Range
  - TINFRAME Transmission
- ID ♦, □, ♦, □ Scroll
- IE ₩ New Voice Mail
- Mail

Unread mail except Super Mail

■ Super Mail

Unread Super Mail

Accessing handset or miniSD™ Memory Card.

18

### Intry Mode

Current character entry mode

漢	Kanji (hiragana)
ア	Double-byte katakana
7	Single-byte katakana
Α	Double-byte alphanumerics (upper/lower case)
a	Double-byte alphanumerics (lower case)
Α	Single-byte alphanumerics (upper/lower case)
а	Single-byte alphanumerics (lower case)
1	Single-byte numbers
絵	Pictograph Code
×	Character Code
P*	Double-byte upper case
P*	Single-byte upper case
p*	Double-byte lower case
p *	Single-byte lower case

\*Available in Pager Mode

### 🖪 🖪 Original, 🖫 Enlarged

Mail, Web or Data Folder image display size

**I ②** Web

Unread Web information

四 涤 (red) Station

Unread Station information

2 ■ Delivery Report

New Delivery Report

- Æ d Message

Message Recorder messages

- ☑ ♣ MC Shortcut Active
- ☑ Schedule (Alarm On), 
  ☐ Schedule (Alarm Off)
- 23 Alarm Set
- ☑ ✓ Vibration Active
- Silent, Rising Tone

Ringer is Silent or Rising Tone.

- 🗓 🌣 ⊳ 🌤 Weather Indicators

Current forecast (A separate subscription is required.)

☑ ⁴ Key Guard Active




Although Vibration and Ring Tone Level for incoming calls and Vodafone live! functions are set separately,  $\mathbf{V}$ ,  $\mathbf{S}$ , and  $\mathbf{E}$  are Incoming Call indicators.

Abridged English Manual

# Sub Display Indicators

Sub Display and Display indicators (P. 18–17 - 18–18) represent the same functions.

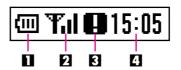

- Battery Strength, Mail, Message, Voice Mail
  - Web, 

     Station, 

     Alarm, 

     Pen Light
  - always appears in Standby. ☑, 碣, ቆ, 淳 or ⑤ appears with messages for Alarm, incoming calls, information, etc.
  - ☐ and I flash when Pen Light is in use.
- 2 Till Signal Strength
- 3 II Information

Appears when there is a missed call, a Message Recorder message, unread mail, etc.

- 🔃 Off-Line Mode, 🔝 Auto Reply
- Time/Music Player or Voice Recorder Status

Current time and corresponding indicator flash when Stopwatch, Kitchen Timer, Music Player or Voice Recorder is running.




When handset is closed (clamshell closed), press Shutter Key for 1+ seconds or press Multi Key to illuminate Sub Display Backlight. Backlight stays off if Sub Display Backlight Settings is set to *Off*.

## **Using Viewer**

V604SH features a rotating Display. Rotate Display into Viewer position for use with mobile camera (P.18–31 "Mobile Camera"), etc. with handset closed.

To use Display as Viewer with handset closed: 1) Open handset; 2) rotate Display 180 degrees clockwise; and 3) close handset with Viewer facing outward.



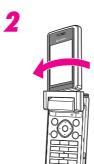



# **Symbols**

### Multi Selector

Use Multi Selector to select menu items, move cursor, scroll, etc.


In this manual, Multi Selector operations are indicated as shown to the right.

### Basic Multi Selector Operations

■ ③ : Press ⑤ or ⊙

■ • : Press • or •

■ 🚱 : Press 🐧 , 💿 , 💿 or 📀

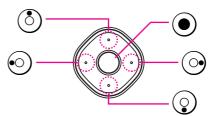

### Menu Items

Use ② or ③ to select menu items. (Example: Select **©** Clock and press •.)



Sample screen shots, etc. are provided for reference only. Actual handset windows, menus, etc. may differ in appearance.

# **Handset Codes**

Both Security Code and Center Access Code are needed for handset use.

### Security Code

9999 or the 4-digit number selected at initial subscription. Security Code is required to use/change some handset functions.

- \* appears when Security Code is entered.
- If incorrect, *Invalid Code* appears. Enter correct Security Code.
- Change Security Code as needed.

### Center Access Code

The 4-digit number in the contract, required to access optional service via landlines, and to subscribe to fee-based information.

Do not attempt to change Center Access Code. Contact Vodafone Customer Center, General Information (1287 P.18–39) for details.



- Write down Center Access Code. If lost, contact Vodafone Customer Center, General Information (№ 7.18-39).
- Do not reveal Security Code and Center Access Code. Vodafone is not liable for misuse or damages.

# **Basic Handset Operations**

## Handset Power On/Off

- Turning On
- Open handset (clamshell open)
- 2 Press © for 1+ seconds
  - Turning Off
- Open handset (clamshell open)
- 2 Press © for 2+ seconds

# **English Display**

- Press 3 DEF # 5 JKL &
- 2 Select **Z**English and press •

# Your Phone Number

- ¶ Press O vo +78€/v
- 2 Press ® to exit

# **Setting Clock**

- 1 Press 5 JKL 1/2 9WXYZ 5
- 2 Enter current date and time
- 3 Press ●

- Enter a phone number
- 2 Press 🕤

### Placing an International Call

International calls can be made directly from handset. An additional contract is required to use this service. (No basic monthly charges or application fees required.) Enter Output (Output) (A call E) (Output) (Output)

**Example: Calling the United Kingdom** 

- T Enter 0.0186 0.0186 4 GHI 5 6 MNO ID 0.0186 1 @ \$ 0.0186
- 2 Enter 4 GHI 72 (Country Code)
- 3 Enter the phone number with the area code
- 4 Press ⊙



Note Omit the first 0 of the area code except when calling a number in Italy.

## Redial

- ¶ Press ⊙ □
- 2 Select a phone number and press
- 3 Press 🕤

# **Total Charges & Talk Time**

- ¶ Press 6 MNO 12 O-o-beh (Total Charges) or 6 MNO 12 2 ABC 7-) (Total Talk Time)
- 2 Press ® to exit

# **Answering a Call**

- When a call arrives, open handset

# **Placing Callers on Hold**

- When a call arrives, open handset
- → Press ⑤ to place caller on hold
- Press to answer the call

# Message Recorder & Voice Mail

Use Message Recorder or Voice Mail to record caller messages.

•		•
	Message Recorder	Voice Mail
Message Recorded	Handset	Voice Mail Center
Setting	Press • x*	Press • [Pross 2 2-Asc.], select Ring Tone option (• Call or 2No Call) and press •
Additional Contract	Not Required	Required
Message Indicator	E C	1416 CC
Play	Press (1) (2892-6)	Press • Tross and choose  Tyes and press •  Press • Dial
Delete	During playback, press or choose <b>If Yes</b> and press or	After playback, press (0.000k)*
When Handset Power is Off	Not Available	Available
When Handset is Out-of-Range	Not Available	Available

<sup>\*</sup>The key for this operation may vary by Subscription Area. Please call Vodafone Customer Center, General Information.



- While Voice Mail is inactive, press and ® to forward an incoming call. (This function is for one time only. Voice Mail remains canceled.)
- Activating Voice Mail cancels Call Forwarding.

# Forwarding a Call

Transfer incoming calls to a specified phone number.

## Saving Forwarding Number

- Press TPQRS # 1 @ #
- 2 Select 2 Set Fwd Number and press
- 3 Enter a phone number and press

### **Activating Call Forwarding**

- **1** Press 7 PQRS # 1 \* #
- **9** Select Start Fwd and press ●
- 3 Select Call (with Ring Tone) or No Call (without Ring Tone) and press



Note Activating Call Forwarding cancels Voice Mail.

# **Dialing from Call History**

- Press 😯
- 2 Select a phone number and press
- 3 Press 3

## **Manner Mode**

Activate Manner Mode to use handset without disturbing others.

- Press \*\* for 1+ seconds
  Default Manner Mode Settings:
  - ①Mutes Keypad Sound as well as Power On/Off and Error tones
  - ②Manner Settings affect Shake Sound and Barcode recognition tone Volume.
  - ③Simultaneously invokes: Message Recorder (On), Ring Tone Level (Silent), Vibration (On), LED Indicator (Small Light), Whisper Mode (On), Sound Volume (Silent), Alarm Volume (Silent), Alarm Vibration (On), V-Appli Volume (Silent), V-Appli Vibration (On). Adjust settings as required.




Canceling Manner Mode
Press \*\* for 1+ seconds.

18

# **Entering Characters**

# **Entry Modes**

Press \*\* to toggle between character entry modes.

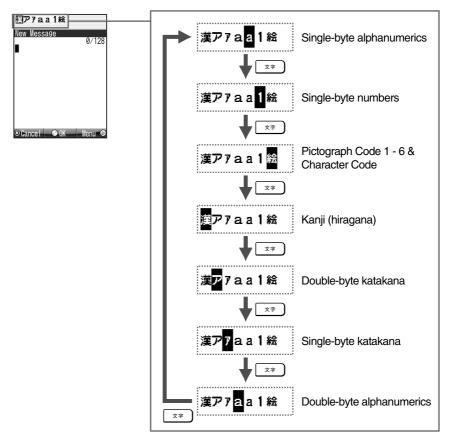

# **Key Assignments**

	Single-byte Alphanumerics		Single-byte	Pictograph
Key	Upper & Lower Case	Lower Case	Numbers	Code 1 - 6 & Character Code
1 @ #	@./1 (Space)	@./1 (Space)	1	1
2 ABC to	ABCabc2	abc2	2	2
3 DEF &	DEFdef3	def3	3	3
<b>4</b> GHI ≿	GHIghi4	ghi4	4	4
5 KL &	JKLjk15	jk15	5	5
6 MNO Is	MNOmno6	mno6	6	6
7 PQRS #	PQRSpqrs7	pqrs7	7	7
8 YUV #	TUVtuv8	tuv8	8	8
9wxyz6	WXYZwxyz9	wxyz9	9	9
O 10 to to to to	, .0 <b>∜</b> (Line Break)	,.0 <b>∜</b> (Line Break)	0	0
<b>X</b> ⋄∘₩.*	Single-byte Mail/		¥ -, (Pause) <sup>2</sup>	
# 28 •	Log, Single-byte Symbol/ Double-byte Pictograph List		#	
<b>(3)</b>		Cursor Up	)	
<b>②</b>		Cursor Down 4 (Lin	e Break) <sup>1</sup>	
•		Cursor Let	ft	
<u>•</u>		Cursor Rig	ht	
文字		Change Entry I	Mode	
スケジュール /メモ	Toggle Case + Toggle Mode (upper/lower and lower case)			
277	Delete One Character		Delete Code/ One Character	
(Long Press)	Delete All			
<u></u>	Recover up to 64 deleted characters <sup>3</sup>			
•	OK			
<b>o</b>	Code 1 - 6 Character C Toggle Picto		Toggle Pictograph Code 1 - 6 and Character Code + Toggle Pictograph List 1 - 6 and Log List	
<b>(b)</b>	Open list <sup>4</sup> for Pictograph Code 1 - 6			

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Extensions are listed for easy entry.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> List is not available for Character Codes.



# Entering Consecutive Characters Assigned to the Same Key

Press the key for 1+ seconds and enter the next character.

### **Editing Characters**

Use 🚱 to select a character. Press 💯 to delete it and then enter another.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - and , (Pause) are for phone number entry

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Press ① once for each character to recover immediately after deleting. [Not available after deleting text with [297] (Long Press).]

# Symbols, Pictographs & Emoticons

## Symbols & Pictographs

- Press # Eq. to open Log List (Log List is available in some entry modes)
- 2 Press ⊚ or # ≥9. to toggle the list as follows: Log List → Symbol List → Pictograph List (6 1)
- 3 Use 🚱 to select one and press 💿
- ✓ Press 
  ▶ Back or 
  ♥ 307
  to exit list






- Single-byte Symbols do not appear in Log List.
- In double-byte entry mode, press 

  to toggle between three Symbol Lists.

### **Emoticons**

- In a text entry window, press 🕑 Menu
- 2 Select 8 Emoticons and press ●
- 3 Select an emoticon and press

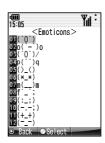

# Saving to Phone Book

Save names with phone numbers, mail addresses, etc. to Phone Book.

# **Phone Book Entry Items**

Item		Description
♣ : Name		Enter up to 18 single-byte characters
. Reading		Katakana, alphanumerics or Symbols appear as names are entered (up to 18 single-byte characters including " and ")
<b>3</b>	Phone Number	Enter up to three phone numbers (24 digits each)
		Enter up to three mail addresses (60 single-byte characters each)
##: Group		Sort entries into 10 Groups (0 - 9). Change Group names or set Ring Tone by Group.
4	Personal Data	Add personal details. Use up to 60 single-byte characters.
►•: Secret Mode		Restrict access to Phone Book entries by saving them as Secret Mode entries
<b>™</b> : Photo		Select an image to appear when you open a Phone Book entry. Activate Picture Call/Mail to see the image set here for incoming calls/mail.
Settings	Personal Ring Tone	Set Ring Tone by caller
Sett	Incoming Notice	Set Ring Tone by sender
		Set images to appear by caller or sender
Picture Call/Mail Mail Folder  Auto Poply		Messages are sorted into folders
$^{\circ}$	Auto Reply	Send a reply automatically to messages from specified senders

- Save up to 500 entries (000 499) in Phone Book (handset).
- Save up to 10,000 entries (0000 9999) in Phone Book (miniSD<sup>™</sup> Memory Card).



#### Back-up Important Information

Keep a copy of important information. When battery is exhausted or removed for long periods, Phone Book entries may be lost. Handset damage may also affect information recovery. Vodafone is not liable for damages resulting from accidental loss/alteration.

# **New Phone Book Entries**

Enter a name, reading, phone number and mail address.

- ¶ Press <sup>★‡</sup>
- 2 Enter a name
- 3 Press 

  Characters entered for names (reading for kanji) appear after 

  if it is a second in the second in the



Select : and press . Correct spelling and press .

- Select 

  □ : and press 

  ■
- 5 Enter a phone number and press
- Select an icon and press ●
- **7** Select € and press ●
- **?** Enter a mail address and press •
- Select an icon and press •
- Press 🕑 Save
- II Enter Memory Number (000 499)



Enter a name, phone number or mail address to create a Phone Book entry.



# **Editing Phone Book**

- Open a Phone Book entry (© P.18-30 "Dialing from Phone Book")
- 7 Press 
  Menu
- 3 Select Edit and press
- Select an item and press 
  ●
- 5 Edit contents and press
- 6 Press 🔊 Save when finished
- **7** Press •
- Choose Yes and press ●





## Saving from Call History

- Select a phone number (Steps 1 2 in "Dialing from Call History" on P.18-24)
- **?** Press Menu, select Add to Phone Book and press •
- 3 New Entry
  - Select ■New Entry and press ●
  - Prollow Steps 2 -11 in "New Phone Book Entries" on P.18-29

#### New Item

- Select **2** New Item and press •
- ☑ Open a Phone Book entry (☞ "Entry Number Search" below) and press Select an icon and press ●, then perform Steps 6 8 in "Editing Phone Book" on P.18-29

# **Dialing from Phone Book**

## **Entry Number Search**

- Press The search method used last appears.
- 2 Press Define, select Memory No. Search and press 1
- 3 Enter Memory No. (000 499)
- Select a name and press 
  ●



Selecting from Multiple Numbers/Addresses
Use to select other numbers/addresses.

5 Press 3

## Search by Reading

¶ Press 
⊙ 
□

The search method used last appears.

- 2 Press 🕑 Menu , select Search by Reading and press 💿
- **3** Enter reading and press Use up to 18 single-byte characters.
- Select a name and press 
  ●



Selecting from Multiple Numbers/Addresses

Use on to select other numbers/addresses.

**5** Press 🕤

## **Mobile Camera**

## **Before Using Camera**

Select from five different shooting modes. Use *Sha-mail* and *Camera* for still images and *Movie Sha-mail*, *Motion Camera* and *Video Camera* for video.

	Sha-mail	Camera
Image Size	W 240 $\times$ H 320 dots W 120 $\times$ H 160 dots W 120 $\times$ H 128 dots	W 2048 × H 1536 dots W 1600 × H 1200 dots W 1280 × H 960 dots W 1024 × H 768 dots W 640 × H 480 dots
Save Location	Handset or miniSD™ Memory Card	
File Format	JPEG (.jpg)	

	Movie Sha-mail	Motion Camera	Video Camera
Image Size	W 128 $\times$ H 96 dots W 80 $\times$ H 60 dots	W 176 × H 144 dots W 128 × H 96 dots	W 320 × H 240 dots
Save Location	Hand	set or miniSD™ Memory	Card
File Format	MPEG-	4 (.3gp)	MPEG-4 (.ASF)

#### Camera Shake

If handset moves while shooting, images may blur. Hold handset firmly or place it on a stable surface and use Self Timer.



#### Lens Cover

Be sure lens cover is clean before image capture.

Remove dust/smudges with a soft cloth.

#### Camera

- Mobile camera is a precision instrument, however, some pixels may appear brighter/darker.
- Shooting/saving images while handset is hot may affect the image quality.
- Subjecting the lens to direct sunlight will damage the camera's color filter.

#### Using Camera with Handset Closed

Open handset and rotate Display 180 degrees clockwise (©F.18-19 "Using Viewer"). Then close handset with Display in Viewer position. Holding handset horizontally with Side Keys up, press Shutter Key for 1+ seconds to activate mobile camera.

#### Using Viewer for Self Portraits

Open handset and activate mobile camera. Then rotate Display 180 degrees clockwise. Turn handset around in your hand so the lens is facing you. Your image appears on Display as a mirror image. After shutter is released, preview image appears reversed.


## **Capturing Still Images**

- In Standby, open handset (clamshell open) and press ●
- 2 Select Camera and press
- 3 Select Sha-mail or Camera and press •
- Frame image on Display
- 5 Press Shoot or Shutter Key
- 6 Press Save to save image
- 7 Press ® to exit

## Data Folder

#### **Contents**

Files created or obtained via Web or Sky/Super Mail are organized in separate folders according to file format. Files are sorted as follows:

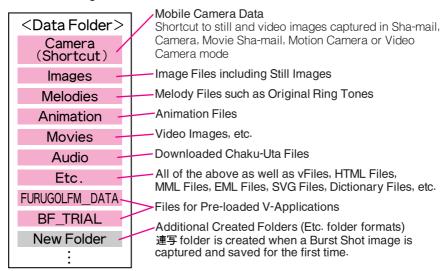




Extensions and icons indicate file formats. Extensions do not appear for JPEG Animation, PNG Animation and PNG/JPEG Animation.

#### Data Folder Structure

Create up to three layers to organize files. Example: Create *My Folder* and *My Pictures*.

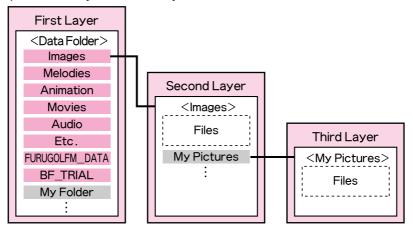

## **Opening Data Folder**

- 1 Press 8 TUV + 5 JKL &
- 2 Select a folder and press
- 3 Select a file and press
- 4 Press [747] to return to file view

## **Super Mail Attachments**

Example: Attaching an image from Images folder to Super Mail

- **1** Press 8 TUV \* 5 JKL \*
- 2 Select Images and press
- 3 Select a file and press 🕑 Menu
- Select Attachment and press 
  ■
- 5 Select Attachment type and press
- 6 Enter recipient, complete other fields and press (a) to send Super Mail

# **Function List**

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Currently not available in Tohoku, Niigata, Chugoku and Shikoku areas.

Functions Menu	Description
0. My Number <sup>1</sup>	Open handset phone number
1. Sounds	Call Functions, Volume, Sound Effects, etc.
2. Privacy	Manage handset security with Keypad Lock, Auto Key Lock, etc.
3. Settings 1	Display settings such as Light Settings, Group Settings and Side Key Settings
4. Settings 2	Display settings including User Dictionary and Manner Settings
5. Clock	Alarm, Clock Display, etc.
6. Charges	Call Charge, Total Talk Time, etc.
7. Services	Activate Optional Services such as Voice Mail and Call Forwarding
8. Vodafone live!	Access Mail, Web, Station, V-Applications, and Data Folder

#### ■ 1. Sounds

Function	Description
0. Call Functions	Set Ring Tones
1. Volume <sup>1</sup>	Adjust volume
3. Sound Effects	Set Sound Effects
5. Ringer Out	Disable handset speaker when Headphones are connected
6. Speaker <sup>1</sup>	Set Speaker Phone or Speaker
7. Original Tones	Save Original Tones/Original Voice
8. Instrument Effects	Save Instrument Effects
9. Tone Octave	Set Tone Octave

### ■ 2. Privacy

Function	Description
0. Keypad Lock	Disable all keys (handset functions cannot be accessed without code)
Auto Key Lock	Disable all keys automatically when power is activated
2. Secret Mode <sup>1</sup>	Enable to see Secret Mode Phone Book entries
3. Phone Book Lock	Disable Phone Book
4. Restrict Dial	Restrict calling from Keypad
5. Accept Call	Accept calls from designated numbers
6. Reject Call	Reject calls from designated numbers
7. Reset All	Delete all saved information and restore defaults
8. Change Code	Change Security Code
9. Reset Defaults	Reset settings to default values

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Also available during calls.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Currently not available in Hokkaido, Hokuriku, Kyushu and Okinawa areas.

# Abridged English Manual

#### ■ 3. Settings 1

Function	Description
0. Guide <sup>1</sup>	Key ops for functions other than Function Shortcuts
1. Memory	Check memory status
2. Off-Line Mode	Suspend handset transmissions
3. Battery Saving	Set Power/Panel Saving
4. Light Settings	Adjust Backlight, Keypad Light, In-Car Backlight and Brightness
5. 言語選択 (Language)	Toggle between Japanese and English menus
6. Sub Display	Set or adjust Sub Display-related settings
7. Group Settings	Change Group Names/Group Ring Tones
8. Signal Alert	Activate or cancel weak signal alarm
9. SideKey Settings [sic]	Set functions for Side Keys (Long Press)

## ■ 4. Settings 2

- ··	B 1.0
Function	Description
0. Display Settings	Set or adjust Display-related settings
1. Display Patterns	Customize indicators, menu design, etc.
2. Spending Memo <sup>1</sup>	Open total expenditures and item list
3. User Dictionary	Save dictionaries or save/edit entries
4. Message Recorder	Customize Message Recorder settings
5. Info Menu Settings	Open Information Menu
6. Manner Settings	Change Manner Mode settings
7. MC Settings	Set or adjust Motion Control-related settings
8. Animation	Set/create animation
9. Calculator	Open Calculator

## ■ 5. Clock

Function	Description
0. Alarm	Set Alarm
1. Auto Power On	Activate handset power automatically at a specific time each day
2. Auto Power Off	Deactivate handset power automatically at a specific time each day
3. Clock Display	Show Clock and Calendar in Standby
5. Stopwatch	Use Stopwatch
6. Kitchen Timer	Use Kitchen Timer
9. Clock Settings <sup>1</sup>	Set Date & Time

## ■ 6. Charges

Function	Description
0. Total Charges	Check Total Charges
1. Call Charge	Check Last Call Charge
2. Total Talk Time	Check Total Talk Time
3. Call Time	Check Last Call Talk Time
4. Instant Display	Check Charge/Talk Time after a call

# Abridged English Manual

#### ■ 7. Services

Function	Description
0. Ring Time <sup>3</sup>	Set Call Forwarding/Voice Mail Ring Time
1. Call Forwarding	Set a forwarding number/initiate Call Forwarding
2. Voice Mail	Initiate Voice Mail
3. Cancel Secretary	Cancel Call Forwarding or Voice Mail
4. Check Secretary	Confirm Call Forwarding or Voice Mail status
5. Call Waiting <sup>2, 3</sup>	Set/cancel Call Waiting
6. Confirm Service <sup>2, 3</sup>	Check Call Waiting Status
7. Play Voice Mail	Check Voice Mail messages
9. Setup Preset	Set a prefix to add when dialing from Phone Book

#### ■ 8. Vodafone live!

Function	Description
1. Mail	Open Mail menu
2. Web	Open Web menu
3. Station	Open Station menu
4. V-Appli	Open V-Appli menu
5. Data Folder	Open Data Folder
6. Network Settings	Access Network-related functions or clear Vodafone live! Server addresses

# **Specifications**

V604SH	
--------	--

Weight	Approximately 144 $\rm g$ (with battery)
Continuous Talk Time	Approximately 130 minutes
Continuous Standby Time	Approximately 450 hours (with clamshell closed)
Charging Time (Power off)	Rapid Charger: Approximately 115 minutes In-Car Charger: Approximately 115 minutes
Continuous TV/FM Reception Time	Approximately 60 minutes
Dimensions (W $\times$ H $\times$ D)	Approximately $50 \times 103 \times 26 \text{ mm}$ (with clamshell closed, without protruding parts)
Maximum Output	0.8 W

- Values above were calculated with battery installed.
- Continuous Talk Time is an average measured with a new, fully charged battery, with both Power Saving and Panel Saving off, with stable signals. Continuous Standby Time is an average measured with a new, fully charged battery, with handset closed (clamshell closed) without calls or operations, in Standby with stable signals. Standby Time may be less than half this value if handset is out-of-range or signal is weak. Standby Time may vary by environment (battery status, ambient temperature, etc.).
- Continuous TV/FM Reception Time is an average measured with a new, fully charged battery. Reception Time may vary by environment, signal conditions, settings, etc.
- Talk Time/Standby Time decrease with frequent Display/Keypad Backlight use.
- Talk Time/Standby Time may decrease when a V-Application is active.
- Station Service may consume more power through automatic updates.
- Talk Time/Standby Time decrease with handset use in poor signal conditions.
- Display employs precision technology. However, some pixels may appear brighter or darker.

Rapid Charger		
Power Source	100 VAC, 50/60 Hz	
Power Consumption	8 VA	
Output Voltage/Current	5.6 VDC/500 mA	
Charging Temperature	5°C - 35°C	
Dimensions (W $\times$ H $\times$ D)	Approximately 48 × 17 × 46 mm (without protruding parts, cord)	
Cord Length	Approximately 1.5 m	
Battery		
Voltage	3.7 V	
Battery Type	Lithium-ion	
Capacity	770 mAh	
Dimensions (W $\times$ H $\times$ D)	Approximately 35.5 $\times$ 5.8 $\times$ 39.7 mm (without protruding parts)	
Headphones (with Built-in TV Antenna)		
Weight	Approximately 23 g	
Cord Length	Approximately 1.6 m	

# **Customer Service**


If you have questions about Vodafone handsets or services, please call General Information. For repairs, please call Customer Assistance.

#### **Vodafone Customer Centers**

From a Vodafone handset, dial toll free at 157 for General Information or 113 for Customer Assistance

Call these numbers toll free from landlines.

Subscription Area	Service Center	Phone Number
Hokkaido, Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Fukushima, Niigata, Tokyo, Kanagawa, Chiba,	General Information	<b>6</b> 0088-240-157
Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Yamanashi, Nagano, Toyama, Ishikawa, Fukui	Customer Assistance	<b>6</b> 0088-240-113
Aishi Cife Mis Chisasha	General Information	<b>6</b> 0088-241-157
Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka	Customer Assistance	<b>6</b> 0088-241-113
	General Information	<b>6</b> 0088-242-157
Osaka, Hyogo, Kyoto, Nara, Shiga, Wakayama	Customer Assistance	<b>6</b> 0088-242-113
LII. LI OL V LI TIII I OLI	General Information	<b>6</b> 0088-259-157
Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Tottori, Shimane	Customer Assistance	<b>6</b> 0088-259-113
T	General Information	<b>6</b> 0088-247-157
Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi	Customer Assistance	<b>6</b> 0088-247-113
Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki,	General Information	<b>6</b> 0088-250-157
Kagoshima, Okinawa	Customer Assistance	<b>6</b> 0088-250-113

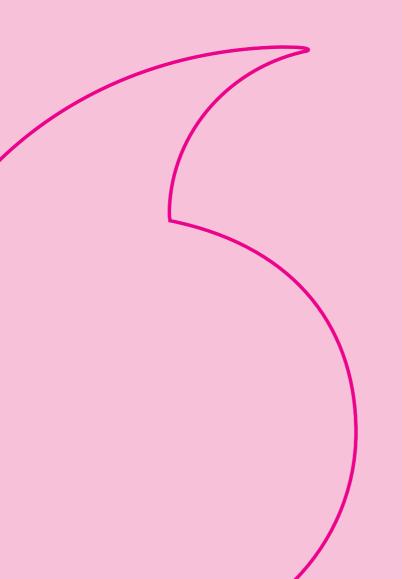

付録

# 機能一覧

- : 設定リセットで各種設定は初期状態に戻ります。
- ※1 通話中も実行できます。
- ※2 東北・新潟/中国/四国地域でご契約の場合、ご利用になれません。
- ※3 北海道/北陸/九州・沖縄地域でご契約の場合、ご利用になれません。
- ※4 切替通話中に限り操作できます。また、北海道/東北・新潟/北陸/中国/四国/九州・沖縄地域でご契約の場合、現在「**通話中転送**」はご利用になれません。

ファンクションメニューの項目	説明
0.ご自分の電話番号※1	V604SHの電話番号を表示します。
1.音関連機能	音に関するメニューを表示します。
2.管理機能	ダイヤル禁止や簡易ロックなど、管理(セキュリティ)に関するメニューを表示します。
3.表示/設定1	画面の照明設定やグループ設定、サイドキー設定などの表示、設定に 関するメニューを表示します。
4.表示/設定2	画面表示設定やユーザー辞書登録などの表示、設定に関するメニューを表示します。
5.時計/アラーム機能	時計、アラームに関するメニューを表示します。
6.時間/料金機能	通話時間、料金に関するメニューを表示します。
7.付加サービス	オプションサービスに関するメニューを表示します。
8.ボーダフォンライブ!	ボーダフォンライブ!メニューを表示します。
アドレス帳検索	アドレス帳を検索します。
アドレス帳登録	アドレス帳を登録します。( <i>©</i> <b>TP.5-4</b> )
リダイヤル	以前かけた電話番号を表示します。( CT P.2-4)
着信履歴	着信履歴を表示します。( <b>©) P.2-16</b> )
ノートパッドメモリ	通話中に入力した数字を表示します。( 🕰 P.2-15)

#### ■1.音関連機能のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.着信設定	「着信設定」内の表、ワンコールサイレント:OFF、 クローズ終話設定:ON、エニーキーアンサー:ON	
1.受話音量調節 <sup>※ 1</sup>	音量5	P.2-13
3.効果音設定	「効果音設定」内の表	P.9-6
5.着信音出力切替	イヤホン+スピーカー	P.16-51
6.スピーカー設定 <sup>※1</sup>	OFF	P.9-22
7.オリジナル着信音	_	P.9-9
8.オリジナル音色	_	P.9-17
9.音色オクターブ設定	_	P.9-22

T?

#### ■2.管理機能のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.ダイヤル操作禁止	OFF	P.15-2
1.簡易ロック	OFF	P.15-3
2.シークレットモード※1	OFF	P.15-6
3.メモリ使用禁止	OFF	P.15-3
4.ダイヤル禁止	OFF	P.15-4
5.指定着信許可	OFF	P.15-5
6.指定着信拒否	すべてOFF	P.15-5
7.オールリセット	_	P.15-7
8.暗証番号変更	_	P.15-2
9.設定リセット	_	P.15-7

#### ■3.表示/設定1のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
O.ガイド機能 <sup>※ 1</sup>	_	P.1-33
1.メモリ確認	_	P.5-8、P.7-32、 P.13-2
2.オフラインモード	OFF	P.3-6
3.省電力設定	バッテリーセーブ:ON、パネルセーブ:ON/OFF 設定:ON(5分)/ランプ表示設定:ランプ表示なし	P.16-43
4.照明設定	パネル照明ON/OFF:ON(15秒)、キー照明ON/OFF:ON(15秒)、車載時設定:OFF、パネル明るさ調整:明るさ4	P.8-16
5.Language	日本語	P.8-18
6.サブディスプレイ設定	サブディスプレイ ON / OFF:ON、照明設定:ON (15秒)、濃度調整:濃度 5 、相手表示設定:ON	P.8-17
7.グループ設定	_	P.5-16
8.通話品質アラーム	OFF	P.16-2
9.サイドキー設定	着信時:OFF (M、S、(4、))、簡易留守録(C) 待受時:OFF	P.16-3

#### ■4.表示/設定2のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.画面表示設定	壁紙設定:OFF、マイキャラクタ:すべてOFF、ウェイクアップ:OFF、文字表示設定:中/ふつう/	
	通常、デザイン便箋:OFF、外部出力設定:OFF、	<b>O</b> P.4-18、
	インデックスメニュー設定:3Dパターン1、ビュー  ア時表示方向 : 表示方向1、ダイヤル表示設定:2D	
1.画面バターン設定	マーク待受け表示: ON、電池レベル: アイコン1、電波状態: アイコン1、背景パターン: 背景1、フレーム: フレーム1、ボタンマーク: ボタンマーク1、カーソル: カーソル1、ガイドボタン: ガイドボタン1、タイトル&ステータス色: パターン1、	P.8-15
	フロートウインドウ:パターン1、ブルアップメ ニュー:パターン1	

機能名称	お買い上げ時	参照先
2.マネー積算メモ※1	_	P.16-46
3.ユーザー辞書	_	P.4-15
4.簡易留守	簡易留守設定:解除、音量設定:受話音量連動、車載簡易留守:ON、応答時間:9秒	P.16-4
5.インフォメーションメニュー設定	ランプ表示設定:すべてランプ表示なし、タイムア ウト設定:タイムアウトしない	P.2-19
6.マナー設定変更	「マナーモードの設定内容を変更する」内の表	P.3-4
7.モーションコントロール設定	Mボタン設定:OFF、◎ボタン設定:OFF、ビュー ア時設定:モーションコントロールOFF	P.16-24
8.アニメーション設定	スクリーンアニメ:OFF、背景アニメ:ON、ボーダフォンライブ!アニメ:すべてON	P.8-19
9.簡易電卓	_	P.16-45

## ■5.時計/アラーム機能のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.リピートアラーム設定	_	P.16-7
1.自動電源ON	OFF	P.16-11
2.自動電源OFF	OFF	P.16-12
3.時計表示設定	時計大1	P.8-3
5.ストップウォッチ	_	P.16-32
6.キッチンタイマー	_	P.16-33
9.時刻設定※1	_	P.1-26

#### ■6.時間/料金機能のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.累積通話料金	0円	P.2-21
1.通話料金	0円	P.2-21
2.累積通話時間	0時間0分	P.2-20
3.通話時間	0分0秒	P.2-20
4.即時表示	OFF	P.2-20 \ P.2-21

#### ■7.付加サービスのメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.呼出時間設定※2	20秒	P.17-5
1.転送サービス	_	P.17-3
2.留守番サービス	あり	P.17-4
3.秘書停止(転送/留守番サービス停止)	_	P.17-3、P.17-4
4.秘書確認(転送/留守番サービス確認)	_	P.17-3、P.17-4
5.割込設定 <sup>※2※3</sup>	_	P.17-6
6.割込確認※2※3	_	P.17-6
7.留守録再生	_	P.17-5
8.三者サービス <sup>※4</sup>	_	P.17-7
9.プリセット登録	国際発信: 0046010	P.2-5

#### ■8.ボーダフォンライブ!のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
1.メール	_	別冊
2.ウェブ	_	別冊
3.ステーション	_	別冊
4.Vアプリ	_	別冊
5.データフォルダ	画像一覧表示	P.13-8
6.ネットワーク設定	_	別冊

#### ■初期状態に戻る項目(ファンクションメニュー項目以外)

機能名称	お買い上げ時	参照先
マナーモード	解除	P.3-3
簡易留守録	解除	P.16-4
アドレス帳検索モード	メモリNo検索	P.5-12
メモリカードの暗号化設定	アドレス帳、メール、スケジュール:すべてOFF	P.12-11
スポットライト	継続点灯時間:1分、点灯カラー:ライチフルーツ (白色系統)	P.16-47
スケジュール表示切替	スタンプ+詳細表示	P.16-19
バーコード読み取り/文字 読み取り表示サイズ設定	文字サイズ設定:中、画像サイズ設定:等倍	P.16-36
ユーザーショートカット: ダイヤルボタンの長押し/ モーションパターン	「簡単な操作で機能を呼び出す」内の表	P.16-29

●テレビ/FM、カメラ設定も、すべてお買い上げ時の状態に戻ります。

19

# 故障かな?と思ったら

症状	確認すること	処置
電源が入らない		● ⑥ を長く(1秒以上)押してくだ
	すか?  ●電池切れになっていませんか?	」さい。 ●電池パックを予備電池に交換す
	電池切1 11になっていませんか? 	▼電池バックを予備電池に交換す   るか、充電してください。
	●電池パックがV604SHに装着され	
	ていますか?	
	●サービスエリア外か電波の届き	●電波の届く場所に移動してかけ
話がかけられない	にくい場所にいるのでは?	直してください。 ●誤動作防止を解除してください。
ボタン操作ができない	<ul><li>●誤動作防止が設定されていませんか?(「♪」表示)</li></ul>	●誤動作例止を解除してくたさい。   ( <b>© P.1-25</b> )
		●ダイヤル操作禁止を解除してく
	いませんか?(「🖪 」表示)	ださい。( <b>©</b> F.15-2)
ダイヤルを押しても		●誤動作防止を解除してください。
電話がかけられない	んか?(「 <b>吐</b> 」表示) ●ダイヤル操作禁止が設定されて	( <b>② P.1-25</b> )  ●ダイヤル操作禁止を解除してく
	しいませんか?(「鱼」表示)	ださい。( <b>愛 P.15-2</b> )
		●ダイヤル禁止を解除してくださ
	せんか?	い。( <b>愛 P.15-4</b> )
アドレス帳を使って		●シークレットモードに設定して
電話がかけられない	タにしていませんか? ●メモリ使用禁止が設定されてい	ください。( <i>©</i> <b>6P.15-6</b> ) ●メモリ使用禁止を解除してくだ
	マスピッ使用宗正が設定されてい   ませんか?	さい。( <b>) で P.15-3</b> )
発信しても通話音	●市外局番など0から始まる相手の	●市外局番など0から始まる相手の
(プープー…)が出る	電話番号をダイヤルしています	電話番号をダイヤルしてくださ
	か?  ●「酬」が表示されていませんか?	しい。 ●電波の届く場所に移動してかけ
	William   D 表示されていると707mm	直してください。
	●オフラインモ <u>ー</u> ドが設定されて	
	いませんか?(「亂」表示)	ださい。( <b>ですP.3-6</b> )
	●電波の届きにくい場所にいるの	●電波の届く場所に移動してかけ 直してください。
れる	では?  ●電池切れになっていませんか?	回してくたさい。  ●電池パックを予備電池に交換す
		るか、充電してください。
通話中に「プチッ」と		
音が入る	切り替わるときに発生すること	_
	があります。 ●蛍光灯の下では、画面の表示がち	
画面の表示がちらつく	●蛍光灯の下では、画画の表示から   らつくことがあります。	_
バックライト消灯時	●画面の特性によるもので、故障で	
の画面の表示が暗い	はありません。	
スピーカーで音楽が		●マナーモードを解除してくださ
再生できない	せんか?(「愛」表示)	い。( <b>) で P.3-3</b> )
	●外部出力を「 <b>UN</b> 」にしていませ   んか?	●外部出力を「 <b>OFF</b> 」にしてください。

19

付録

症状	確認すること	処置
充電ができない	V604SHまたは卓上ホルダーに確 実に差し込まれていますか?	
	●急速充電器のプラグがしっかり とコンセントに差し込まれてい ますか?	<ul><li>●もう一度、確実に差し込んでくだ さい。</li></ul>
	●電池パックがV604SHに装着され ていますか?	
	● V604SHが卓上ホルダーに確実に 装着されていますか?	<ul><li>●もう一度、確実に装着し直してく ださい。</li></ul>
	ダーの充電端子や急速充電器の 接続コネクター、V604SH、卓上	<ul><li>・端子部を綿棒などで清掃してく ださい。</li></ul>
	ホルダーの外部機器端子が汚れ ていませんか?	
	● 周囲温度が5 ℃~35℃以外になる と、充電しないことがあります。	●周囲温度5℃~35℃の場所でご使用ください。
	<ul><li>■電池パックの寿命、または電池 パックが異常です。</li></ul>	●新しい電池パックと交換してく ださい。
充電時間が短い	●電池パックに容量が残っている場合は、充電時間が短くなります。	_
熱くなる	● 充電中に、急速充電器や卓上ホル ダーが発熱することがあります。	
	また、長時間通話したり、テレビ/FMを視聴すると、V604SH	_
	が熱くなることがあります。手で 触れることのできる温度であれ ば異常ではありません。	
電池の消耗が早い	● 使用環境(気温/充電状況/電波 状態)、操作や設定状態によって は、電池パックの消耗が早くなり	●「完全に充電したときの利用可能時間」、「電池パックの持ちについて」、「電池パックの消耗を軽減す
	ます。	<b>るには</b> 」を参照してください。 ( <b>©</b> P.1-16∼P.1-17)
モーションコントロール センサーを使用した機能 (モーションコントロー	<ul><li>●他のモーションコントロールセンサーを使用した機能も同様に利用できませんか?</li></ul>	●モーションコントロール補正を 行ってください。( <i>吹</i> <b>ア</b> .16-24)
ルカーソル、モーション コントロールショート	利用できませんが?	
カット、シェイクカウンター、シェイクサウン		
ダー、ジェインリソフ ダー、簡易方位計、表示 方向自動切替など)が正		
常に利用できない		



付 故障の際の連絡先やアフターサービスについては、お問い合わせ先(**(です P.19-21**) ま 録 でご連絡ください。

#### ■「圏外」表示が出ているとき

サービスエリア外か電波の届かない場所にいるためです。「

| 
| 表示が消え、受信電波の強さを示すバーが1本以上表示される場所へ移動してください。

#### ■「泓」表示が出ているとき

オフラインモードが設定されています。(*©* P.3-6)

設定を解除しないと、電話の発信/着信、メールの送受信、ウェブなど、電波のやり とりを行う機能は利用できません。

#### ■「充電して下さい」のメッセージが出て、電池アラーム音が鳴っているとき 電池残量がなくなっています。(配置P.1-17、P.1-18)

電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。

#### ■「过」表示が出ているとき

誤動作防止が設定されています。(CFP.1-25)

設定を解除しないとボタン操作はできません。ただし、電話がかかってきたときは、 エニーキーアンサーの各ボタン(*図***27P.2-6**)を押して電話に出ることができます。

#### ■「奇」表示が出ているとき

ダイヤル操作禁止が設定されています。(CTP.15-2)

ダイヤル操作禁止を解除しないと電話はかけられません。ただし、電話がかかってきたときは、エニーキーアンサーの各ボタン(ですP.2-6)を押して電話に出ることができます。

19

付録

# 区点コード一覧

区点1~	区点4桁目	区点1~ 区点4桁目	区点1~ 区点4桁目
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8	-755
010 011	! (¾-¼, ° ° ° ° ° ; ; ; ; ; ; ; ;	078 ю я	207 贋雁頑顔願 きーーー
012 013 014 015 016	**	081   + + -   F	▼ 209 旗 既 期 棋 棄 210 機 帰 毅 気 汽 畿 祈 季 科 211 紀 徽 規 記 貴 起 軌 輝 飢 顯
017 018 019 020 021 022	≥ ∞	160	212 鬼傷儀養婦 養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養
023 024 026 027	$C \supset U \cap A \Leftrightarrow A \supseteq A$	164 165 威尉惟震慰 養病 166 移維續育都 磯一 壱溢 167 井亥域育都 磯一 壱溢	安  219   票 無
028 029 031	Å ‰ # ♭ ♪ † ‡ ¶ ○ 0 1 2 3	168 稲茨芋鰯允印咽員因数 169 引飲淫胤蔭 170 院陰隠韻吋 	四 223
032 033 034 035 036	4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e	170 右宇烏系 171 迂雨 卯鵜窺 丑碓 臼渦門 172 唄欝 蔚鰻姥 厩浦 瓜閏町 173 云運雲 えーニー	嘘 226
037 038 039 040 041	fghijk Imno pqrstuvwxy	173	英 231
042 043 044 045 046 047	よけせつはべゃろうくげせてはペやわいぎじぢぬぶがめるっくくすつのへもれっちじちにふみらんがざだなびまよをあがさたどびぽょゑをかさたどびぽょゑをしないないがける。	178	233 生型
048 050 051 052 053	アガナヤギンス ハッジ・ファイギンス ハッジ・ファイ オーカー オーカー オーカー オーカー オーカー オーカー オーカー オーカ	182 牡乙俺卸恩温福音 - か- た 182 183 仮何伽価佳加可歌河東 184 家寡科昭果果歌前荷華 185 禍禾稼箇花苛茄荷華 185 福禾稼	嫁 242 鹸元原厳幻弦減源玄瑪 珂 243 絃舷言諺限
054 055 056 057 058	トヒポーカー トヒポーカー トビポーカー ・ボーフー ・ボーフー ・ボーカー ・ボー ・ボーカー	186	峨 243
060 061 062 063 064 065	$\begin{array}{c} A \ B \ \Gamma \ \Delta \ E \ Z \ H \ \Theta \ I \\ K \ \Lambda M \ N \ \Xi \ O \ \Pi \ P \ \Sigma \ T \\ \Upsilon \ \Phi \ X \ \Psi \ \Omega \\ \qquad \qquad \alpha \ \beta \ \gamma \ \delta \ \epsilon \ \zeta \ \eta \\ \theta \ \iota \ \kappa \ \lambda \ \mu \ \nu \ \xi \ o \ \pi \ \rho \\ \sigma \ \tau \ \upsilon \ \phi \ \chi \ \psi \ \omega \end{array}$	192 慨概 涯碍蓋 街該 鎧骸各 193 警蛙 垣柿 蛎鈎 嚇 養 協 194 抵 境格 郭 大	249 250 250 250 250 250 250 252 4 252 251 252 252 253 253 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254
070 071 072 073	АБВГДЕЁЖЗ ИКЛМНОПРС ТУФХЦЧШЩЪЫ БЭЮЯ	198 叶椛 樺 乾 株 兜 電 蒲 金 金 199	鎌 255 航荒行衡講賣購郊酵 256 航荒行衡講賣 357 会 357 会 357 会 358 会 358 358 358 358 358 358 358 358
074 075 076 077	а бвгдеёжзий клмнопрсту фхцчшщъыьэ	203 款歓 汗漢澗 潅環 甘監 204 竿管簡緩 缶翰 肝 艦 莞 205 諫貫 還鑑間 閑 関 限 解 韓 206 舘 丸 含岸 巌 玩 癌 眼 岩 晶	館  — さ —

558

486

487

倅 伜俶 倡倩倬 俾俯 們倆

628

629

滲

漱滯漲滌

5 6 7 8

慓慵

排押搜抛

9

愕

惱朔

絲

憖

懊

懦戈

掏

揣

搶

擲

交敘

斫

无

昴

(晨曜

朿

杤枅

柝

栩

桿

桴

椽

槐

槃

樂

槭

橲檐

櫞

欒

歃

殁

殫

尘

氥

沛

洫

浤渊

淒渮

· 溘 溏 漿

## **A**19

## 主な仕様

仕様変更などにより、図や内容が一部異なる場合があります。

#### V604SH

質量	約144 g(電池パック装着時)
連続通話時間	約130分
連続待受時間	約450時間(クローズポジション時)
充電時間 (V604SHの電源を切って充電した場合)	急速充電器 : 約115分 シガーライター充電器: 約115分
テレビ/FM連続視聴時間	約60分
サイズ(幅×高さ×奥行)	約50×103×26 mm (クローズポジション時)(突起部 除く)
最大出力	0.8 W

- ●上記は、電池パック装着時の数値です。
- ●連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、最大パワー送信および バッテリーセーブ機能を「OFF」に設定のうえ、電波が正常に受信できる静止状態から 算出した平均的な計算値です。

連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、V604SHをクローズポジションにした状態で通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。電波の届きにくい場所(ビル内、車内、カバンの中など)や、圏外表示状態の待受では、ご利用時間が約半分以下になることがあります。また、使用環境(充電状態、気温など)によっては、ご利用可能時間が変動することがあります。

- ●テレビ/FM連続視聴時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、テレビやFM ラジオを視聴できる時間です。
  - 使用環境/利用場所の電波状況、機能の設定状況などによっては、ご利用可能時間が変わることがあります。
- ●電池の利用可能時間は、電波が安定した状態で算出した当社計算値です。電波の弱い場所での通話や圏外表示での待受は電池の消耗が多いため、ご利用時間が半分以下になることがあります。
- ●パネル照明およびキー照明が点灯している状態での利用(ボーダフォンライブ!ご利用時など)が多いときは、連続通話時間および連続待受時間は短くなります。
- ●Vアプリを起動させた状態では、通話時間および待受時間が短くなる場合があります。
- ●ステーションでは、情報を自動的に受信するというサービスの特性上、通常よりも電池 を消耗することがあります。
- ●操作や設定状態によっては、通話時間および待受時間が短くなることがあります。 (**℃ P.1-16**)
- ●液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯 する画素がありますので、あらかじめご了承ください。

#### ■急速充電器

コードの長さ	約1.5 m
サイズ(幅×高さ×奥行)	約48×17×46 mm(突起部、コード除く)
充電温度範囲	5 ℃~35℃
出力電圧/出力電流	DC5.6 V / 500 mA
消費電力	8 VA
電源	AC100 V、50/60 Hz共用

#### ■電池パック

電圧	3.7 V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	770 mAh
外形サイズ(幅×高さ×奥行)	約35.5×5.8×39.7 mm(突起部 除く)

## ■TVアンテナ付きステレオイヤホンマイク

質量	約23 g
コードの長さ	約1.6 m

# 索引

英数字	アドレス帳登録	
1 文字変換 4-12	アドレス帳の登録件数確認	
1/4サイズで添付7-40、13-9	アドレス帳リスト	
7-40×320サイズで添付	アニメ作成ツール13-	
2点間切り出し	アラーム	
2 点	暗証番号	
4 万割 側 稼	インデックスプリント指定	
	インデックスメニュー	
AFモード切替	インデックスメニュー設定	
DPOF	インフォメーションメニュー	
E-アニメータ13-14	インフォメーションリセット	
E-mailアドレス5-3	ウェイクアップ	
FAX通信16-51	後部分消去	7-35
FM6-2	エニーキーアンサー	
FM受信禁止6-20	エフェクト	
FMへ切替6-22	絵文字	
Language 8-18	応答時間変更	
LCD画面表示OFF 6-21	応答保留	
MNG変換13-13	オートオフ時間設定	
Mボタン設定16-24	オートフォーカス	
NOW ON AIR情報取得 6-14	オートラン	
PB一括送信 16-2	オートリセット設定	7-29
SDローカルコンテンツ12-12	オーナー情報	
SVGファイル13-40	オーバーラップ連写	
TRAIN10-17、11-7	オープンポジション	
TVアンテナ付きステレオイヤホンマイク 16-50	オールリセット	
TV時パネル明るさ調整6-22	オススメメニュー	1-28
TV受信禁止6-20	オフラインモード	3-6
TVへ切替6-22	オリジナル着信音	9-9
Vアプリバイブレータ設定3-5	オリジナル音色	9-17
vファイル13-36	音訓変換	4-12
∂ボタン設定16-24	音質設定	10-17
圖ボタン代用16-24	音声出力先切替	6-21
あ	音声メモ	16-6
	か	
アカサタナ検索	· ·	
明るさ設定	カーソル	
アクションアイテム16-15	カーソル(画面パターン設定)	
アドレス帳5-2	カーソル前(後)消去	
アドレス帳検索 5-12	カード手動シンクロ	
アドレス帳修正 5-15	ガイド機能	
アドレス帳消去5-15	ガイドボタン	8-15

**119** 

付録

外部出力設定16-48	クローズポジション	1-11
カウントアップ16-26	圏外	
カウントダウン16-26	言語選択(日本語/英語)	8-18
カウントレベル設定16-27	効果音設定	9-6
顏文字4-8	光学ズーム	7-6.7-24
拡大表示8-2	効果付き撮影	7-21
画質設定 7-26	交換機用暗証番号	1-34
カスタムスクリーン8-11	国際発信登録	2-5
画像一覧表示 13-4、13-8	誤動作防止	1-25
画像回転13-28	コピー(複写)	
画像合成13-29	コンティニュモード	16-28
画像装飾13-25		
画像分割メール添付7-40、13-9	ਰੱ	
画像分割メール結合13-33	サービス呼出し時間	17-5
画像編集13-22	再生設定 10-1	7、11-7、13-35
カット(切り取り)4-17	サイドキー設定	16-3
カナ英数字変換4-13	サイドボタン	i
壁紙設定8-2	サウンド再生音量変更	9-7、13-33
カメラモード選択7-29	サウンドランプ設定	
画面パターン設定8-15	撮影サイズ設定	7-27
カレンダー8-4	サブディスプレイ	1-10、8-17
カレンダー作成7-45	サムネイル90度回転	7-12
簡易電卓16-45	サムネイル添付	7-41
簡易方位計16-25	サムネイル登録	7-12
簡易留守録16-4	サムネイル表示	7-30
簡易ロック15-3	三者通話サービス	17-7
簡単アニメ13-11	サンプリング周波数	
キー操作ガイド7-29	シークレット設定	
記号4-7	シークレットモード	15-6
キッチンタイマー16-33	シーン別撮影	7-27
機能一覧19-2	シェイクカウンター	
キャプチャー設定6-11	シェイクサウンダー	
急速充電器1-21	しおりをはさむ	
切替通話17-7	シガーライター充電器	
切り出し7-33、11-8	実画像添付	
近似予測変換4-5、4-14	実画像表示	
クイックオペレーション1-32	指定着信音設定	
クイックサイレント2-7、2-11	指定着信許可	
クイックショートカット16-32	指定着信拒否	
区点コード一覧19-9	自動応答メール設定	
区点コード入力4-9	自動消去保護	
グループ検索5-13	自動電源OFF	
グループ設定5-16	自動電源ON	
グループ着信音設定5-16	自動保存設定	
クローズ終話設定2-3	自分の電話番号を表示する。	2-22

車載簡易留守16-4	ダイヤル表示設定 8-19
車載時設定8-16	ダイヤルボタンの割り当て4-3
シャッター音設定7-26	ダウンロード辞書 4-15
写メールモード7-8、7-10	ダウンロード辞書登録 4-16
自由切出13-23	卓上ホルダー 1-22
祝日設定16-20	着うた <sup>®</sup> 13-34
縮小 13-23	着信2-6
受信エリア設定6-13	着信音出力切替16-51
受信メール自動振分け 5-10	着信音設定11-8、13-34、13-35
受話音量調節2-13	着信拒否2-9
省電力設定16-43	着信時優先動作6-20
照明設定8-16	着信設定9-2
ショートカット認識音9-6	着信通話 2-16
新規メモ(ノート)4-18、4-19	着信優先設定10-18
シンクロ録音設定10-10	着信用ボイス録音9-8
推測頭出し変換4-14	着信呼出時間9-5
ズーム7-6	着信履歴 2-16
スクリーンアニメ 8-19	着信留守電転送 17-4
スクロールイン(アウト)7-38	チャンネル設定6-16
スケジュール16-13	チャンネル番号入替6-18
ストップウォッチ 16-32	通話時間表示2-20
スヌーズ設定16-9	通話中転送17-7
スピーカー受話9-22	通話品質アラーム16-2
スピーカーホン9-22	通話料金表示 2-21
スピードダイヤル5-14	ディスプレイ(メインディスプレイ) 1-8
スポットライト16-47	データー括転送12-10
スモールライト1-6	データフォルダ13-3
静止画キャプチャー7-34	データ分割11-7
赤外線通信 14-2	テキストメモ 4-18
設定リセット15-7	デジタルカメラモード7-8、7-10
セット発信登録2-5	テレビ6-2
セルフショットポジション1-12	テロップ編集7-36
セルフタイマー 7-19	電子ブック13-40
センタリング表示8-2	転送電話サービス
全方向自動切替6-23	電源の入れ方/切り方1-24
操作用暗証番号	電池パック1-15
送信メール自動振分け 5-10	電池レベル(画面パターン設定)8-15
ソフトキー 1-30	電池レベル表示1-17、1-18
た	電波状態(画面パターン設定)8-15
	電波状態表示
タイトル&ステータス色8-15	電話の受け方2-6
タイマー設定	電話のかけ方2-2、2-8
タイムアウト設定2-19、16-32	電話の切り方2-2
ダイヤル禁止15-4	電話番号通知/非通知の設定2-2
ダイヤル操作禁止15-2	登録先設定6-9、6-15、7-28 時計表示設定8-3

球

'フック情報編集IU-15	ノオト刊表示(アトレス帳)
ックマーク10-6	不在着信
•	プッシュトーン
な	ブラケット連写
方式4-10	フリーワード
パスワード設定14-3	プリント指定(DPOF)
オクターブ設定9-22	プルアップメニュー
ト形式へ変換	プレイリスト
- トパッドメモリ2-15	フレーム
17177 272 10	フレーム(画面パターン設定)
は	フレーム設定
コード作成16-39	フロートウインドウ
	プロパティ
1ード読み取り16-34	ペースト(貼り付け)
ノナルデータ5-4 スープ	変換履歴消去
アニメ8-19	ボイスフォルダ
パターン8-15	ボイスレコーダー
ブ設定9-4	ボーダフォンライブ!アニメ
ブパターン9-4	ポケベルコード一覧
コン通信 16-51	ポケベルコード一員
テリーセーブ16-43	ポストカードメーカー
V明るさ調整8-16	(保存形式
レ照明ON/OFF8-16	ボタンマーク
レセーブ16-44	ホタフマーフ 本体クローズ終了設定
ラマ合成13-31	平平ノロー人於」設定
リ(早戻し) 7-32、10-16、11-6、13-35	ま
-ON/OFF効果音9-6	マーク表示ON / OFF
チャーコール/メール5-7	マーク表示ON/ OFF マーク待受け表示
確認 17-3、17-4	マーク付受け表示マイキャラクタ
亭止 17-3、17-4	
/時刻の設定1-26	マイク感度設定 マイク設定
付加指定 7-43	
トレート設定10-11	枚数一括指定
オカメラモード7-14、7-16	マイボイスメモ
.ーア時設定16-25	前部分消去
ーア時表示方向 6-21、8-18	マスクの切替
1-121-12	待受画面
天画像のみ添付13-9	マナートークモード
切替 7-25	マナーモード
	1±5% I
設定10-18、11-7、13-36	マネー積算メモ
設定10-18、11-7、13-36 イルBOX13-2	マルチガイドボタン
設定10-18、11-7、13-36 イルBOX13-2 イル名一覧表示13-4、13-8	マルチガイドボタン マルチボタン
R設定10-18、11-7、13-36 アイルBOX13-2 アイル名一覧表示13-4、13-8 アンクションメニュー1-28	マルチガイドボタン マルチボタン ミュージックプレイヤー
R設定13-36 アイルBOX13-2 アイル名一覧表示13-4、13-8 アンクションメニュー128 アイスアレンジ13-26	マルチガイドボタン マルチボタン ミュージックプレイヤー ムービー写メールモード
設定10-18、11-7、13-36 イルBOX13-2 イル名一覧表示13-4、13-8 ンクションメニュー1-28	マルチガイドボタン マルチボタン ミュージックプレイヤー

メールコール設定5-10
メールフォルダ5-10
メニュー1-27
メモリNo検索5-13
メモリカードデータ確認12-6、12-7
メモリカードフォーマット12-6
メモリ確認7-32、12-6
メモリ使用禁止15-3
メモリ番号5-5
モーションカメラ(MPEG)モード7-14、7-16
モーションコントロール1-14
モーションコントロールカーソル1-31
モーションコントロールショートカット 16-30
モーションコントロール設定 16-24
モーションコントロール補正 16-24
モーションパターン16-31
文字入力モード4-2
文字の削除
文字の修正
文字の入力方法4-4
文字表示設定8-9
文字読み取り16-41
モバイルカメラ7-2
モバイルライト7-25
2,11,700   1
や
ユーザー辞書 4-15
ユーザーショートカット 16-29
横画面表示方向6-23
横/縦表示切替6-23
読み検索5-13
5
ランプ設定9-5
リスタートモード 16-28
リダイヤル2-4
リピートアラーム設定16-7
リンクへ移動13-43
リンク先アクセス6-22
累積通話時間2-20
累積通話料金2-21
留守電センター転送2-11
留守電センター転送2-11 留守番電話サービス17-4
留守録再生 17-5
連携予測変換

連写設定	7-22
連続表示設定	
録音設定	6-15
録音中着信設定	6-15
録音モード設定	<b>11-</b> 4
録音モニター音量設定	10-10
録画設定	6-9.7-28
録画中着信設定	6-9
わ	
わ 割込設定(確認)	17-6
10	
割込設定(確認)	17-6
	17-6 17-6
割込設定(確認) 割込通話サービス 割込通話着信	17-6 17-6 2-12
割込設定(確認) 割込通話サービス 割込通話着信 ワンコールサイレント	17-6 17-6 2-12 4-14

## 保証書とアフターサービス

#### ■保証書

V604SH本体をお買い上げいただいた場合は、保証書がついています。

- ●お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ●内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ●保証期間は、保証書に記載しております。

#### ■アフターサービスについて

修理をご依頼になる前に、「故障かな?と思ったら」に掲載されている項目をもう一度ご確認ください。(『全子.19-6)

該当する症状がないときや、異常を解決できないときは、ご契約いただいたボーダフォンの故障受付(ででア.19-21)にご相談ください。

その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ●保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ●保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により 有償修理いたします。

その他アフターサービスの詳細は、お買い上げいただいた「**取扱店**」、最寄りの「ボーダフォンショップ」または「お問い合わせ先」(『全でP.19-21)までご連絡ください。なお、補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は、生産打ち切り後6年です。



- ◆本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切なアドレス帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。 なお、故障または修理の際にV604SHに登録したデータ(アドレス帳/画像/サウンドなど)や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

19

# お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

## ボーダフォンお客さまセンター

総合案内 ボーダフォン携帯電話から157(無料) 紛失・故障受付 ボーダフォン携帯電話から113(無料)

#### ■一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ内容	電話番号		
北海道·青森県·秋田県·岩手県·山形県·宮城県·福島県·新潟県·東京都·神奈川県·千葉県·埼玉県·茨城県·栃木県·群馬県·山梨県·長野県·富山県·石川県·福井県	総合案内	⑥0088-240-157 (無料)		
	紛失·故障受付	€0088-240-113(無料)		
愛知県·岐阜県·三重県·静岡県	総合案内	⑥0088-241-157 (無料)		
	紛失·故障受付	€0088-241-113 (無料)		
大阪府·兵庫県·京都府·奈良県·滋賀県·和歌山県	総合案内	⑥0088-242-157 (無料)		
	紛失·故障受付	€0088-242-113 (無料)		
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県	総合案内	⑥0088-259-157 (無料)		
	紛失·故障受付	€0088-259-113 (無料)		
徳島県·香川県·愛媛県·高知県	総合案内	⑥0088-247-157 (無料)		
	紛失·故障受付	€0088-247-113 (無料)		
福岡県·佐賀県·長崎県·大分県·熊本県·宮崎県· 鹿児島県·沖縄県	総合案内	⑥0088-250-157 (無料)		
	紛失·故障受付	⑥0088-250-113 (無料)		